

پارسا کنزر

دفترچه راهنمای
پلوپز دیجیتال



مدل های:

۴ و ۸ نفره سخنگو با تلفن کنترل پلازا

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما خریدار محترم، لطفا قبل از استفاده از این محصول، به دقت دستورالعمل های این دفترچه راهنما را مطالعه نمایید.

فهرست:

۱	معرفی محصول
۲	لیست قطعات
۳	آماده سازی محصول
۴	تنظیمات زمان
۵	تنظیمات کنترل تلفنی
۷	تنظیمات سخنگو
۸	حالت های پخت
۱۵	روش تمیز کردن و نگهداری
۱۵	اقدامات احتیاطی
۱۶	جدول ایرادها و راه حلها
۲۰	راهنمای سریع پخت
۲۰	راهنمای سریع تنظیمات زمان

معرفی محصول:

این پلوپز با بکار گیری فن آوری های پیشرفته سیستم کنترل دیجیتالی و با بهره گیری از درگاه های ارتباطی صوتی و مخابراتی، در گروه محصولات مدرن و پیشرو در عرصه لوازم خانگی محسوب میگردد. طراحی این محصول توسط متخصصین مجرب داخلی با در نظر گرفتن ذائقه و فرهنگ پاکیزگی ناب ایرانی انجام شده است. به طوری که علاوه بر فراهم نمودن پخت های متنوع، امکان شستشوی آسان قطعات را ممکن می سازد.

سایر ویژگیها و قابلیت های دستگاه:

- درب جداشونده قابل شستشو
- مجهز به ظرف جمع آوری میعانات بخار حاصل از پخت
- مجهز به دو دیگ مجزا برای پخت برنج و خورش
- مصرف بهینه انرژی
- دارای ۸ برنامه پخت
- قابلیت پخت از طریق فرمان تلفنی
- مجهز به سیستم اطلاع رسانی بصورت سخنگو
- قابلیت حفظ تنظیمات عملکردی دستگاه حتی با قطع برق شهر

خوراک پز

الف- خورش/آش

۱- مواد مورد نیاز را در داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- درپوش را ببندید.

۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید. در این حالت پیام صوتی مربوطه اعلام می‌گردد.

۴- با فشردن کلید انتخاب پخت ، دستگاه را در حالت خوراک پز تنظیم کنید.

۵- با فشردن کلید پخت شروع و توقف و با شنیدن پیام صوتی مربوطه، دستگاه شروع به پخت می‌نماید.

نکته ۱: در این حالت دستگاه به طور پیش فرض در وضعیت پخت خورش قرار دارد و زمان پخت

نیز در این حالت به طور پیش فرض ۵ ساعت می‌باشد که این زمان بر حسب نوع خورش از ۳۰ دقیقه

تا ۱۲ ساعت قابل تنظیم است. (برای تنظیم زمان پخت به بخش تنظیمات زمان مراجعه گردد.)

نکته ۲: پس از فشردن کلید پخت شروع و توقف ، صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس

(دقیقه ای) نشان می‌دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید ساعت دقیقه را فشار دهید.

یاد آوری می‌گردد که صفحه نمایشگر پس از یک دقیقه مجدداً به حالت شماره معکوس زمان باقیمانده

پخت بر میگردد.

نکته ۳: پس از آماده شدن خورش/آش، دستگاه آن را حداکثر به مدت ۲۴ ساعت با حداقل

مصرف انرژی گرم نگه میدارد. (مدت زمان گرم نگهدار مطابق دستورالعمل ارائه شده در بخش

گرم نگهدار قابل تنظیم می‌باشد. چنانچه مایل به گرم نگهداشتن غذا نمی‌باشید، با فشردن

کلید پخت شروع و توقف دستگاه را خاموش نمایید.

ب) سوپ برنج

۱- مواد مورد نیاز را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- درپوش را ببندید.

۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.

۴- با فشردن کلید انتخاب پخت دستگاه را در حالت خوراک پز تنظیم نمایید.

۵- با استفاده از کلید های \blacktriangle \blacktriangledown گزینه سوپ برنج را انتخاب کنید.

۶- با فشردن کلید پخت شروع و توقف و اعلام پیام صوتی مربوطه ، دستگاه شروع به پخت می‌نماید.

نکته ۱: در این حالت زمان پخت به طور پیش فرض حدود یک ساعت و نیم می‌باشد که این زمان

بین ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت قابل تنظیم می‌باشد. (برای تنظیم زمان پخت به بخش تنظیمات زمان،

صفحه ۴ مراجعه گردد.)

نکته ۲: پس از فشردن کلید پخت شروع و توقف ، صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس

(دقیقه ای) نشان می‌دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید ساعت دقیقه را فشار دهید.

دهید.

نکته ۳: پس از آماده شدن سوپ برنج، دستگاه آن را حداکثر به مدت ۲۴ ساعت با حداقل مصرف انرژی گرم نگه میدارد. (مدت زمان گرم نگهدار مطابق دستورالعمل ارائه شده در بخش گرم نگهدار قابل تنظیم می باشد. چنانچه مایل به گرم نگهداشتن غذا نمی باشید، با فشردن کلید پخت شروع و توقف دستگاه را خاموش نمایید.

ج- سوپ

۱- مواد مورد نیاز را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- درپوش را ببندید.

۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.

۴- با فشردن کلید انتخاب پخت دستگاه را در حالت خوراک پز تنظیم کنید.

۵- با استفاده از کلید های \blacktriangle \blacktriangledown گزینه سوپ را انتخاب کنید.

۶- با فشردن کلید پخت شروع و توقف و اعلام پیام صوتی مربوطه دستگاه شروع به پخت می نماید.

نکته ۱: در این حالت زمان پخت به طور پیش فرض ۳ ساعت می باشد که این زمان بین ۳۰ دقیقه

تا ۴ ساعت قابل تنظیم خواهد بود. (برای تنظیم زمان پخت به بخش تنظیمات زمان مراجعه گردد.)

نکته ۲: پس از فشردن کلید پخت شروع و توقف، صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس

(دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید $\frac{\text{ساعت}}{\text{دقیقه}}$ را فشار دهید.

نکته ۳: پس از آماده شدن سوپ، دستگاه آن را حداکثر به مدت ۲۴ ساعت با حداقل مصرف

انرژی گرم نگه میدارد. (مدت زمان گرم نگهدار مطابق دستورالعمل ارائه شده در بخش گرم نگهدار

قابل تنظیم می باشد. چنانچه مایل به گرم نگهداشتن غذا نمی باشید، با فشردن کلید پخت شروع و توقف دستگاه

را خاموش نمایید.

د- بخار پز

۱- مقدار لازم آب را داخل دیگ بدون تفلون بریزید.

۲- مقدار آب و زمان پخت مواد غذایی مطابق جدول زیر بصورت پیشنهادی ارائه شده است.

۳- دقت شود که در هر مرحله میزان آب درون دیگ برای پلوپز ۸ نفره بیش از ۶ پیمانه و برای

پلوپز ۴ نفره بیش از ۴ پیمانه نباشد.

جدول پیشنهادی تنظیم زمان پخت و مقدار آب لازم در حالت بخار پز



نوع ماده غذایی	تنظیم زمان پخت	مقدار آب مورد نیاز (پلوپز ۸ نفره)	مقدار آب مورد نیاز (پلوپز ۴ نفره)
سبزیجات	۲۵ دقیقه	۳ پیمانه	۳ پیمانه
کدو خورشتی	۳۰ دقیقه	۲ پیمانه	۲ پیمانه
هویج-سیب زمینی-قارچ	۴۵ دقیقه	۴ پیمانه	۴ پیمانه
لبو-شلغم	۶۵ دقیقه	۵ پیمانه	۴ پیمانه
مرغ-ماهی-سوسیس	۴۵ دقیقه	۴ پیمانه	۴ پیمانه
گوشت-زبان (قطعه قطعه شود)	۹۰ دقیقه	۶ پیمانه	۴ پیمانه

۴- سبب بخار پز را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید. (شکل ۶)

۵- مقدار لازم مواد غذایی داخل سبب بخار پز بریزید.

۶- درپوش را ببندید.

۷- با فشردن کلید انتخاب پخت دستگاه را در حالت خوراک پز قرار دهید.

۸- با استفاده از کلید های \blacktriangle گزینه بخار پز را انتخاب نمایید.

۹- با فشردن کلید پخت شروع و توقف و اعلام پیام صوتی مربوطه، دستگاه شروع به کار می نماید.

نکته ۱: در این حالت زمان پخت به طور پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد که این زمان بین ۲۰ دقیقه تا ۱/۵ ساعت قابل تنظیم خواهد بود. (برای تنظیم زمان پخت به بخش تنظیمات زمان در صفحه ۴ مراجعه نمایید.)

نکته ۲: پس از فشردن کلید پخت صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس (دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید $\frac{\text{ساعت}}{\text{دقیقه}}$ را فشار دهید.

نکته ۳: پس از آماده شدن مواد غذایی، دستگاه آن را حداکثر به مدت ۲۴ ساعت با حداقل مصرف انرژی گرم نگه میدارد. (مدت زمان گرم نگهدار مطابق دستورالعمل ارائه شده در بخش گرم نگهدار قابل تنظیم می باشد. چنانچه مایل به گرم نگهداشتن غذا نمی باشید، با فشردن کلید پخت شروع و توقف دستگاه را خاموش نمایید.)

این دستورالعمل فقط برای اطلاع شما خریدار محترم بوده و تحت شرایط معینی (مدت زمان بخار دهی و طبخ غذا) ارائه میگردد. اگر زمان بیشتری برای طبخ غذای خاصی مورد نیاز است، پس از اتمام زمان اولیه، مجدداً زمان پخت را تنظیم نموده و پخت را ادامه دهید. توجه فرمایید با توجه به زمان جدید تنظیمی، بر مقدار آب لازم برای بخار دهی در ظرف اضافه نمایید.

توجه: جهت جلوگیری از آسیب دیدن محصول در حالت بخار پز، از وجود آب کافی در داخل ظرف اطمینان حاصل نمایید.

ذ- گرم کردن مجدد

۱- غذای از قبل آماده شده را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.

۳- با فشردن کلید انتخاب پخت دستگاه را در حالت خوراک پز قرار دهید.

۴- با استفاده از کلید های \blacktriangle / \blacktriangledown گزینه " گرم کردن " را انتخاب نمایید.

۵- با فشردن کلید $\frac{\text{پخت}}{\text{شروع و توقف}}$ و اعلام پیام صوتی مربوطه ، دستگاه شروع به کار می کند.

نکته ۱: زمان گرم کردن مجدد به طور پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد که این زمان بین ۵ دقیقه تا یک ساعت قابل تنظیم خواهد بود. (برای تنظیم زمان گرم کردن به بخش تنظیمات زمان در صفحه ۴ مراجعه گردد.)

نکته ۲: پس از فشردن کلید $\frac{\text{پخت}}{\text{شروع و توقف}}$ ، صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس (دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید $\frac{\text{ساعت}}{\text{دقیقه}}$ را فشار دهید.

نکته ۳: پس از گرم شدن مواد غذایی، دستگاه آن را حداکثر به مدت ۲۴ ساعت با حداقل مصرف انرژی گرم نگه میدارد. (مدت زمان گرم نگهدار مطابق دستورالعمل ارائه شده در بخش گرم نگهدار قابل تنظیم می باشد. چنانچه مایل به گرم نگهداشتن غذا نمی باشید، با فشردن کلید $\frac{\text{پخت}}{\text{شروع و توقف}}$ دستگاه را خاموش نمایید.

گرم نگهدار

پس از اتمام هر برنامه پخت، دستگاه به صورت خودکار در وضعیت گرم نگهدار قرار می گیرد. همچنین امکان انتخاب دستی وضعیت گرم نگهدار نیز به صورت مستقل وجود دارد. انتخاب دستی: با دوبر بار فشار کلید انتخاب پخت ، دستگاه در وضعیت گرم نگهدار قرار می گیرد.

نکات مهم:

● در حین کارکرد محصول، فقط کلیدهای $\frac{\text{پخت}}{\text{شروع و توقف}}$ ، تلفن کنترل و سخنگو فعال می باشند و سایر کلید ها غیر فعال هستند.

● جهت تنظیم حالت های زمانی (زمان جاری " Local time " ، زمان انتظار " Wait time " ، زمان پخت " Cooking time " ، زمان توقف " Finish time "):

۱- با چند بار فشردن کلید $\frac{\text{انتخاب زمان بندی}}{\text{انتخاب}}$ ، زمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

۲- با کمک کلید های \blacktriangle / \blacktriangledown زمان لازم را تنظیم نمایید.


۳- جهت تایید هر یک از بخش های زمانی (ساعت/دقیقه) ، کلید $\frac{\text{ساعت}}{\text{دقیقه}}$ را بفشارید.

توجه ۱: متناسب با ذائقه، نوع و میزان مواد غذایی ، زمان پخت دستگاه قابل تنظیم می باشد. به این منظور می توان زمان پخت را در حین پخت و یا پس از پایان پخت به روشهای زیر تنظیم نمود:

الف - پس از پایان پخت:

- ۱ - پس از اتمام پخت در حالت‌های خوراک پز ، کلید ^{انتخاب} زمانبندی را فشار دهید.
- ۲ - با فشردن مجدد کلید ^{انتخاب} زمانبندی ، حالت زمان پخت را انتخاب کنید.
- ۳ - با استفاده از کلیدهای \blacktriangle زمان پخت مورد نیاز را تنظیم و با فشردن کلید $\frac{\text{ساعت}}{\text{دقیقه}}$ قسمت زمانی تنظیم شده را تایید نمایید.
- ۴ - زمان تنظیم شده را با فشردن مجدد کلید $\frac{\text{ساعت}}{\text{دقیقه}}$ تایید نمایید.
- ۵ - با فشردن کلید $\frac{\text{پخت}}{\text{شروع و توقف}}$ ، پخت ادامه خواهد یافت.

ب - در حین پخت:

- ۱ - در حین پخت، کلید $\frac{\text{پخت}}{\text{شروع و توقف}}$ را برای توقف عملیات جاری فشار دهید.
 - ۲ - با فشردن کلید ^{انتخاب} زمانبندی ، حالت زمان پخت را انتخاب کنید.
 - ۳ - با فشردن کلید $\frac{\text{پخت}}{\text{شروع و توقف}}$ پخت ادامه خواهد یافت.
- چنانچه برق به مدت کمتر از ۲ ساعت قطع شود، در صورت وجود باتری در محصول، دستگاه قادر است بطور خودکار مطابق با تنظیمات انجام شده مجدداً شروع به کار نماید و نیازی به برنامه ریزی دوباره ندارد.
 - به جهت ایمنی، دستگاه فقط در حالتی روشن خواهد شد که دیگ در محل خود قرار گرفته باشد.
 - ۴ - جهت کارکرد صحیح ساعت محصول و همچنین حفظ آخرین تنظیمات، محصول حاضر مجهز به دو عدد باتری AA می باشد. لذا در صورتیکه باتریها شارژ کافی نداشته باشند علامت  بر روی صفحه نمایش به منظور تعویض باتریها ظاهر می شود.
- نکته ۱:** استفاده از باتریهای Alkaline توصیه می شود.
- نکته ۲:** در کلیه دستگاههای مجهز به بیش از یک باتری، استفاده از باتریهای غیر همنام (شرکت سازنده) توصیه نمی گردد.

قابلیت حالت‌های پخت هوشمند دستگاه

- ۱ - پخت تاخیری: در کلیه حالت‌های پخت می توان با تنظیم حالت " زمان انتظار " دستگاه را به گونه ای تنظیم نمود تا بدون حضور شخص، در زمان معین (زمان انتظار) دستگاه روشن شده و شروع به پخت نماید. (به بخش تنظیمات زمان در صفحه ۴ رجوع گردد.)
 - ۲ - زمان پایان کار: در کلیه حالت‌های پخت، این قابلیت وجود دارد تا دستگاه پس از اتمام پخت و انجام مرحله گرم نگهدار، بصورت خودکار مطابق با مدت زمان توقف تنظیم شده، خاموش گردد. (جهت تنظیم زمان، به بند دوم بخش نکات مهم صفحه قبل مراجعه نمایید.)
- توجه:** منظور از زمان توقف، مدت زمان مرحله گرم نگهدار می باشد.

روش تمیز کردن و نگهداری

- بعد از هر بار استفاده، دیگ پلوپز را با استفاده از اسفنج نرم و مایع ظرفشویی تمیز نموده و از به کار بردن اشیاء سخت و سیم و اسکاچ جهت تمیز کردن دیگ اجتناب نمایید.
- در صورت چسبیدن غذا به ته دیگ، قبل از شستن دیگ، آن را برای مدتی در آب بخیسانید.
- ظرف بخار پز، محافظ بخار و درپوش جداشونده محصول را نیز بعد از هر بار استفاده با اسفنج نرم و مایع ظرفشویی تمیز نموده و خشک نمایید.
- توجه:** فرو بردن دستگاه در آب موجب آسیب دیدن قطعات آن و سبب برق گرفتگی خواهد شد.
- در صورت نیاز جهت تمیز نمودن بدنه بیرونی پلوپز، از پارچه نمدار استفاده نمایید.

اقدامات احتیاطی

- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، از فرو بردن بدنه پلوپز در آب جدا اجتناب کنید.
- سیم پلوپز باید مستقیماً به پریز برق متصل شود. در صورت نیاز به استفاده از سیم های رابط، از نوع استاندارد و متناسب با توان دستگاه استفاده نمایید.
- وجود هر گونه شی خارجی در فاصله بین دیگ و صفحه حرارتی، باعث کم شدن تماس دیگ با صفحه حرارتی شده و ضمن بالا بردن توان مصرفی دستگاه، عمل پخت را دچار اشکال خواهد نمود.
- به منظور رعایت ایمنی، پلوپز را روی قالی، کفپوش، موکت و سایر وسایل قابل اشتعال قرار ندهید. بهتر است برای استفاده از آن محل خاص و مطمئنی در آشپزخانه در نظر گرفته شود.
- برای جدا کردن دوشاخه از پریز برق، از کشیدن سیم اجتناب نمایید.
- در صورت مشاهده هرگونه پارگی و حالت غیر معمول در سیم، از محصول استفاده ننمایید و جهت تعویض سیم و دوشاخه به مراکز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
- در صورت سقوط پلوپز و یا بروز هر گونه نقص در عملکرد دستگاه، از روشن نمودن مجدد آن خودداری نموده و جهت رفع ایراد دستگاه به مراکز خدمات پس از فروش شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.
- به منظور جلوگیری از بهم خوردن تنظیمات پلوپز و بروز هرگونه اشکال در عملکرد آن، اجازه ندهید افراد غیر مجاز اقدام به تعمیر یا باز نمودن دستگاه نمایند.
- با توجه به طراحی خاص دیگ جهت استفاده انحصاری در این مدل پلوپز پارس خزر، هرگز دیگ را بر روی اجاق گاز یا داخل فر قرار ندهید، زیرا باعث تغییر شکل آن و عدم کارایی مطلوب پلوپز خواهد شد.
- هیچگاه پلوپز را نزدیک یا روی صفحه داغ قرار ندهید.

جدول ایرادات، راه حلها و علائم نشان دهنده بر روی صفحه نمایشگر


توجه: مواردی که با علامت * مشخص شده اند، مربوط به سرویس کاران مجاز خدمات پس از فروش می باشند. لذا به همراه داشتن دفترچه راهنما در هنگام مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش توصیه می گردد.

علائم	ایراد	علت	راه حل
	صفحه نمایشگر و هیچ یک از نشانگرهای نورانی روشن نمی شوند و هیچ پیام یا بوق هشدار می شنیده نمی شود. (در صورت وجود باتری در دستگاه، صفحه نمایشگر روشن میشود.)	۱- دستگاه به برق متصل نیست.	۱- بررسی کنید که دوشاخه دستگاه به پریز برق دار وصل باشد.
		۲- سیم برق آسیب دیده است.	۲- به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
		۳- برق شهر قطع می باشد.	۳- تا وصل شدن برق شهر منتظر باشید.
		۴- مدار الکتریکی آسیب دیده است.	۴- به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
	با فشردن کلید <u>پخت</u> ، نشانگر نورانی آن روشن نمی شود.	مدار الکتریکی آسیب دیده است.	به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
	نشانگر نورانی کلید <u>پخت</u> روشن است ولی پخت صورت نمی گیرد. (صفحه حرارتی گرم نمی شود.)	دستگاه نیاز به سرویس دارد.	به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
	برنج خام است.	۱- عدم استفاده از مقدار مناسب برنج و آب	مقدار آب و برنج ریخته شده در پلوپز باید مطابق بروشور باشد.
		۲- تماس دیگ با صفحه گرم کننده به درستی صورت نگرفته است.	دیگ را کمی بچرخانید تا در جای صحیح قرار گیرد.
		۳- شیء خارجی بین ته دیگ و صفحه حرارتی قرار گرفته است.	سطح تماس را با پارچه تمیز نمایید.
		۴- دیگ تغییر شکل داده است.	جهت تعویض دیگ به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
	لایه زیر پلوی پخته شده کاملاً سوخته است.	دستگاه نیاز به سرویس دارد.	به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
	در هنگام پخت خوراک پز غذا سرریز می شود.	عدم استفاده از مقدار مناسب آب و مواد غذایی	مقدار آب و مواد غذایی کنترل گردد.
	از بین رفتن تنظیمات کنترل تلفنی با قطع و وصل جریان برق شهر	۱- عدم وجود باتری در دستگاه	۱- باتری در دستگاه گذاشته شود.
		۲- معیوب بودن باتری ها	۲- باتری ها تعویض گردند.

سوپاپ بخار باز و شسته شود.	منافذ سوپاپ بخار گرفته است.	از زیر درپوش، آب بیش از اندازه چکه می کند.	
– فشردن لحظه ای کلید <u>پخت</u> شروع و توقف به منظور ادامه پخت – فشردن ممتد کلید <u>پخت</u> شروع و توقف به مدت ۳ ثانیه، به منظور خاموش نمودن دستگاه	متوقف شدن پخت توسط کاربر در حین انجام پخت، بیش از ۵ دقیقه	پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.	E1
قرار دادن دیگ درون دستگاه و فشردن کلید <u>پخت</u> شروع و توقف	۱ – فشردن کلید <u>پخت</u> شروع و توقف جهت شروع پخت، بدون وجود دیگ درون دستگاه	پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.	E2
	۲ – خارج نمودن دیگ از دستگاه در حین پخت، بیش از ۱۵ دقیقه		
	* ۳ – خرابی میکروسوئیچ * ۴ – قطع اتصالات میکروسوئیچ به برد * ۵ – خرابی برد تغذیه		
بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش			
دیگ را از محل خود خارج نموده و عملیات آبکشی یا مخلوط نمودن مواد غذایی را آغاز نمایید.	۱ – خارج نکردن دیگ از دستگاه، پس از گذشت ۱۰ دقیقه از اعلام بوق هشدار یا پیام صوتی زمان آبکش کردن، در حالت‌های پخت پلوی آبکش یا مخلوط	پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.	E3
بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش	* ۲ – اهرم گیر کرده است.		
	* ۳ – خرابی میکروسوئیچ		
	* ۴ – خرابی برد تغذیه		
با فشردن هر کدام از کلید ها (حتی کلید <u>پخت</u> شروع و توقف)، آخرین تنظیمات دستگاه مشاهده می گردد. در صورت نیاز ابتدا تنظیمات جدید انجام، سپس با فشردن کلید <u>پخت</u> شروع و توقف، پخت ادامه می یابد. توجه نمایید که مواد غذایی به جهت پخت، کیفیت لازم را داشته باشند.	عدم توجه به هریک از هشدارهای E1 الی E3 جهت رفع آنها پس از گذشت ۲ ساعت از شروع هشدار صوتی	پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.	E4
بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش	* ۱ – قطع اتصالات برد تغذیه به صفحه حرارتی	پلو پز کار نمی کند. ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.	E5
	* ۲ – سوختن صفحه حرارتی		
	* ۳ – خرابی برد تغذیه		
بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش	* ۱ – قطع اتصالات برد تغذیه به ترموستات پلوپز (ترموستات فیوزدار)	دستگاه روشن است ولی صفحه حرارتی در هیچیک از حالت‌های پلو ته دیگ، آبکش و مخلوط گرم نمی شود. ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.	E6
	* ۲ – خرابی ترموستات پلوپز		
	* ۳ – خرابی برد تغذیه		

بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش	* ۱- قطع اتصالات برد تغذیه به ترموستات خوراک پز	دستگاه روشن است ولی صفحه حرارتی در هیچیک از حالت‌های خوراک پز، سوپ برنج، سوپ... گرم نمی شود. ایراد به همراه بوق هشدار اعلام میگردد.	E7
	* ۲- خرابی ترموستات خوراک پز		
	* ۳- خرابی برد تغذیه		
۱- یک بار برق دستگاه را قطع و باطریها را از دستگاه خارج نمایید و پس از حدود یک دقیقه مجدداً برق دستگاه را وصل نمایید. در صورت عدم بروز خطا، با فشردن کلید <u>پخت</u> شروع و توقف به مدت ۵ ثانیه، یک بار دستگاه را به وضعیت برنامه پیش فرض کارخانه ای درآورده سپس در صورت تمایل، برنامه ریزی مجدد نموده و پخت را آغاز نمایید.	۱- فشرده بودن دائم یا خراب شدن یک یا چند کلید بر اثر ضربه	با اتصال برق پلوپز به پریش برق، ایراد مربوطه به همراه بوق هشدار صوتی ظاهر می شود.	E8
	* ۲- خرابی در برد اصلی		
۲- بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش			
بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش	* ۱- خرابی ترموستات خوراک پز در زمان پخت (وصل دائم)	در حین پخت سوپها، خورشت و یا گرم کردن، دما بیش از حد مجاز بالا می رود بگونه ای که ترموستات پلوپز عمل می کند. به محض قطع شدن ترموستات پلوپز، ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام میگردد. در این حالت دستگاه به طور خودکار در وضعیت توقف موقت قرار میگیرد. (در این حالت، مادامیکه دستگاه به برق متصل است، ایراد به همراه بوق هشدار نمایش داده می شود.)	E9
	* ۲- خرابی ترموستات پلوپز در زمان پخت (قطع زود هنگام)		
	* ۳- خرابی برد تغذیه		

توجه: در خطاهای سخت افزاری E5 الی E9، بعد از بروز خطا، به محض اتصال دستگاه به برق، مادامیکه دستگاه به برق متصل باشد کد ایراد مربوطه نمایش داده خواهد شد و نور زمینه صفحه نمایشگر نیز چشمک میزند ولی بوق هشدار صوتی فقط تا یک دقیقه پس از بروز ایراد تکرار خواهد شد. همچنین در طول اعلام ایراد و مادامیکه ایراد رفع نشود، هیچکدام از کلیدها فعال نخواهند بود.

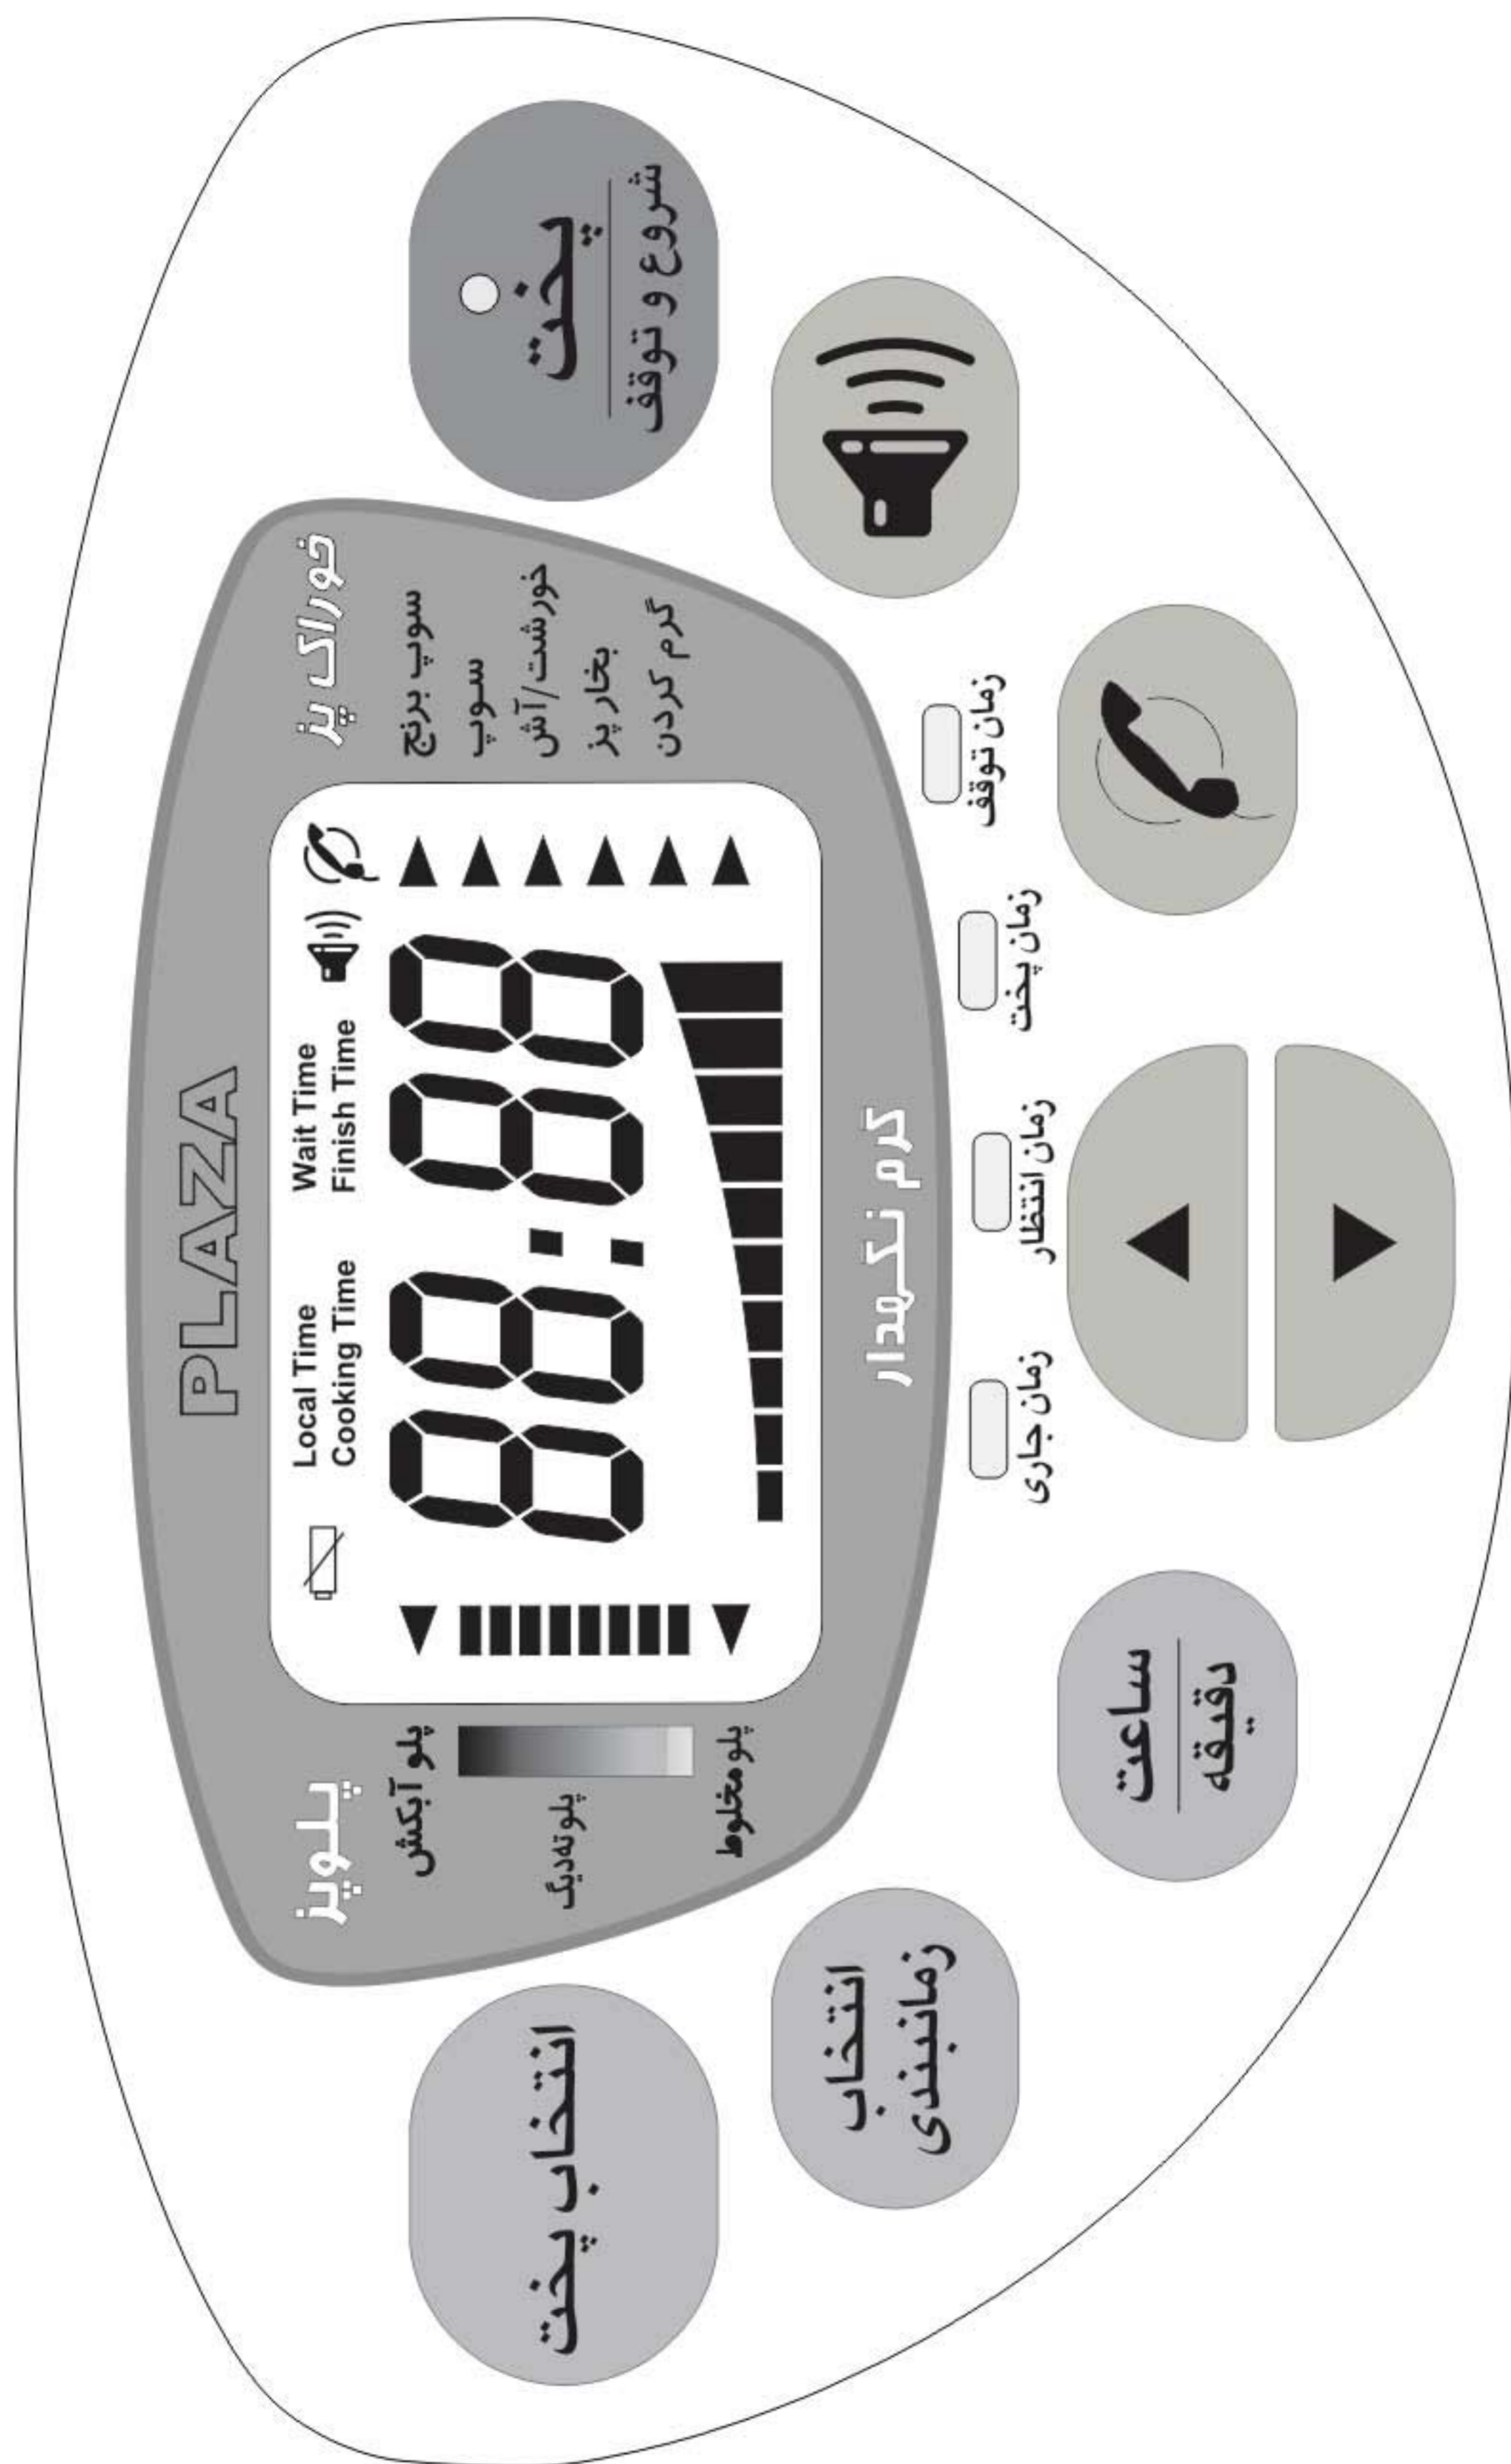

● مجهز به سوپاپ تنظیم بخار خروجی

لیست قطعات:

۱- لوازم جانبی: قاشق، پیمانه اندازه گیری مدرج،

ملاقه سوپ ، اسفنج جهت تمیز کردن دیگ

۲- سوپاپ بخار متحرک

۳- درب پلوپز

۴- سبد بخار پز

۵- دیگ تفلون شده

۶- دیگ بدون تفلون برای پخت خورش

۷- دستگیره

۸- صفحه کلید کنترل

۹- نگهدارنده قاشق









۱۰- بدنه

۱۱- سیم برق جدا شدنی

۱۲- صفحه حرارتی

۱۳- سیم تلفن

۱۴- سه شاخه تلفن

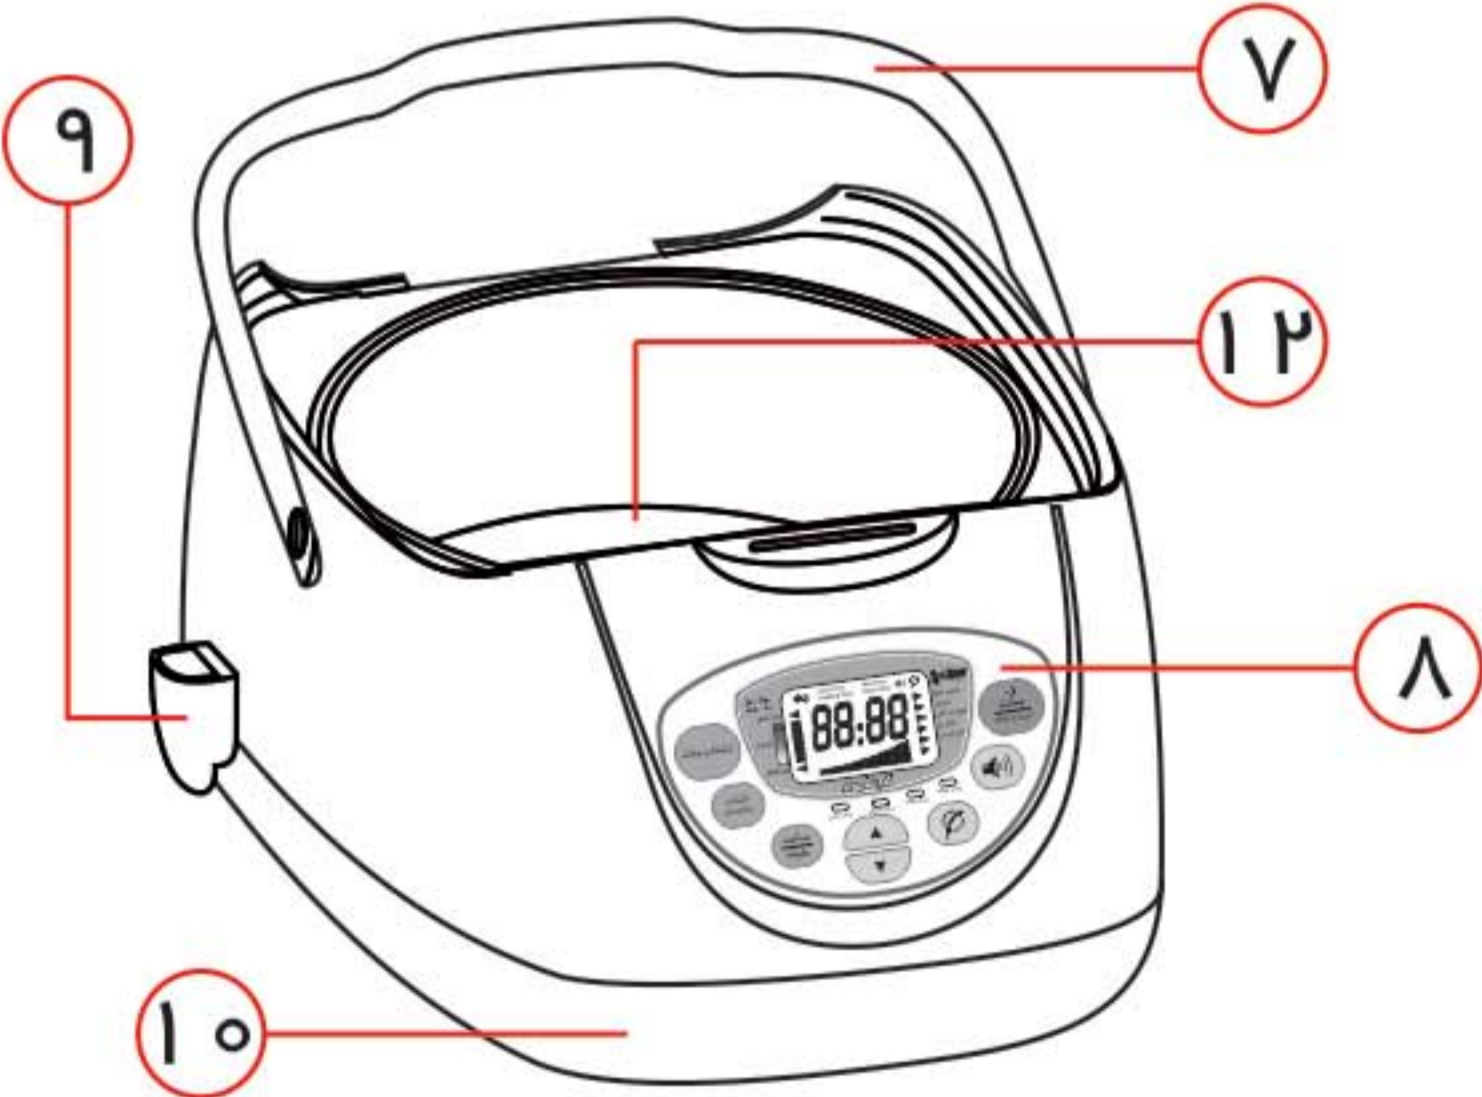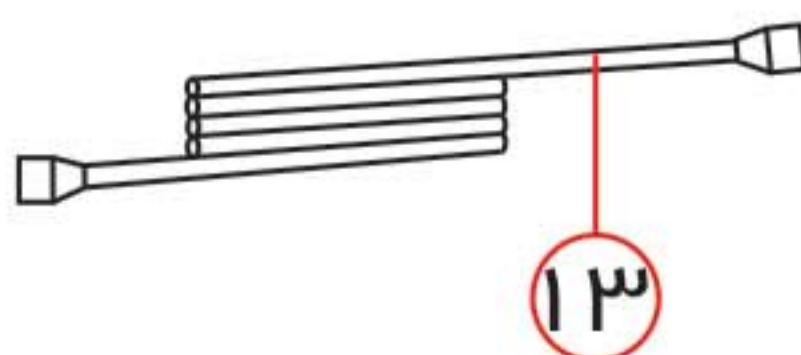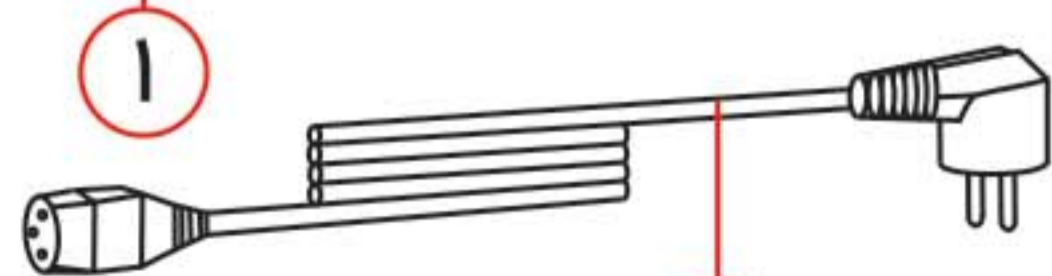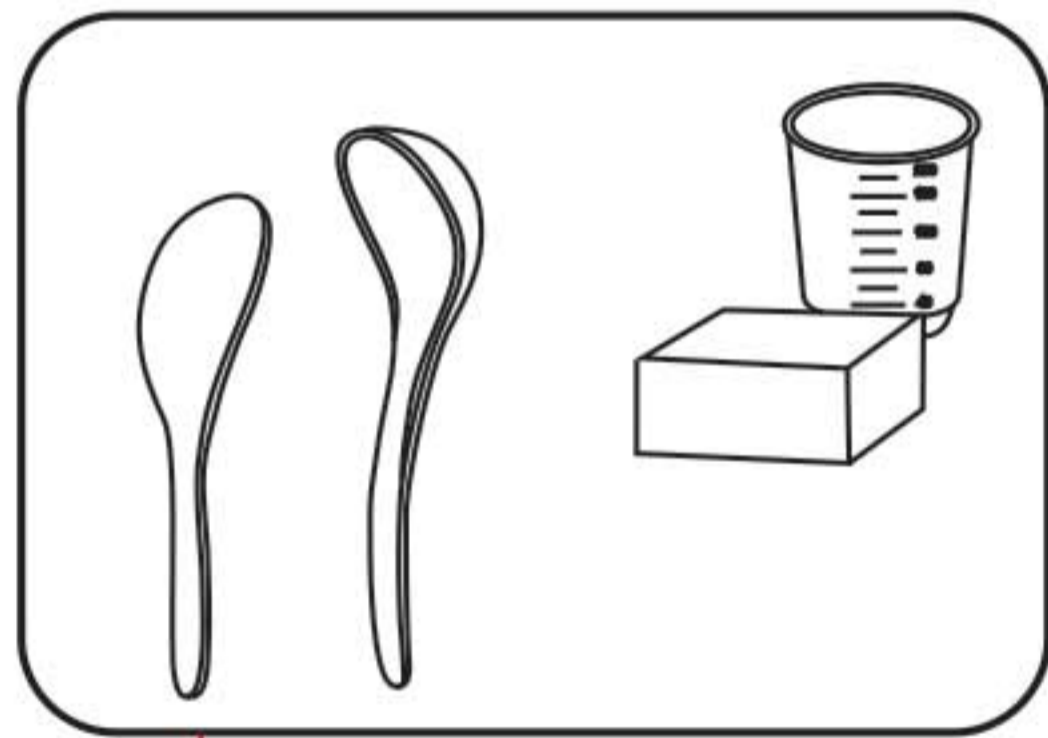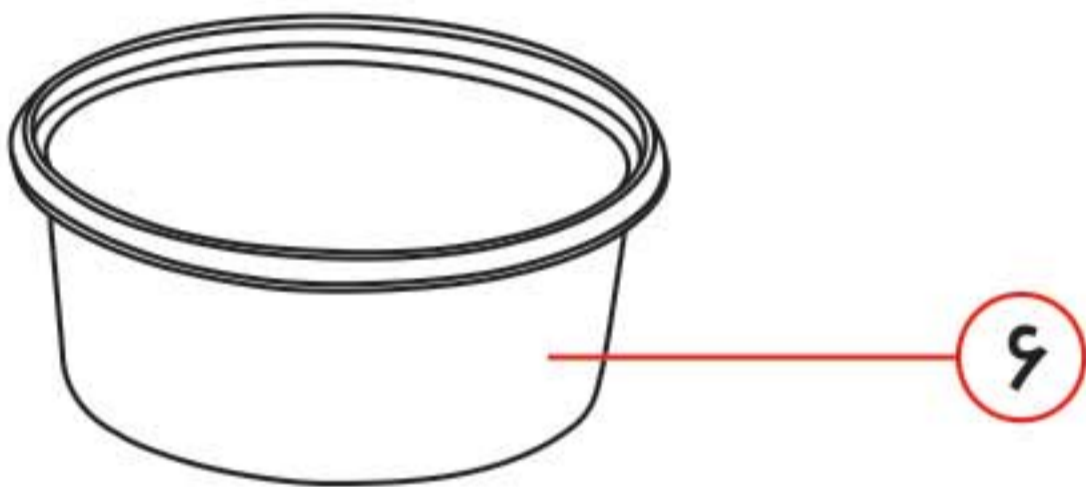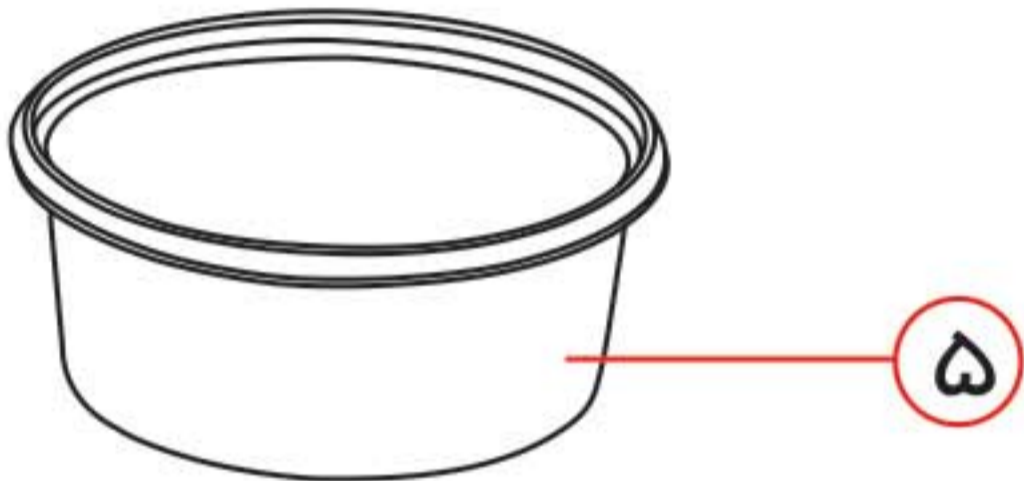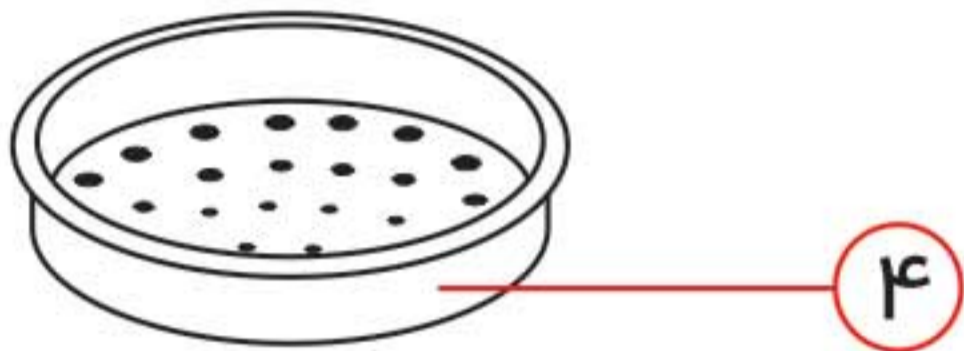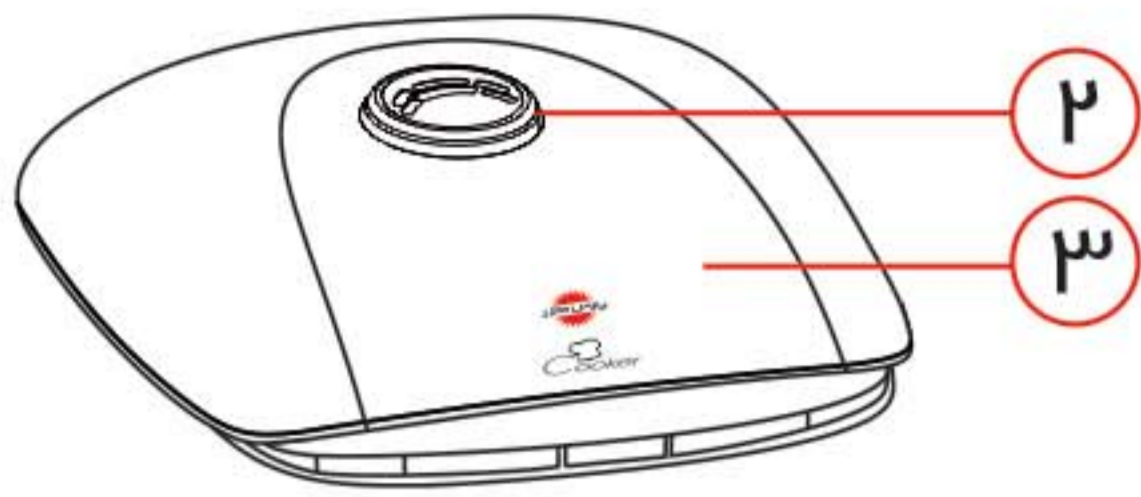

راهنمای سریع پخت:

پخت ته دیگ:




پلو آبکش:



پلو مخلوط:



خوراک پز:

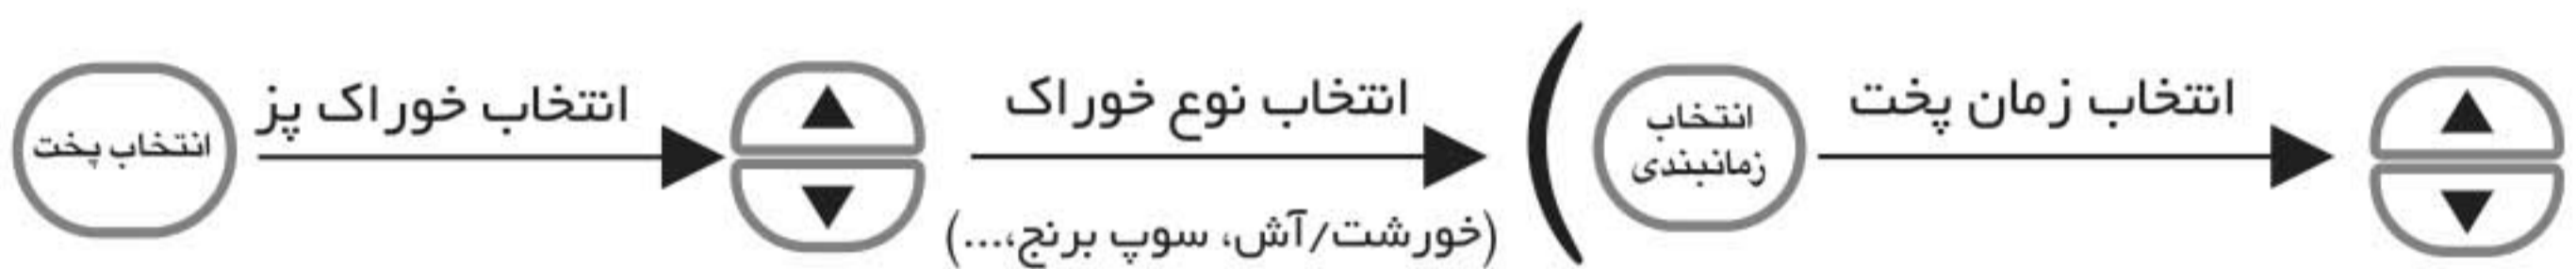


گرم نگهدار:



نکته: فرایندهای داخل پراترز، در صورت نیاز کاربر به تغییر زمان پخت یا زمان توقف انجام خواهد شد.

راهنمای سریع تنظیمات زمان:

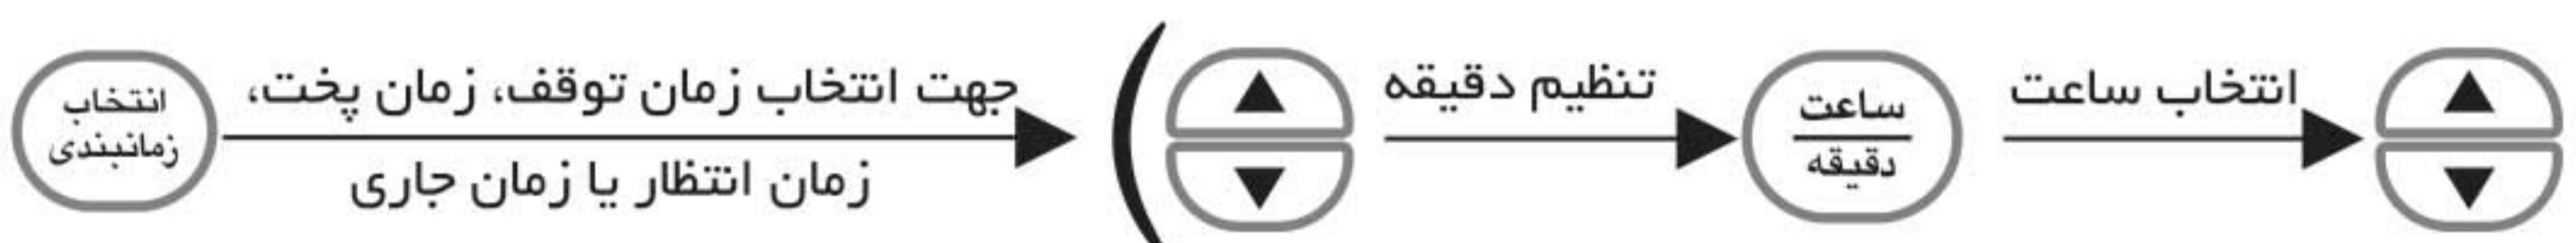



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :	دفتر مرکزی :
رشت، بلوار امام خمینی	تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵	صندوق پستی : ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵
تلفن : ۳-۳۳۶۶۲۰۷۱ (۰۱۳)	تلفن : ۶-۸۸۸۲۳۱۴۲ و ۷-۸۸۳۰۷۴۲۵
فاکس : ۳۳۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳)	فاکس : ۸۸۳۰۷۴۲۹
www.parskhazar.com	sales @ parskhazar.com
shop.parskhazar.com	سامانه فروش اینترنتی:

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

آماده سازی محصول:


این محصول دارای سه عملکرد اصلی پلوپز، خوراک پز و گرم نگهدار می باشد که هر یک دارای عملکردهای فرعی متنوعی مطابق جدول زیر می باشند:

عملکرد های اصلی	پلوپز	پلو ته دیگ*
	خوراک پز	پلو آبکش
		پلو مخلوط
خورشت/آش		
سوپ برنج		
سوپ		
بخار پز		
گرم کردن مجدد		
گرم نگهدار		

* در حالت پلو ته دیگ، انتخاب ته دیگ با رنگ های متنوع امکانپذیر می باشد.

قبل از استفاده برای اولین بار:

- دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و مطابق دستورالعمل های ذکر شده عمل نمایید.
- دستگاه را از داخل جعبه بسته بندی بیرون آورده و تمام وسایل جانبی را نیز از داخل کارتن خارج نمایید.
- دیگ ها و تمامی لوازم جانبی را از داخل دستگاه خارج نمایید. (شکل ۱)
- دیگ ها، درب پلوپز، سوپاپ بخار و محافظ بخار (صفحه آلومینیومی) را با استفاده از اسفنج و مایع ظرفشویی تمیز نموده، سپس آنها را کاملا خشک نمایید.
- متناسب با نوع پخت، اجزاء مربوطه را به طور صحیح در محل خود قرار دهید. توجه فرمایید لولای درب پلوپز دقیقا در محل خود قرار بگیرد. (شکل ۲)
- سیم و دوشاخه را از یک سمت به دستگاه و از سمت دیگر به پریز برق متصل نمایید. در این حالت دستگاه آماده کار بوده و نور پس زمینه صفحه نمایشگر به مدت یک دقیقه روشن میگردد. اگر در این فاصله هیچ دکمه ای فشرده نگردد، نور پس زمینه پس از یک دقیقه خاموش و دستگاه در حالت آماده باش قرار میگیرد.
- نگهدارنده های قاشق ها را در تکیه گاههای واقع در دو طرف پلوپز نصب کنید. (شکل ۳)

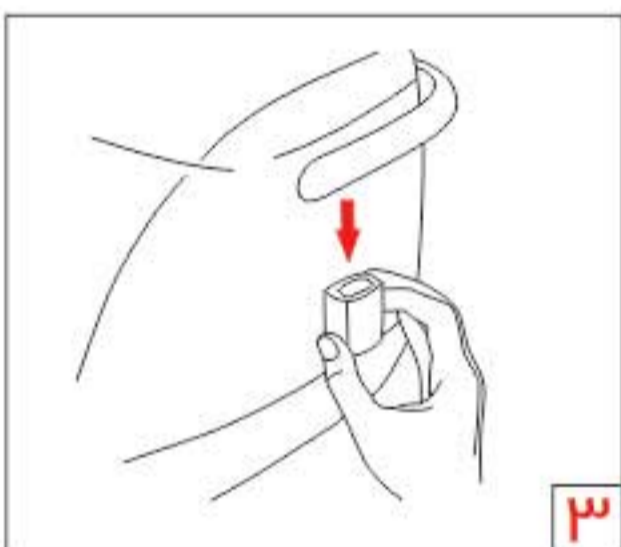

چند نکته مهم قبل از شروع پخت:

- برای جلوگیری از ایجاد خراش روی پوشش تفلون دیگ و یا تغییر شکل آن در اثر ضربه، برنج را داخل دیگ پلوپز نشویید. برنج شسته شده را داخل دیگ بریزید و مطابق با مقدار برنج (مطابق جداول زیر) به آن آب اضافه کنید:

برای پلوپز ۴ نفره:

۴	۳	۲	۱	تعداد پیمانه برنج	میزان آب
۴	۳	۲	۱	تعداد پیمانه	
۱۸۰	۱۴۰	۱۰۰	۶۰	میزان اضافی آب بر حسب درجات پیمانه	
میزان آب: تعداد پیمانه آب + میزان اضافی آب بر حسب درجات پیمانه					

برای پلوپز ۸ نفره:

۸	۷	۶	۵	۴	۳	تعداد پیمانه برنج	میزان آب
۹	۸	۷	۶	۴	۳	تعداد پیمانه	
۴۰	۴۰	۲۰	-	۱۸۰	۱۴۰	میزان اضافی آب بر حسب درجات پیمانه	
میزان آب: تعداد پیمانه آب + میزان اضافی آب بر حسب درجات پیمانه							

- قسمت خارجی دیگ، خصوصاً زیر آن را با دستمال تمیز کنید. مطمئن شوید که هیچ شیء خارجی مابین دیگ و صفحه حرارتی قرار نگرفته است.
- دیگ را داخل دستگاه قرار دهید و مطمئن شوید که به طور صحیح در جایش قرار گرفته باشد. (شکل ۴)
- به منظور حصول اطمینان از تماس مطلوب کف دیگ با صفحه حرارتی، دیگ را کمی به دو طرف بچرخانید.
- از قرار گیری صحیح سوپاپ بخار در جایش اطمینان حاصل نمایید.
- درپوش را به دقت ببندید. (شکل ۵)
- لطفاً قبل از تکمیل مراحل فوق از روشن کردن پلوپز پرهیز نمایید.

تنظیمات زمان

این پلوپز قابلیت تنظیم زمانهای زیر را دارد:

زمان جاری: ساعت یا وقت رسمی

زمان پخت: طول مدت پخت در حالت‌های خوراک پز که بطور پیش فرض ۵ ساعت می باشد. این زمان از ۳۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت قابل تنظیم است.

زمان انتظار: طول مدت انتظار تا روشن شدن اتوماتیک که تا ۲۳:۵۵ دقیقه قابل تنظیم است. (قابل استفاده در کلیه عملکردها.)

زمان توقف: مدت زمانی که پس از پایان پخت، عملیات گرم نگهداری انجام می شود و پس از آن دستگاه خاموش می شود. این زمان حداکثر تا ۶ ساعت قابل تنظیم است.

زمان آبکشی: طول مدت عملکرد دستگاه پیش از اعلام وضعیت آبکش نمودن پلو در حالت‌های پلو آبکش و پلو مخلوط که بطور پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد و از ۵ دقیقه تا یک ساعت قابل تنظیم است.

جهت تنظیم هریک از زمانهای فوق از روش زیر استفاده نمایید:

۱- فشردن کلید انتخاب زمانبندی تا روشن شدن چراغ زمان مورد نظر

۲- تنظیم دقیقه با استفاده از کلید های \blacktriangle

۳- فشردن کلید $\frac{\text{ساعت}}{\text{دقیقه}}$ جهت انتخاب ساعت

۴- تنظیم ساعت با استفاده از کلید های \blacktriangledown

توجه ۱: زمان تنظیم شده در هر یک از بخشهای ساعت و دقیقه، بصورت خودکار پس از ۱۰ ثانیه (در صورت عدم فشردن کلید های \blacktriangle و یا $\frac{\text{ساعت}}{\text{دقیقه}}$ ثبت میگردد. ضمناً این زمان به صورت دستی و با ۳ ثانیه فشرده نگه داشتن کلید $\frac{\text{ساعت}}{\text{دقیقه}}$ نیز بلافاصله پس از تنظیم زمان ثبت میگردد.

توجه: در صورتیکه بلافاصله پس از انتخاب حالت های پلو آبکش و مخلوط نیاز به تغییر زمان پیش فرض آبکشی (۳۰ دقیقه) باشد، مادامیکه نمایش زمان پیش فرض بصورت چشمک زن می باشد، نیازی به فشردن کلید انتخاب زمانبندی از روش فوق نیست، در غیر اینصورت فشردن کلید انتخاب زمانبندی جهت تغییر زمان پیش فرض الزامی است.

تنظیمات کنترل تلفنی

پلوپزی که در اختیار دارید، قابلیت کنترل از خارج از منزل تنها با یک تماس تلفنی (از تلفن ثابت یا همراه) را دارا می باشد که می تواند سهولت کاربری مناسبی برای شاغلین فراهم آورد.

این قابلیت با فشردن کلید  فعال یا غیر فعال می شود.

توجه: سیستم کنترل تلفنی دستگاه به طور پیش فرض غیر فعال می باشد.

برای استفاده از این قابلیت، پیش از خروج از منزل لازم است مقادیر مناسبی از مواد غذایی را در دیگ مناسب پخت ریخته و دیگ را داخل دستگاه قرار دهید. سپس مراحل زیر را جهت فعال نمودن سیستم کنترل تلفنی دنبال نمایید:

۱- دوشاخه دستگاه را به پریز برق ارت دار متصل نمایید.

۲- از اتصال سیم تلفن به دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۳- تنظیمات مناسب پخت را مطابق کارکرد عادی پخت انتخاب نمایید. (رجوع به بخش حالت های پخت)


۴- با فشردن کلید  سیستم کنترل تلفنی را فعال نمایید. فعال شدن سیستم، با پیام صوتی اعلام میگردد، همچنین علامت  نیز در بالای صفحه نمایش ظاهر میگردد.

در این حالت دستگاه منتظر برقراری تماس تلفنی جهت وارد نمودن رمز عبور و عدد تایید شروع فعالیت پخت می ماند.



نکته ۱: رمز عبور دستگاه بصورت پیش فرض کارخانه ای ۱۲۳۴ است که توسط کاربر قابل تغییر است.

نکته ۲: با برقراری تماس تلفنی با خط تلفن مرتبط با دستگاه، در صورت عدم پاسخگویی به تلفن بعد

از ۵ بوق، دستگاه آماده دریافت رمز عبور و عدد تایید، جهت شروع فعالیت پخت می گردد. بدیهی است در صورت پاسخگویی به تلفن پیش از ۵ بوق، خلی در تنظیمات از پیش انجام شده دستگاه وارد نمی گردد.

نکته ۳: در صورتیکه دستگاه تلفن منزل مجهز به سیستم پیام گیر باشد، لازم است سیستم پیام گیر تلفن طوری تنظیم گردد که پس از ۶ بوق فعال گردد تا مانع عملکرد صحیح سیستم کنترل تلفنی نگردد. **نکته ۴:** مادامیکه دستگاه در وضعیت کنترل تلفنی تنظیم شده است، سیستم پیام گیر تلفن منزل غیر فعال می گردد. این وضعیت با دریافت اولین فرمان خاموش نمودن پلوپز بصورت تلفنی و یا بصورت دستی با فشردن مجدد کلید  و یا با پایان یافتن برنامه پخت پلوپز، از حالت غیر فعال خارج میگردد.

نکته ۵: تنظیمات سیستم کنترل تلفنی و تغییر رمز دستگاه در حین فرایند پخت نیز قابل تغییر می باشند و نیازی به توقف عملیات پخت نمی باشد.

توجه: پس از فشردن کلید  و فعال شدن وضعیت کنترل تلفنی، امکان تغییر حالت‌های پخت وجود نخواهد داشت. لذا در صورت نیاز به تغییر حالت‌های پخت، ابتدا وضعیت کنترل تلفنی را غیر فعال و سپس متناسب با نوع مواد غذایی، حالت پخت را انتخاب و مجدداً کلید  را بفشارید تا وضعیت کنترل تلفنی فعال گردد.

کنترل تلفنی دستگاه از خارج از منزل:

این دستگاه قابلیت دریافت فرامین کنترلی از طریق تلفن همراه و یا تلفن ثابت را دارا می باشد. **نکته:** در صورت استفاده از تلفن ثابت، لازم است دستگاه تلفن در وضعیت Tone قرار داده شود. با برقراری تماس تلفنی با خط تلفن متصل به دستگاه، پس از شنیدن ۵ بوق، مطابق با راهنمایی‌های صوتی اعلام شده توسط دستگاه، اقدام نمایید.

نکته: در صورت عدم موفقیت برای روشن نمودن دستگاه از طریق تلفن و مواجه شدن با پیغام “عملیات با موفقیت انجام نشد”، موارد زیر را کنترل نمایید:




۱. قطع برق
۲. بروز هر یک از خطاهای E1 تا E9

تغییر رمز ورود:

تغییر رمز ورودی به دو طریق زیر قابل انجام می باشد:

توجه: ممکن است نحوه تغییر رمز در دستگاه شما فقط به یکی از دو طریق زیر فعال باشد.


تغییر رمز ورود از طریق پلوپز:

۱- کلید  را ۵ ثانیه به صورت ممتد بفشارید. در این حالت عدد اول سمت چپ رمز فعلی به مدت ۵ ثانیه بصورت چشمک زن نمایش داده می شود. برای تغییر آن از کلیدهای  استفاده نمایید. در صورت عدم فشردن کلیدهای  به مدت ۵ ثانیه، عدد فعلی ثابت میگردد و عدد دوم

رمز شروع به چشمک زدن می نماید که برای تغییر آن می بایست مانند قبل عمل نمایید. پس از انتخاب عدد چهارم رمز ۱۰ ثانیه صبر کنید تا رمز ثابت شود.

نکته ۱: در هر مرحله از تغییر رمز، در صورت فشردن کلید ، رمز در حال نمایش به عنوان رمز جدید انتخاب می گردد.

نکته ۲: مادامیکه هر یک از اعداد در حالت چشمک زن می باشد، امکان تغییر آن توسط کلیدهای  وجود دارد.

نکته ۳: در صورت فعال بودن حالت کنترل تلفنی، عبارت CALL هر ۱۰ ثانیه یک بار و به مدت ۱۰ ثانیه بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود، همچنین علامت  نیز در بالای صفحه نمایش ظاهر میگردد.

نکته ۴: وجود باتری سالم جهت عملکرد سیستم کنترل تلفنی الزامی نیست ولی در صورت استفاده از باتری های معیوب، با قطع و وصل برق شهر تنظیمات کنترل تلفنی از بین خواهد رفت.

تغییر رمز ورود از طریق تلفن:

۱- برقراری تماس تلفنی با شماره تلفن ثابت مرتبط با دستگاه

۲- رمز فعلی را وارد نمایید.

۳- کلید * را فشار دهید. (پس از شنیدن پیغامهای " برای روشن کردن دستگاه، کلید ۱ را فشار دهید" یا " برای خاموش کردن دستگاه، کلید ۲ را فشار دهید. ")

۵- رمز جدید (۴ رقمی) را پس از شنیدن پیغام مربوطه وارد نمایید.

۶- با شنیدن پیغام " رمز جدید ثبت شد "، تنظیمات تغییر رمز اتمام می یابد.

نکته: در هر حالت با ۳ ثانیه فشردن نگهداشتن کلید ، رمز جدید نمایش داده می شود.

تنظیمات سخنگو:

این پلویز مجهز به سیستم اطلاع رسانی صوتی بصورت سخنگو می باشد. جهت فعال یا غیر فعال نمودن این قابلیت از کلید  استفاده نمایید.

توجه: سیستم سخنگو بطور پیش فرض فعال می باشد.

نکته ۱: در صورت فعال بودن سیستم سخنگو عبارت SP هر ۵ ثانیه به مدت ۲ ثانیه بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود، همچنین علامت  نیز در بالای صفحه نمایش ظاهر میگردد.

نکته ۲: فعال یا غیر فعال نمودن سیستم سخنگو در حین فرایند پخت امکان پذیر می باشد و نیازی به توقف عملیات پخت نمی باشد.

حالت‌های پخت

پلوپز

الف- پلو ته دیگ

- ۱- مقادیر لازم برنج و آب را مطابق جداول پیشنهادی صفحه ۴ داخل دیگ بریزید.
 - ۲- درپوش را ببندید.
 - ۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید. (در این حالت دستگاه به طور پیش فرض در حالت ته دیگ به رنگ قهوه ای کمرنگ می باشد.)
 - ۴- با فشردن کلید پخت شروع و توقف و اعلام پیام صوتی مربوطه پخت آغاز میشود.
 - ۵- بعد از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار و اعلام پیام صوتی، بطور خودکار در حالت گرم نگهدار قرار می گیرد.
- نکته:** قبل از فشردن کلید پخت شروع و توقف، شما می توانید با استفاده از کلید های \blacktriangle رنگ ته دیگ مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- نکته:** در صورت غیر فعال بودن سیستم سخنگو، به جای پیام صوتی، بوق هشدار شنیده می شود.

ب- پلو آبکش

- ۱- مقادیر لازم برنج و آب را داخل دیگ بریزید.
 - ۲- درپوش را ببندید.
 - ۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.
 - ۴- با کلید های \blacktriangle حالت پلو آبکش را از منوی پلوپز انتخاب کنید.
 - ۵- کلید پخت شروع و توقف را فشار دهید. با شنیدن پیام صوتی مربوطه پخت آغاز می شود.
 - ۶- بعد از ۳۰ دقیقه با شنیدن بوق هشدار و پیام صوتی مربوطه، برنج آماده آبکشی می باشد.
- توجه:** مدت زمان فوق، متناسب با کیفیت و میزان برنج و آب ممکن است متغیر باشد.
- توجه:** اگر دیگ تا ۱۰ دقیقه پس از شنیدن بوق هشدار یا پیام صوتی مربوطه، جهت آبکشی از دستگاه خارج نشود، ایراد E3 روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. در صورت مشاهده این ایراد جهت رفع آن به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۶ مراجعه نمایید.
- ۶- دیگ را از محل خود خارج کنید و پس از آبکشی برنج، آن را در دستگاه قرار دهید.
- توجه:** در صورتیکه دیگ پس از گذشت ۱۵ دقیقه از زمان اعلام آبکشی داخل دستگاه گذاشته نشود، ایراد E2 روی صفحه نمایشگر مشاهده می گردد. جهت رفع آن به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۶ مراجعه نمایید.

۷- با بستن درب پلوپز و فشردن کلید پخت شروع و توقف و اعلام پیام صوتی مربوطه ، پخت ادامه خواهد یافت.
توجه: در صورت عدم فشردن کلید پخت به مدت ۵ دقیقه پس از گذاشتن دیگ در دستگاه، ایراد E1 روی صفحه نمایشگر مشاهده می گردد. جهت رفع ایراد، به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۶ مراجعه نمایید.

۸- بعد از اتمام پخت دستگاه و اعلام پیام صوتی، پلوپز بطور خودکار در وضعیت گرم نگهدار قرار می گیرد.

مشخصات ته دیگ، در این حالت به صورت پیش فرض تنظیم شده، لذا قابل تغییر نمی باشد.

ج- پلو مخلوط

۱- مقادیر لازم برنج و آب را داخل دیگ بریزید.

۲- درپوش را ببندید.

۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.

۴- با کلید های \blacktriangle حالت پلو مخلوط را از منوی پلوپز انتخاب کنید.

۵- کلید پخت شروع و توقف را فشار دهید. با شنیدن پیام صوتی مربوطه، پخت آغاز می شود. بعد از ۳۰ دقیقه با شنیدن بوق هشدار و پیام صوتی مربوطه، برنج آماده آبکشی و مخلوط کردن با مواد مورد نیاز می باشد.

توجه: اگر دیگ تا ۱۰ دقیقه پس از شنیدن بوق هشدار یا پیام صوتی مربوطه، جهت آبکشی از دستگاه خارج نشود، ایراد E3 روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. در صورت مشاهده این ایراد جهت رفع آن به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۶ مراجعه نمایید.

۶- دیگ را از محل خود خارج کنید و پس از آبکشی برنج و مخلوط نمودن آن با مواد مورد نیاز، دیگ را در محل خود قرار دهید.

توجه: در صورتیکه دیگ پس از گذشت ۱۵ دقیقه از زمان اعلام آبکشی داخل دستگاه گذاشته نشود، ایراد E2 روی صفحه نمایشگر مشاهده می گردد. جهت رفع آن به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۶ مراجعه نمایید.

۷- با بستن درپوش پلوپز و فشردن کلید پخت شروع و توقف و اعلام پیام صوتی مربوطه ، پخت ادامه خواهد یافت.

توجه: در صورت عدم فشردن کلید پخت به مدت ۵ دقیقه پس از گذاشتن دیگ در دستگاه، ایراد E1 روی صفحه نمایشگر مشاهده می گردد. جهت رفع آن به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۶ مراجعه نمایید.

۸- بعد از اتمام پخت دستگاه و اعلام پیام صوتی مربوطه، پلوپز بطور خودکار در وضعیت گرم نگهدار قرار می گیرد.

توجه: مشخصات ته دیگ، در این حالت به صورت پیش فرض تنظیم شده، لذا قابل تغییر نمی باشد.