

پارس خزر

پارس خزر Pars Khazär

چرخ گوشت


Model:MG

1100P



دسترچه راهنمای استفاده از چرخ گوشت

قبل از راه اندازی ، حتما دستورالعملهای استفاده از چرخ گوشت را به دقت مطالعه نمایید .

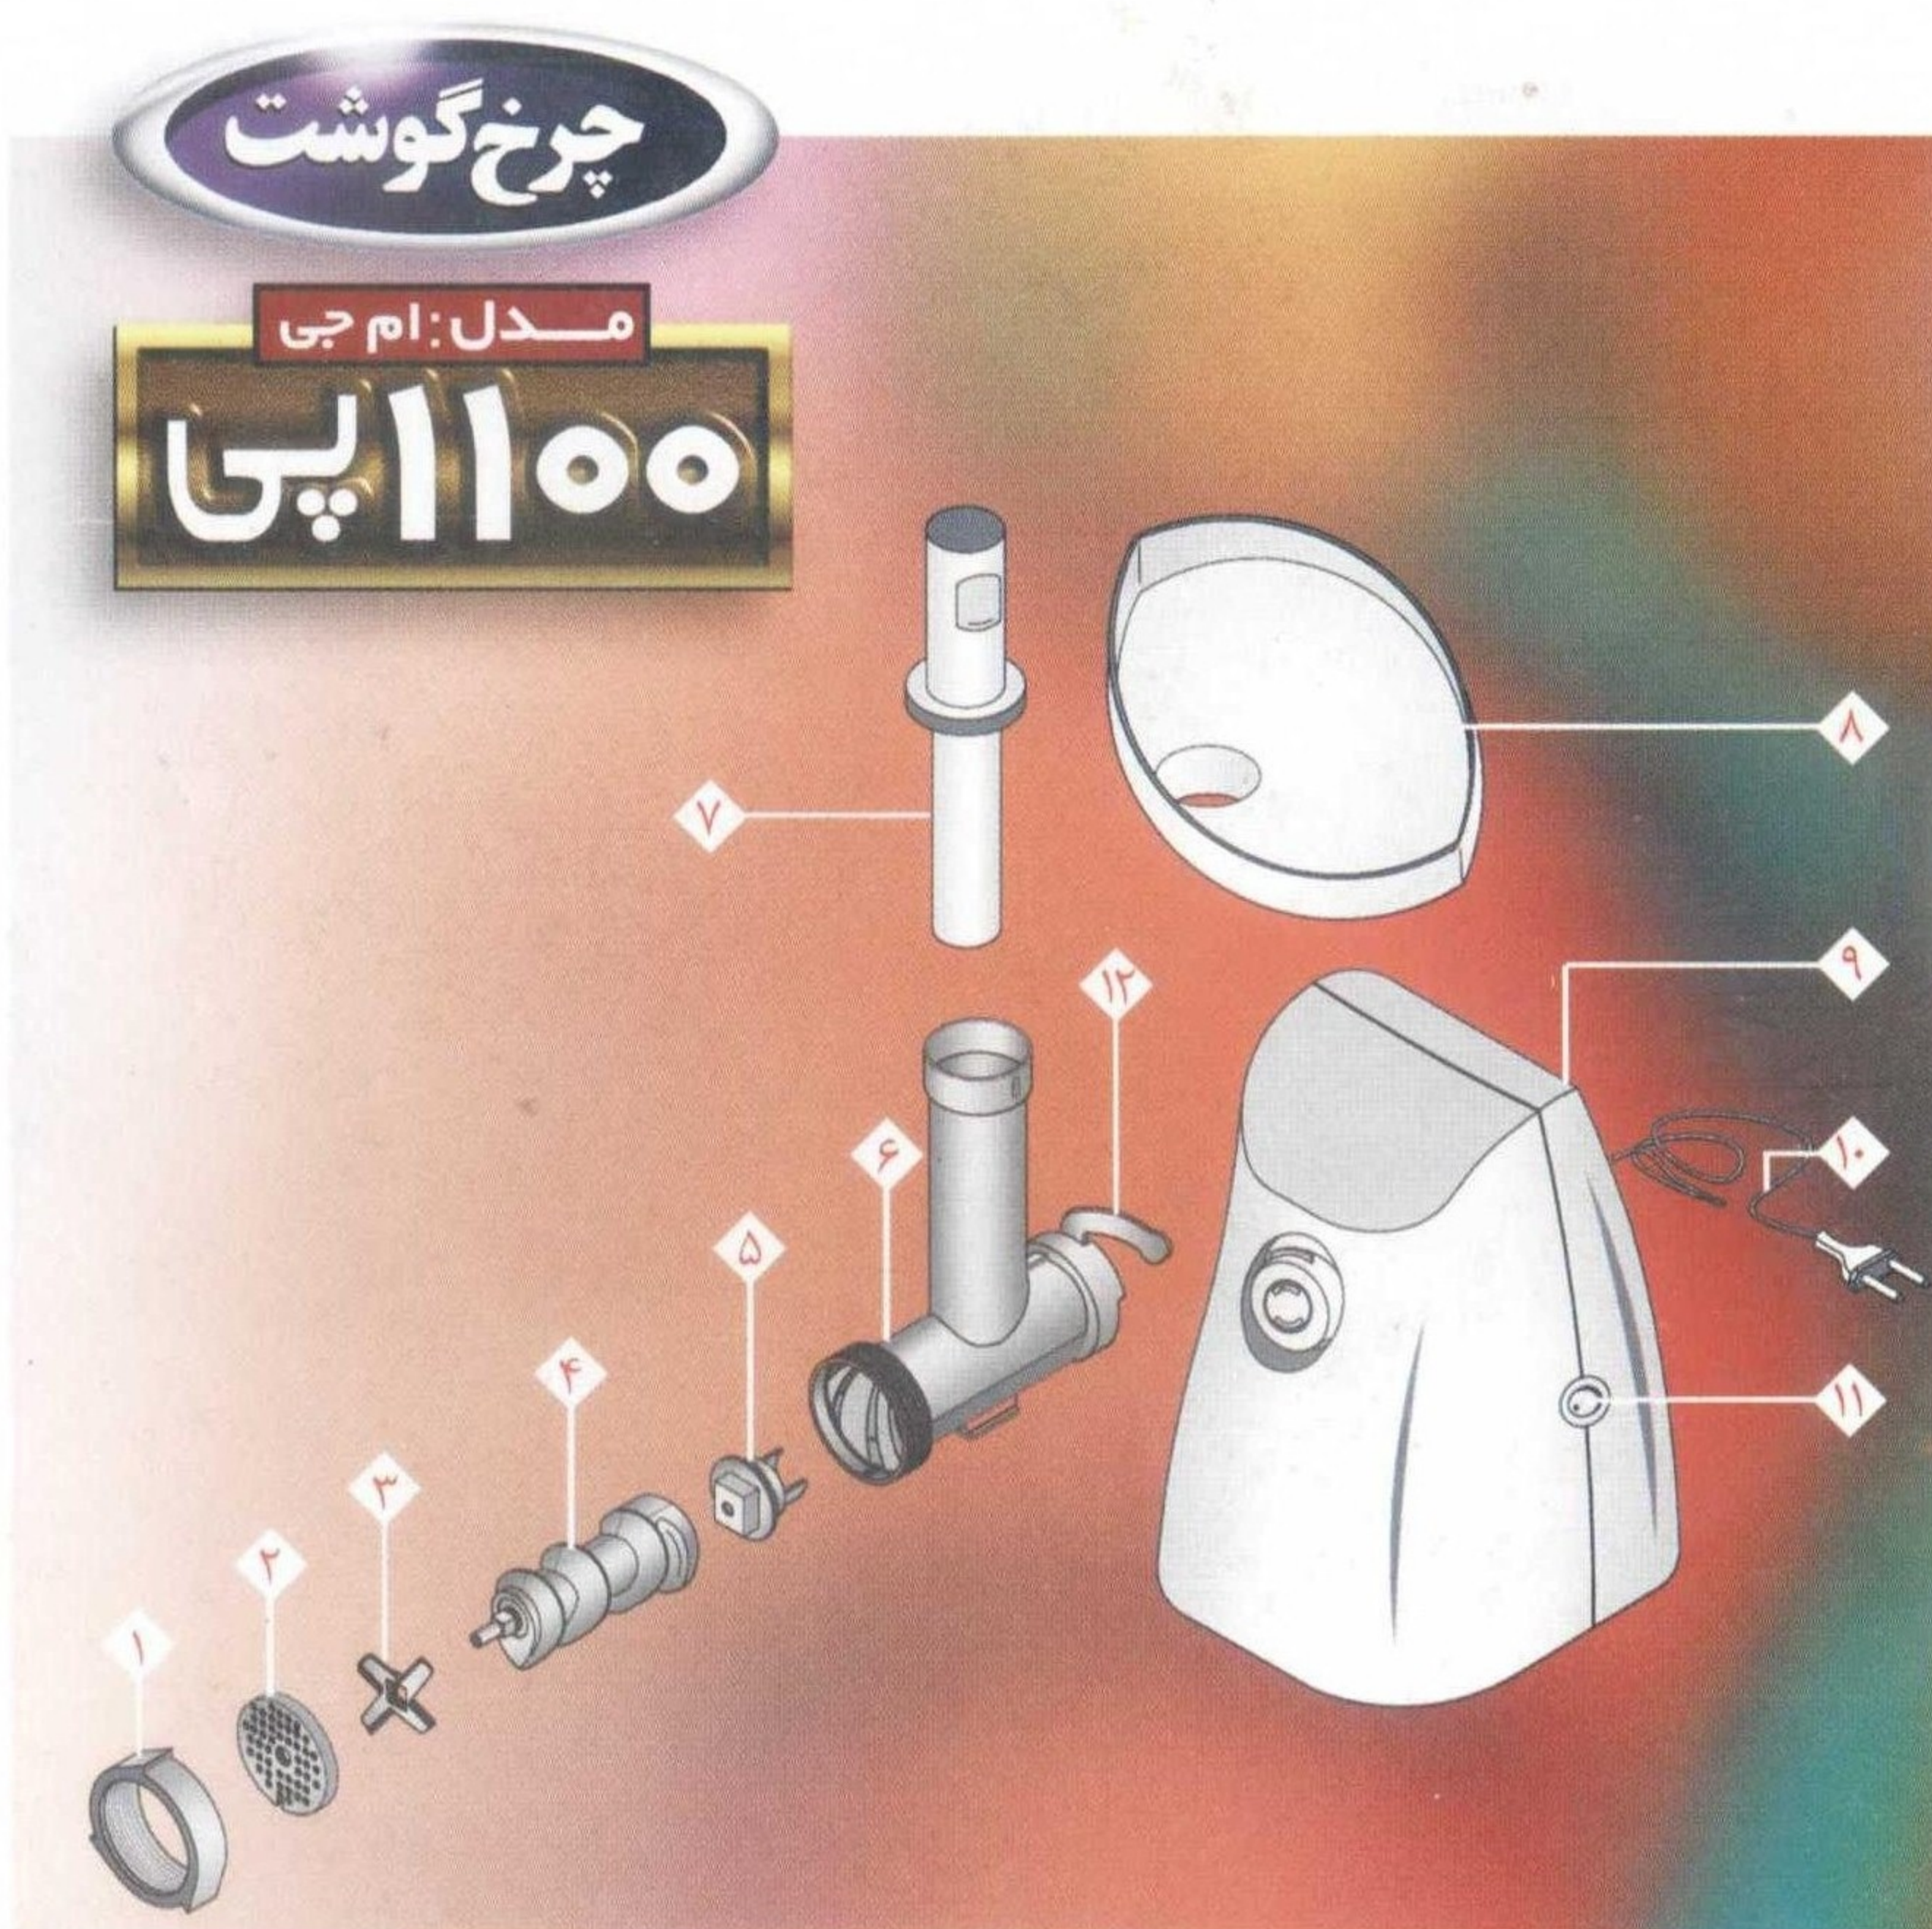

شرح قطعات

- | | |
|------------|-----------------------|
| ۱- سرپیچ | ۷- استوانه پلاستیکی |
| ۲- شبکه | ۸- سینی |
| ۳- تیغه | ۹- بدنه اصلی |
| ۴- مارپیچ | ۱۰- سیم و دوشاخه |
| ۵- آداپتور | ۱۱- کلید روشن و خاموش |
| ۶- گلوئی | ۱۲- اهرم قفل گلوئی |

دستور العمل استفاده از چرخ گوشت

✘ **طریقه آماده کردن:**

۱. قبل از استفاده از چرخ گوشت، ابتدا تمامی قطعات (بجز بدنه اصلی) را با آب گرم و مایع ظرفشویی کاملاً شسته و با پارچه تمیز و نرم خشک نمایید.

۲. مجموعه گلویی را به طریق زیر آماده کنید:

✘ **آداپتور را در شیار مارپیچ قرار داده سپس در گلویی جا گذاری نمایید.**

✘ **تیغه رادر جهتی که لبه های برش آن رو به بالا و در تماس با شبکه باشد بر روی مارپیچ جا گذاری نمایید.**

✘ **شبکه را روی تیغه و محور مارپیچ قرار داده به نحویکه زبانه گلویی در شیار شبکه جایگزین شود.**

✘ **سرپیچ را روی پیچ گلویی به طور کامل بپیچانید.**

۳. زبانه آداپتور را در راستای شیار گیربکس تنظیم و در حالیکه اهرم قفل گلویی در حالت نیمه باز قرار دارد، گلویی را در خلاف جهت عقربه های ساعت کاملاً بچرخانید تا محکم شود، سپس اهرم قفل گلویی را در جهت عقربه های ساعت کاملاً بچرخانید تا محکم شود.

✘ **در صورتیکه زبانه آداپتور در حالتی باشد که در راستای شیار گیربکس قرار نگیرد، سرپیچ را در خلاف جهت عقربه های ساعت کمی بچرخانید، سپس زبانه آداپتور را با پیچانیدن در راستای شیار گیربکس تنظیم نمایید.**

۴. سینی را به طور صحیح روی گلویی نصب نمایید.

روش استفاده

۱. سیم و دوشاخه را از جعبه عقب چرخ گوشت خارج نمایید.

۲. بست سیم را باز کرده و سیم را از شکاف درب جعبه عقب عبور داده و همزمان با آن درب جعبه عقب را ببندید و دو شاخه را پس از اطمینان از اینکه سوئیچ دستگاه در وضعیت خاموش قرار دارد به پریز برق متصل نمایید.

۳. چرخ گوشت را روی سطح صاف قرار داده تا در هنگام کار هوا از زیر آن جریان داشته باشد و موتور راخنک نماید.

۴. پس از آنکه مطمئن شدید که داخل گوشت قطعات استخوان وجود ندارد آن را داخل سینی ریخته و دستگاه را در وضعیت روشن قرار دهید سپس توسط استوانه پلاستیکی گوشت را به داخل گلویی هدایت نمایید.

۵. این چرخ گوشت قادر است موادی نظیر گوشت، ماهی، حبوبات، سیب زمینی پخته و از این قبیل را نیز چرخ نماید.

۶. در صورتیکه مخلوطی از گوشت و مواد دیگر داشته باشید بهتر است گوشت و مواد دیگر را به طور جداگانه چرخ کرده و پس از مخلوط کردن آنها مجدداً عمل چرخ را روی آن ها انجام دهید.

۷. پس از استفاده کلیه قطعات را طبق دستوری که در ادامه آورده می شود تمیز نمایید.

روش تمیز کردن

۱. پس از هر بار استفاده از چرخ گوشت، سینی، گلویی، شبکه، تیغه، مارپیچ را با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید.

۲. پس از شستشو و خشک کردن کامل قطعات، شبکه، تیغه و مارپیچ را به روغن خوراکی آغشته نموده تا از زنگ زدگی حفاظت شوند.


۳. بدنه اصلی چرخ گوشت را با استفاده از پارچه مرطوب تمیز نموده و سپس کاملاً خشک نمایید، دقت نمایید که قطرات آب به داخل موتور نفوذ نکند.

۴. هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل، بنزین، تینر و غیره برای تمیز کردن چرخگوشت و قطعات آن استفاده نکنید زیرا به کیفیت ظاهری چرخگوشت آسیب می‌رساند.

اقدامات احتیاطی

۱. با وجودیکه کلیه مواردایمنی در ساخت و طراحی چرخگوشت رعایت شده است لیکن توصیه می‌شود این وسیله را در هر زمان از دسترس اطفال دور نگهدارید.
۲. قبل از راه اندازی دستگاه مطمئن شوید که کلیه قطعات به طور صحیح جاگذاری شده‌اند.
۳. همیشه قبل از استفاده و یا زمان باز کردن و بستن قطعات، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید.
۴. هیچگاه از دست و یا قاشق فلزی برای هدایت گوشت و یا مواد دیگر به داخل گلویی استفاده نکنید.
۵. حد مجاز چرخ کردن گوشت و مواد دیگر در هر وعده ۱۵ دقیقه می‌باشد در صورتیکه نیاز به استفاده طولانی از چرخگوشت داشته باشید آنرا خاموش و پس از خنک شدن موتور مجدداً راه اندازی نمایید.
۶. هرگز بدنه چرخگوشت را در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن از پارچه نمدار استفاده نمایید.
۷. در صورت بروز هرگونه اشکال، به تعمیرگاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.

پارس خزر

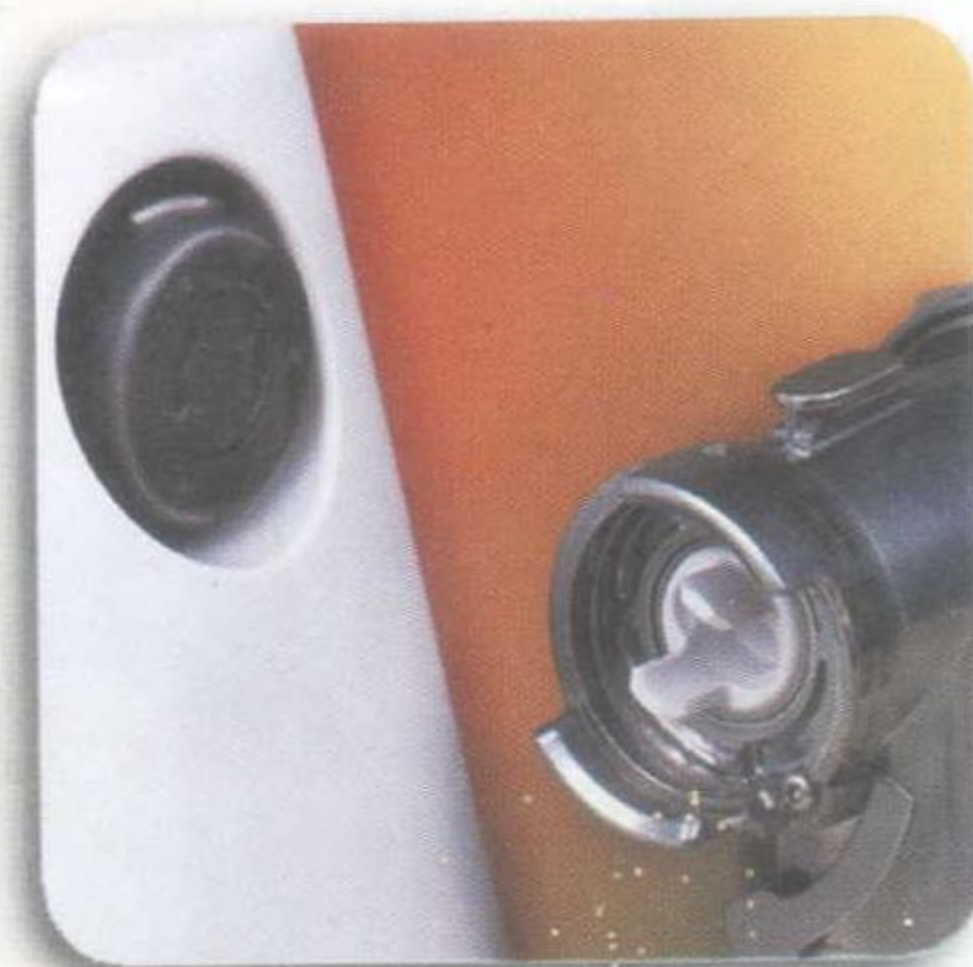

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما، شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از نیم قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی طبق استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه نماید.



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی:	تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵
کارخانه:	رشت، بلوار امام خمینی
صندوق پستی:	۳۳۸۳-۱۵۸۱۵
تلفن:	۳-۶۶۶۲۰۷۱ (۰۱۳۱)
تلفن:	۶-۸۸۲۳۱۴۲ و ۷-۸۳۰۷۴۲۵
فاکس:	۸۳۰۷۴۲۹
فاکس:	۳-۶۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳۱)

www.parskhazar.com
sales@parskhazar.com



لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

PARS KHAZAR



R.A.M.G.R.A.P.H.I.C.S

