

پارس کزر

پارس کزر

PARS KHAZÄR

چرخ گوشت
Meat Grinder

مدل : ام جی MG

1600P






قبل از راه اندازی حتما دستورالعملهای استفاده از چرخ گوشت را به دقت مطالعه نمایید.

Meat Grinder

شرح قطعات

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ۱- بدنه اصلی | ۱۲- ظرف مخصوص گوشت چرخ شده |
| ۲- درپوش جایگاه سیم و دوشاخه | ۱۳- سیم و دوشاخه |
| ۳- گلویی | ۱۴- پیچ سفت کننده گلویی |
| ۴- مارپیچ | ۱۵- کلید سه حالته |
| ۵- تیغه | a حالت حرکت معکوس |
| ۶- شبکه ۱ | b حالت خاموش |
| ۷- شبکه ۲ | c حالت روشن |
| ۸- سرپیچ | |
| ۹- قیف سوسیس ساز | |
| ۱۰- سینی | |
| ۱۱- استوانه پلاستیکی | |

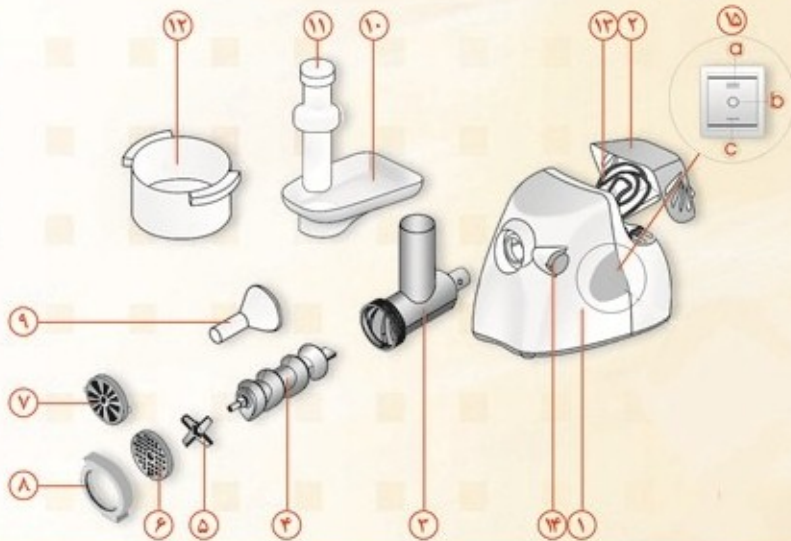

ویژگیهای محصول :

- چرخ گوشت در دو مدل سویچ لمسی و کلید سه حالته به خریداران عرضه می گردد.
- در چرخ گوشت مجهز به سویچ لمسی جهت حفاظت از مصرف کننده نوعی برد الکترونیکی هوشمند طراحی و روی دستگاه نصب گردیده است که در صورت تماس دست انسان با گلویی (محل ورود گوشت) بلافاصله جریان الکتریکی سیستم قطع و چرخ گوشت از کار باز می ایستد و پس از قطع تماس، دستگاه بطور خودکار براه می افتد. توجه: در صورت تمایل می توانید این سیستم هوشمند را بوسیله کلید زیر بدنه اصلی از مدار خارج نمایید.
- در چرخ گوشت مجهز به سویچ لمسی، چنانچه دستگاه شما دارای سیستم سخنگو باشد، اطلاعاتی از نحوه عملکرد و چگونگی بهره برداری از چرخ گوشت به صورت صوتی در اختیار شما قرار می گیرد.

دستور العمل استفاده از چرخگوشت

طریقه آماده کردن :

- قبل از استفاده از چرخگوشت، ابتدا تمامی قطعات (بجز بدنه اصلی) را با آب گرم و مایع ظرفشویی کاملاً شسته و با پارچه تمیز و نرم خشک نمایید.
- مجموعه گلوبی را به طریق زیر آماده کنید:
- گلوبی را بطور عمودی نگهدارید، مارپیچ را داخل آن قرار داده و سپس تیغه را بر روی مارپیچ قرار دهید. (شکل ۱)
- شبکه را روی تیغه و محور مارپیچ طوری قرار دهید تا زبانه دو طرف شبکه در شیار گلوبی قرار گیرد. (شکل ۲)
- سرپیچ را تا $2/3$ دور رزوه آن بپیچانید. بقیه رزوه را بعد از جا گذاری بر روی بدنه بیچانده و محکم نمائید. (شکل ۳)
- توجه: در صورت استفاده از سوسیس ساز، قبل از بستن سرپیچ، قیف سوسیس ساز را بر روی شبکه قرار داده و سپس سرپیچ را ببندید.
- پیچ سفت کننده روی بدنه را شل نمائید، گلوبی آماده را در محل خود روی بدنه سوار نمائید بطوریکه زبانه مارپیچ در شیار گیربکس دستگاه قرار گیرد؛ سپس پیچ را محکم کنید. (شکل ۴)
- سینی را به طور صحیح روی گلوبی نصب نمایید. (شکل ۵)



(شکل ۱)



(شکل ۲)



(شکل ۳)



(شکل ۴)



(شکل ۵)



(شکل ۶)

روش استفاده

- درپوش روی بدنه چرخگوشت را بصورت کشویی به عقب بکشید و سیم و دو شاخه را خارج نمایید. سپس بست سیم را باز کرده و آنرا از شکاف درب جعبه عقب عبور داده و همزمان با آن درب جعبه عقب را ببندید و دو شاخه را به پریز متصل نمایید. (شکل ۶)
- گوشت بدون استخوان را داخل سینی چرخگوشت قرار داده و در چرخگوشت مجهز به سویچ لمسی سویچ Power را فشار دهید.
- (در چرخگوشت مجهز به کلید سه حالت، دستگاه را در وضعیت (-) قرار دهید) تا دستگاه روشن شود سپس با کمک استوانه پلاستیکی گوشت را به داخل گلوبی چرخگوشت هدایت نمایید.
- جهت خاموش کردن دستگاه در چرخگوشت مجهز به سویچ لمسی سویچ Power را مجدداً فشار دهید. (برای خاموش کردن چرخگوشت مجهز به کلید سه حالت، دستگاه را در وضعیت (O) قرار دهید)
- در صورت گیرکردن رگ و پی یا استخوان در داخل مارپیچ، در چرخگوشت مجهز به سویچ لمسی، سویچ Reverse را فشار داده و در همان وضعیت نگه دارید. در این حالت پس از مدت ۵ ثانیه مارپیچ دستگاه متوقف و سپس بصورت معکوس چرخیده و مواد از داخل گلوبی خارج می گردد. در چرخگوشت مجهز به کلید سه حالت، کلید را در وضعیت (=) قرار دهید و چند ثانیه نگه دارید.

توجه ۱: چنانچه در هنگام کار با چرخ گوشت کلید سه حالت در وضعیت (=) و یا سوئیچ Reverse (برای مدل‌های دارای سوئیچ لمسی) فشار داده شود دستگاه خاموش می‌گردد.

توجه ۲: هنگام استفاده از دور معکوس دستگاه تا مدت ۱۵ ثانیه در حالت چرخش معکوس کار خواهد نمود و پس از آن دستگاه بطور خودکار خاموش می‌گردد.

- در صورتیکه مخلوطی از گوشت و مواد دیگر داشته باشید بهتر است گوشت و مواد دیگر را بطور جداگانه چرخ کرده و پس از مخلوط کردن آنها مجدداً عمل چرخ را روی آنها انجام دهید.
- این چرخ‌گوشت قادر است موادی نظیر گوشت ماهی، حبوبات (پخته شده / خیسانده)، سیب زمینی و از این قبیل را نیز چرخ نماید.
- این چرخ‌گوشت مجهز به یک شبکه مخصوص چرخ کردن گوشت قیمه‌ای می‌باشد که در مواردی از آن می‌توان برای خرد کردن سبزیجات نیز استفاده کرد (شبکه ۲)، این شبکه در جایگاه مخصوص سیم و دوشاخه تعبیه شده است.
- در چرخ‌گوشت مجهز به سوئیچ لمسی عملکرد نشانگر نوری به شرح زیر می‌باشد:
 - رنگ سبز: نشانگر روشن بودن دستگاه در حالت معمولی
 - رنگ قرمز: نشانگر کارکرد دستگاه در حالت چرخش معکوس
 - رنگ نارنجی: نشانگر فعال بودن سیستم سخنگو
 - سبز چشمک‌زن: نشانگر تغییر وضعیت دستگاه از حالت چرخش معکوس به معمولی
 - قرمز چشمک‌زن: نشانگر خاموش شدن دستگاه به وسیله کلید Reverse
- جهت فعال نمودن سیستم سخنگو، در چرخ‌گوشت‌هایی که مجهز به این سیستم می‌باشند کافیست هنگام متوقف بودن موتور سوئیچ Info فشرده شود. پخش صدا با فشار دادن هر یک از کلیدهای Info، Reverse یا Power قطع می‌گردد.
- توجه: هنگام فعال بودن سیستم سخنگو در صورت فشردن کلیدهای Power یا Reverse علاوه بر قطع نمودن عمل پخش صوت، فرمان کلیدهای مذکور نیز اجرا خواهد شد.

روش تمیز کردن

- پس از هر بار استفاده از چرخ‌گوشت، سینی، گلوبی، شبکه، تیغه و ماریچ را با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید.
- هرگز جهت شستشوی قطعات فوق از ماشین ظرفشویی و مواد شوینده مخصوص ماشینهای ظرفشویی استفاده نشود.
- بدنه اصلی چرخ‌گوشت را با استفاده از پارچه مرطوب تمیز نموده و سپس کاملاً خشک نمایید.
- توجه: از شستشوی بدنه اصلی زیر شیر آب خودداری نمایید.
- پس از شستشو و خشک کردن کامل قطعات، شبکه، تیغه و ماریچ را به روغن خوراکی آغشته نموده تا از زنگ زدگی حفاظت شوند.
- هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل، بنزین، تینر و غیره برای تمیز کردن چرخ‌گوشت و قطعات آن استفاده نکنید زیرا به کیفیت ظاهری چرخ‌گوشت آسیب می‌رساند.

اقدامات احتیاطی

- با وجودیکه کلیه موارد ایمنی در ساخت و طراحی چرخ‌گوشت رعایت شده و کاملاً هوشمند می‌باشد لیکن توصیه می‌شود این وسیله را همواره از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- قبل از راه اندازی دستگاه مطمئن شوید که کلیه قطعات بطور صحیح جاگذاری شده است.
- همیشه قبل از باز کردن و بستن قطعات، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید.
- هیچگاه از دست و یا قاشق فلزی برای هدایت گوشت و یا مواد دیگر به داخل گلوبی استفاده نکنید.
- حد مجاز چرخ کردن گوشت و مواد دیگر در هر وعده ۱۵ دقیقه می‌باشد در صورتیکه نیاز به استفاده طولانی از چرخ‌گوشت را داشته باشید آنرا خاموش و پس از خنک شدن موتور مجدداً راه اندازی نمایید.
- در صورت بروز هر گونه اشکال، به تعمیر گاه های مجاز مراجعه نمایید.

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما، شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از سی سال سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه نماید.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی: کارخانه:
تهران، خیابان شهید قرنی، پلاک ۴۵ رشت، بلوار امام خمینی
صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳ صندوق پستی: ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵
تلفن: ۸۸۳۰۷۴۲۵-۷ و ۸۸۸۲۳۱۴۲-۶ تلفن: ۰۳-۷۱-۶۶۶۲ (۰۱۳۱)
فاکس: ۸۸۳۰۷۴۲۹ فاکس: ۰۳-۶۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳۱)
www.parskhazar.com sales@parskhazar.com

پارس خزر

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

ویرایش ۰۱



