

پارس خزر



پارس خزر

پنکه پایه بلند

کنترل از راه دور

Model

ES-4070R





Quality for Life



کارخانه: دفتر مرکزی: تهران
رشت بلوار امام خمینی خیابان سپهبد قرنی پلاک ۴۵
صندوق پستی: ۱۵۸۱۵ - ۳۳۸۳
۴۱۶۳۵ - ۱۵۹۴ : صندوق پستی
تلفن: ۸۸۸۲۳۱۴۲-۶, ۸۸۳۰۷۴۲۵-۷
(۰۱۳۱)۶۶۶۲۰۷۱-۳ : تلفن
فاکس: ۸۸۳۰۷۴۲۹ (۰۱۳۱)۶۶۶۸۲۶۹ : فاکس



نکات مهم

- ◆ پنکه را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- ◆ پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید.
- ◆ از دست زدن به پنکه در هنگام کار خودداری نمایید.
- ◆ در صورتیکه برای مدت طولانی تصمیم به استفاده از پنکه ندارید، آنرا از برق جدا نمایید.
- ◆ در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاههای مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.
- ◆ پنکه را در مجاورت حرارت زیاد قرار ندهید.
- ◆ در صورت عدم استفاده از پنکه آن را تمیز کرده و با پلاستیک روکش نموده و در محل مناسب قرار دهید.
- ◆ دقت نمایید در موقع حمل و نقل ضربه ای به پنکه بویژه در قسمت گلویی آن وارد نشود.
- ◆ برای تعیین زاویه وزش به طرف بالا یا پایین محافظ را با دو دست گرفته و به سمت مورد نظر حرکت دهید و از ضربه زدن به محافظ خودداری نمایید. (تصویر ۱۳)

حجم بادهی	سرعت باد	سرعت پروانه	حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور
۵۴ متر مکعب بر دقیقه	۲۰.۵ متر بر دقیقه	۱۰.۲۵ ± ۷۰ دور در دقیقه	۶۰ وات

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می‌رساند شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته‌ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می‌نماید.

پنجه پایه بلند کنترل از راه دور

Stand Fan Remote Control

محافظ عقب محافظ جلو مهره پروانه



۳ درپوش عقب موتور

مهره محافظ عقب


۴ درپوش جلوی موتور

۶ سیم و دوشاخه

۱۶ حلقه قفل کننده محافظها

۷

۵

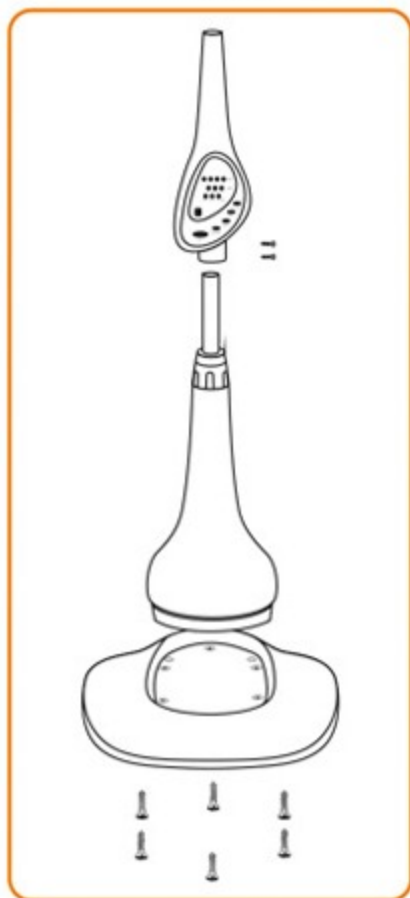

Model

ES-4070R



۸ پروانه

۹ صفحه دکور

۱۰ جعبه سوییچ

۱۱ پیچ های محکم کننده لوله داخلی به جعبه سوییچ

۱۲ لوله داخلی

۱۳ مهره تنظیم کننده ارتفاع

۱۷ ریموت - کنترل

۱۴ پایه عمودی

پایه تختانی

۱۵

آماده کردن پنکه



توجه: قبل از انجام هرگونه اقدامی در جهت مونتاژ کامل پنکه، تمامی قطعات پنکه را از داخل بسته بندی خارج نمایید. سپس طبق دستورالعمل و مطابق با تصاویر، پنکه را آماده نمایید.

ابتدا پایه عمودی را روی پایه تحتانی قرار داده به وسیله پیچ (پیچهای بلند) آنها را محکم نمایید. (تصاویر ۱ و ۲)

مهره تنظیم کننده ارتفاع را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا کمی شل شود سپس لوله داخلی را تا انتها به سمت بالا کشیده و آن را محکم نمایید. (تصویر ۳)

جعبه سویچ را روی لوله داخلی قرار داده به وسیله پیچ (دو پیچ کوتاه) آنها را محکم کنید. (تصاویر ۴ و ۵)

مهره محافظ عقب را در جهت فلش باز نمایید (تصویر ۶)

محافظ عقب را بر روی درپوش جلوی موتور طوری قرار دهید که سه عدد پین درپوش جلوی موتور، در محلهای خود روی محافظ عقب قرار گیرند. سپس مهره محافظ عقب را موافق عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود. (تصاویر ۷ و ۸)

پروانه را روی محور موتور قرار دهید. دقت نمایید تا خار محور در شیار پروانه در جای خود قرار گیرد. مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف عقربه ساعت (از راست به چپ) پیچانده و محکم نمایید. (تصاویر ۹ و ۱۰)

محافظ جلو را بر روی محافظ عقب قرار داده، سپس با دو دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین بر روی محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود. (تصاویر ۱۱ و ۱۲)

جهت افقی قرار گرفتن علامت پارس خزر، کافی است محافظ جلو را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.



طریقه تنظیم ارتفاع پنکه

قبل از استفاده از پنکه ارتفاع آن را به شرح زیر تنظیم نمایید:

مهره تنظیم کننده ارتفاع را شل نمایید و با هدایت لوله داخلی بسمت بالا یا پایین ارتفاع دلخواه را تنظیم نمایید و سپس مهره فوق الذکر را تا زمانی که با دو زائده قطعه شماره ۱۴ تماس حاصل نماید محکم نمایید.

طریقه کار کردن پنکه

ON/SPEED (روشن نمودن پنکه)

با فشردن دکمه ON/SPEED پنکه با دور آرام (چنانچه خاموش باشد) شروع بکار می نماید.

همزمان با صدای بوق، چراغ LOW (دور آرام) بر روی صفحه دکور روشن خواهد شد. برای استفاده از دورهای متوسط و تند (MEDIUM و HIGH) دکمه SPEED را مجدداً فشار دهید.

◆ TIMER (تنظیم زمان)

با فشردن دکمه TIMER، زمان کار پنکه برای مدت 0.5 (نیم)، الی 7.5 (هفت و نیم) ساعت تنظیم و چراغ یا چراغهای زمان تعیین شده نیز بر روی صفحه دکور روشن خواهد شد.

چنانچه چراغهای مربوط به TIMER خاموش باشند، پنکه از حالت قرار گرفتن در وضعیت TIMER خارج شده است.

◆ OSCILLATION یا SWING (تغییر جهت وزش باد)

با فشردن دکمه OSCILLATION یا SWING، جهت وزش همزمان با روشن شدن چراغ مربوطه و شنیدن صدای بوق تغییر نموده و با فشردن مجدد دکمه فوق جهت وزش ثابت و چراغ مربوط نیز خاموش خواهد شد.

◆ RHYTHM یا WIND SORT (تغییر حالت بادهی)

با فشردن دکمه RHYTHM یا WIND SORT حجم بادهی به دو صورت SLEEP، NATURAL، قابل تنظیم می باشد.

◆ در حالت معمولی چراغ خاموش می باشد.

◆ در حالت NATURAL چراغ قرمز می باشد.

◆ در حالت SLEEP چراغ سبز می باشد.

◆ OFF (خاموش نمودن پنکه)

با فشردن دکمه OFF همزمان با شنیدن صدای بوق ممتد، پنکه خاموش می شود.

◆ توجه: هنگامی که دو شاخه پنکه به برق متصل می شود، چراغ POWER روی صفحه دکور روشن خواهد شد.

روش تمیز کردن پنکه

◆ دستگیره پایین حلقه قفل کننده محافظ را به طرف خود بکشید سپس بر عکس روش سوار کردن، محافظ جلو را از عقب با احتیاط جدا نمایید.

◆ مهره پروانه را در جهت موافق عقربه های ساعت (از چپ به راست) پیچانده تا باز شود، سپس پروانه را به طور مستقیم جدا نمایید.

◆ پروانه را به وسیله پارچه آغشته به مایع ظرفشویی تمیز کرده و سپس خشک نمایید.

◆ محافظ های جلو و عقب را به وسیله برس مویی خاک گیری نمایید.

◆ توجه: هرگز از الکل، بنزین و یا سایر مواد شیمیایی نظیر آن، برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.

◆ دقت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب در داخل موتور و قسمت های برقی آن وارد نشود.

