

پارس خزر

پارس خزر

PARS KHAZAR

آسیاب / مخلوط کن  
Blender/Grinder

مدل: بی جی B.G

310P







Blender / Grinder

قبل از استفاده حتما دستورالعمل استفاده از آسیاب / مخلوط کن را به دقت مطالعه نمایید.

### شرح قطعات :



۱- درپوش ظرف آسیاب

۲- ظرف آسیاب

۳- بدنه اصلی

۴- درپوش ظرف مخلوط کن

۵- ظرف مخلوط کن

۶- دکمه های لمسی کنترل سرعت

۷- چراغ کنترل سرعت

۸- کاردک


۹- سیم و دو شاخه

### قابلیتهای محصول :

آسیاب ( خردکن ) - برای خرد کردن مواد خشک مانند : بادام ، پسته ، فندق ، فلفل و ...  
مخلوط کن - برای مخلوط کردن میوه و مواد مختلف مانند : شیر موز ، آب طالبی و ...





● مخلوط کن:

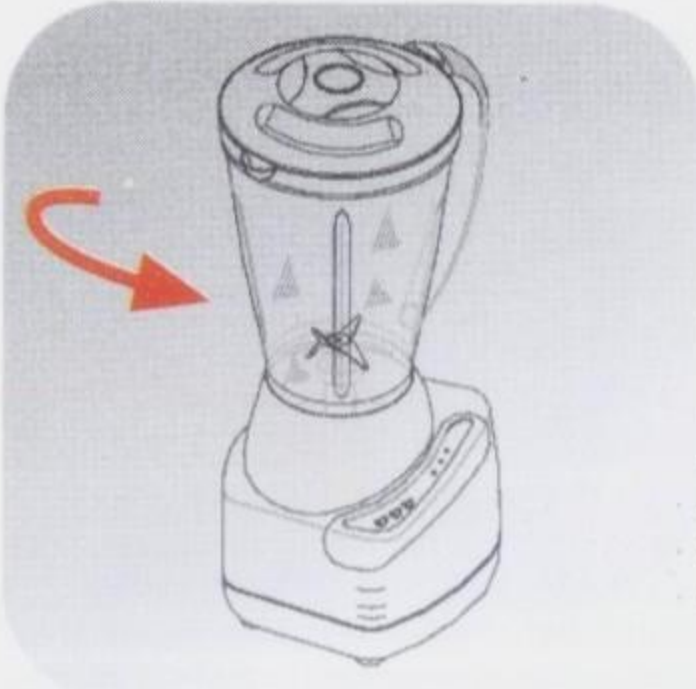

- ۱- قبل از بکارگیری، ظرف مخلوط کن و آسیاب و همچنین درپوش آنها را شستشو و پس از خشک کردن استفاده نمایید.
- ۲- میوه و مواد مختلف را به قطعات کوچکتر تقسیم کرده و حداکثر تا ۲/۳ حجم مخلوط کن را پر نمایید و سپس درپوش ظرف آنرا ببندید.
- ۳- ظرف مخلوط کن را در جایگاه بدنه اصلی قرار داده و در جهت عکس عقربه ساعت بچرخانید تا محکم شود.
- ۴- دو شاخه را به پریز برق متصل نموده سپس از دکمه های دو وضعیت (● و ⊕) استفاده نمایید. توجه داشته باشید که هر دفعه تا ۲ دقیقه بطور مداوم استفاده نموده و پس از ۲ دقیقه تاخیر شروع بکار نمایید.
- ۵- برای خالی کردن مواد مخلوط شده، ابتدا با فشردن دکمه Power دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و سپس ظرف را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا زبانه ها از شیار بدنه آزاد گردد، آنگاه ظرف را بردارید.
- این دستگاه مجهز به کلید ایمنی بوده که با قرار گرفتن زبانه ظرف مخلوط کن / آسیاب در راستای شیار بدنه اصلی و چرخاندن آن در جهت مخالف عقربه ساعت، راه اندازی خواهد شد.

● آسیاب:

- ۱- مواد خشک را به مقدار لازم داخل ظرف آسیاب بریزید سپس درپوش آنرا بر روی ظرف قرار داده و در جهت عکس عقربه ساعت بچرخانید تا زبانه آن در شیار ظرف قرار گرفته و محکم شود.
- ۲- مجموعه آماده شده را بر روی بدنه قرار دهید بطوریکه زبانه آن در شیار بدنه اصلی قرار گرفته و سپس در جهت عکس عقربه ساعت بچرخانید تا محکم شود.
- توجه: این محصول دارای سوئیچ ایمنی بر روی بدنه بوده که با قرار گرفتن زبانه ظرف آسیاب در شیار آن و چرخاندن در جهت عکس عقربه ساعت دستگاه بکار می افتد.
- ۳- دو شاخه را به پریز برق متصل نمایید و سپس از دکمه لحظه ای استفاده نمایید. توجه: دکمه لحظه ای را هر دفعه سه ثانیه نگه داشته و یک ثانیه رها نمایید. این عمل را حداکثر تا یک دقیقه ادامه داده و پس از ۲ دقیقه توقف، شروع بکار نمایید.
- ۴- برای خالی کردن مواد آسیاب شده ابتدا دستگاه را در وضعیت خاموش قرار دهید، مجموعه درپوش و ظرف آسیاب را در جهت عقربه ساعت بچرخانید و پس از برداشتن آن، با نگهداشتن ظرف آسیاب، درپوش را در جهت عقربه ساعت چرخانده و بردارید سپس مواد آسیاب شده را خالی نمایید.

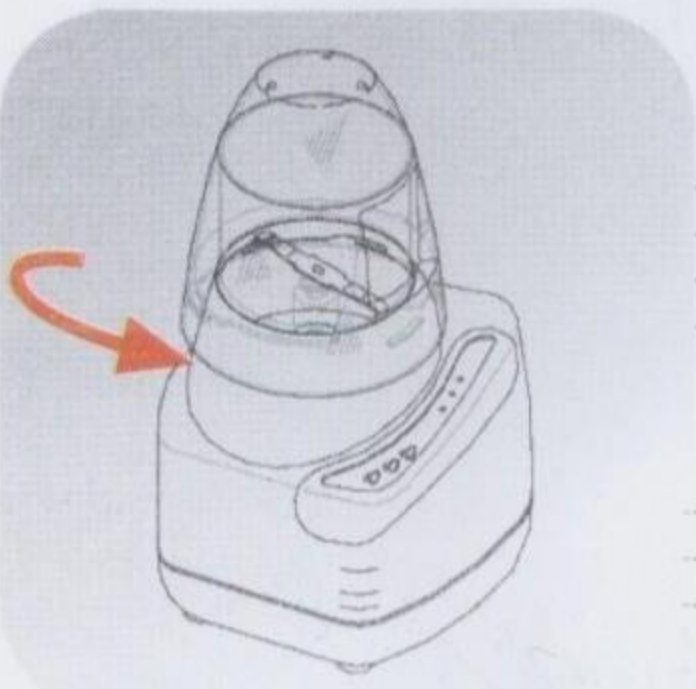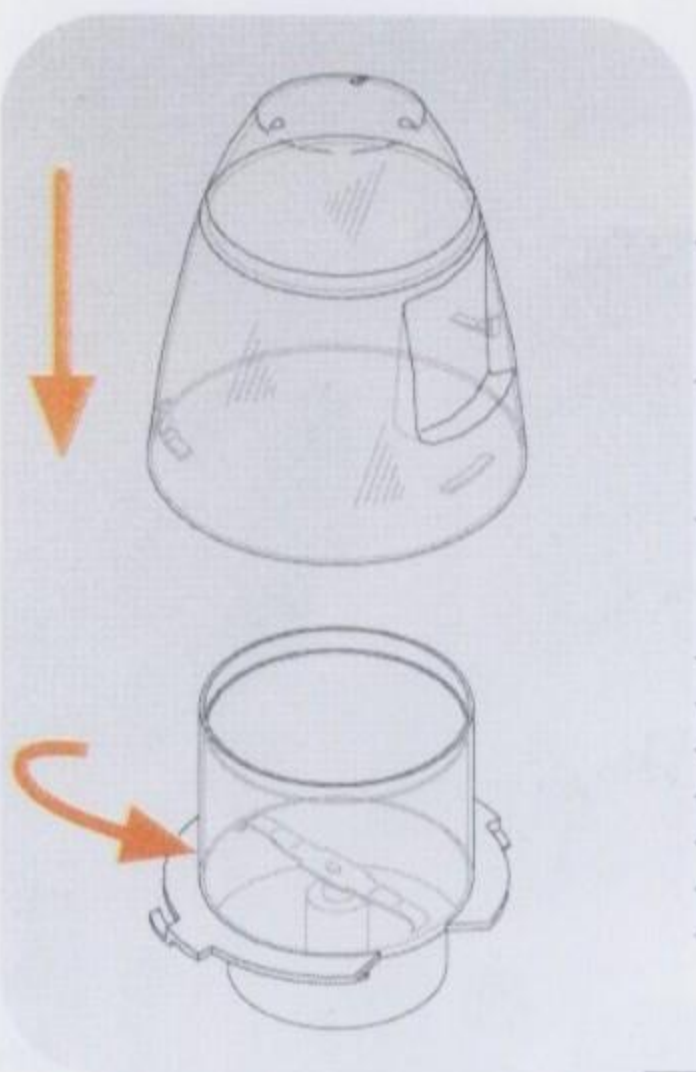



## روش تمیز کردن

- پس از هر بار استفاده از آسیاب و یا مخلوط کن، قطعات آنرا به طریق زیر باز کرده و تمیز نمائید:
- ۱- هریک از ظرفهای آسیاب یا مخلوط کن را در جهت عقربه ساعت بچرخانید و پس از آزاد شدن زبانه ها از شیار بدنه اصلی، آنها را بردارید.
  - ۲- بدنه اصلی را با استفاده از پارچه نمدار تمیز نمائید.
  - ۳- ظرف ها فقط با فشار آب و برس نرم شستشو نموده و از دست زدن به تیغه های خودداری نمائید.

## اقدامات احتیاطی

- ۱- همیشه قبل از جاگذاری و یا بازو بسته کردن قطعات، با فشردن دکمه Power دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دو شاخه را از پریز برق جدا نمائید.
- ۲- قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که تمامی قطعات بطور صحیح در جای خود قرار گرفته و محکم شده باشند.
- ۳- دستگاه را همواره بر روی سطح صاف قرار دهید تا هوا در زیر آن جریان داشته باشد.
- ۴- همیشه در ابتدا مواد غذایی را در داخل ظرف مخلوط کن / آسیاب بریزید و پس از بستن درپوش، آن را در محل قرار گیری بدنه اصلی جداگذاری نمائید.
- ۵- هرگز دستگاه و قطعات آنرا نزدیک بخاری و یا در محل گرم قرار ندهید و همچنین برای تمیز کردن آنها از مواد پاک کننده مانند تینر و بنزین و ... آب داغ استفاده نکنید.
- ۶- بدنه اصلی را هرگز در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن آن از پارچه نمدار استفاده نمائید.
- ۷- در صورت بروز هرگونه اشکال و یا توقف موتور، به تعمیرگاههای مجاز شرکت مراجعه نمائید.
- ۸- بیش از گنجایش تعیین شده مواد در داخل ظرفها نریزید، زیرا باعث توقف موتور و خرابی دستگاه خواهد شد.
- ۹- هرگز بطور مداوم و در زمان طولانی از دستگاه استفاده نکنید و مطابق زمانهای گفته شده عمل نمائید.
- برای مخلوط کردن مواد: از سرعتهای ۱ و ۲ استفاده نموده برای آسیاب کردن مواد، از سرعت لحظه ای و در زمانهای کوتاه استفاده نمائید.
- ۱۰- از خرد کردن مواد سخت در آسیاب و تکه های بزرگ یخ در مخلوط کن پرهیز نمائید.
- ۱۱- ظرفها را با استفاده از فشار آب و یا برس شستشو نموده و از دست زدن به تیغه ها خودداری نمائید.
- ۱۲- همواره دستگاه را دور از دسترس اطفال نگهدارید.



با تشکر از حسن انتخاب شما، شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از سی سال سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه نماید.



# پارس خزر

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سپهبد قری، پلاک ۴۵  
کارخانه: رشت، بلوار امام خمینی  
صندوق پستی: ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵  
تلفن: ۰۲۱-۶۶۶۲۰۷۱-۳  
فاکس: ۰۲۱-۶۶۶۸۲۶۹  
www.parskhazar.com sales@parskhazar.com

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر



## روش تکمیلی استفاده از آسیاب:

مصرف کننده گرمی به جهت استفاده از آسیاب لازم است موارد زیر را در نظر داشته باشید:

۱. مواد مورد نظر برای آسیاب کردن را به میزان حدود  $\frac{2}{3}$  در داخل ظرف آسیاب بریزید.

۲. چنانچه مایل به افزایش راندمان آسیاب هستید قطعه دیسک آسیاب را بر روی بدنه قرار داده به گونه ای که کاملاً بر روی قطعه فلزی قرار داشته باشد. اطراف آنرا فشار داده تا کاملاً بر جای خود محکم گردد. (تصویر ۱)

۳. درپوش شفاف را در جای خود بر روی ظرف آسیاب قرار داده و بچرخانید تا در جای خود کاملاً محکم شود. (تصویر ۲)

۴. عمل آسیاب را انجام داده و در حین اجرا از سیکل های ذکر شده در برشور استفاده نمایید.

۵. برای باز نمودن آسیاب؛ درپوش شفاف را باز نموده و سپس با قرار دادن انگشت کوچک خود در سوراخ دیسک؛ آنرا از بدنه جدا نمایید و مواد آسیاب شده را خارج نمایید. (تصویر ۳)



(تصویر ۱)



(تصویر ۲)



(تصویر ۳)

## توجه:

### دستورالعمل تکمیلی استفاده از پارچ مخلوط کن

مصرف کننده گرامی:

به جهت استفاده مناسب از پارچ مخلوط کن در هنگام کار لطفاً موارد زیر را رعایت فرمائید:

۱. در هنگام شروع به کار مخلوط کن؛ ابتدا میوه ها و مواد مختلف را به قطعات کوچک تقسیم نموده و به همراه مقدار کمی آب تا ۱/۲ حجم پارچ مخلوط کن پر نموده و پس از قرار دادن درب آن ، شروع به کار نمائید ؛ ( مطابق با دستورالعمل ذکر شده در دفترچه راهنما ).
۲. پس از اینکه مقداری از میوه ها به صورت کامل مخلوط گردید و شاهد میوه خارج گردید ، تکه های کوچک یخ را به مواد مخلوط شده اضافه نمائید.
۳. در صورتی که در هنگام کار تیغه مخلوط کن حرکت نکرد ، ابتدا دستگاه را خاموش نموده و با استفاده از کاردک ، قطعات داخل پارچ را کمی هم زده و سپس مجدداً شروع به کار نمائید .

تذکره: از قرار دادن تکه های بزرگ یخ در داخل پارچ جداً خودداری نمائید.