

پارس گزر

# پارس گزر



Model: B.G

**330P**

آسیاب - مخلوط کن

*Blender-Grinder*

مصرف کننده گرامی:

محصولی که در اختیار شما می باشد قابلیت تبدیل به محصول سه کاره (آبمیوه گیری - آسیاب - مخلوط کن) را دارد.

شما در صورت تمایل می توانید با مراجعه به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر ضمن تهیه یک مجموعه آبمیوه گیری مربوط به این محصول، از قابلیت آبمیوه گیری محصول فوق نیز برخوردار شوید. شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران، سپهبد قرنی، پلاک ۴۵

صندوق پستی: ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵

تلفن: ۶-۸۸۱۲۳۱۴۲ و ۷-۸۳۰۷۴۲۵

فاکس: ۸۳۰۷۴۲۹

کارخانه: رشت، بلوار امام خمینی

صندوق پستی: ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵

تلفن: ۳-۶۶۶۲۰۷۱ (۰۱۳۱)

فاکس: ۶۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳۱)



شرکت صنعتی پارس خزر برای یک عمر



آسیاب - مخلوط کن

قبل از راه اندازی حتماً دستورالعمل استفاده از این دستگاه را به دقت مطالعه نمایید.

### شرح قطعات

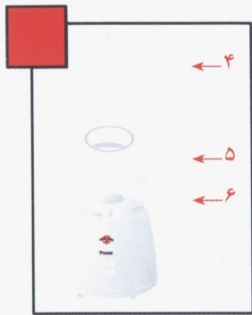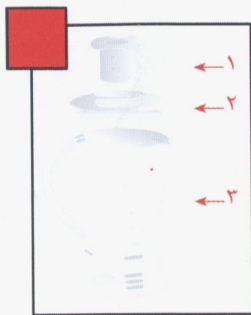

### مخلوط کن

- ۱- پیمانه
- ۲- درپوش پارچ مخلوط کن
- ۳- پارچ مخلوط کن

### آسیاب

- ۴- درپوش آسیاب
- ۵- ظرف آسیاب
- ۶- بدنه اصلی

### طریقه آماده سازی و روش استفاده

قبل از استفاده از دستگاه، تمامی قطعات (بجز بدنه اصلی) را با آب گرم و مایه ظرفشویی کاملاً شسته و با پارچه تمیز خشک نمایید.  
دستگاه را روی سطح صاف قرار داده تا در هنگام کار هوا از زیر آن جریان داشته و موتور را خنک نماید.

## مخلوط کن

پارچ مخلوط کن را روی بدنه اصلی قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل گردد. در این حالت نوشته در راستای نشانه ▲ روی بدنه اصلی قرار می گیرد. (شکل ۱)

میوه و مواد مختلف را به قطعات کوچک تقسیم کرده و حداکثر به مقدار  $\frac{2}{3}$  حجم مخلوط کن را پر نمایید. درپوش پارچ مخلوط کن را روی پارچ قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم گردد. (شکل ۲)

**توجه:** در هنگام روشن بودن دستگاه در پوش مخلوط کن برداشته نشود.

دوشاخه را پریز برق متصل نمایید سپس با فشار دادن کلید دستگاه را در وضعیت آماده به کار قرار دهید. برای حالت مخلوط کن می توان از هر دو حالت دور تند (سوئیچ II) و یا دور کند (سوئیچ I) استفاده نمود. درپچه کوچک مخلوط کن جهت ریختن افزودنیهایی مانند شکر، نمک، پودر پسته، پودر نارگیل و ... می باشد.

پس از مخلوط شدن مواد با فشار دادن مجدد کلید II و یا I (برای دور تند II، برای دور کند I) و یا Power دستگاه را خاموش نموده و دو شاخه را از پریز برق بیورید.

**توجه:** از برداشتن پارچ مخلوط کن قبل از توقف کامل تیغه خودداری نمایید.

مخلوط کن برای آماده کردن سس مایونز، شیرموز، پوره و سوپ نیز مناسب می باشد.



## آسیاب



مواد غذایی را در داخل ظرف بریزید.  
در پوش آسیاب را بر روی ظرف قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم گردد. (شکل ۳)  
کل مجموعه بالا را روی بدنه اصلی قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم گردد. (شکل ۴)  
دو شاخه دستگاه را به پریز برق متصل نمایید.

سپس با فشار دادن کلید Power دستگاه را در وضعیت آماده به کار قرار دهید.

با فشار دادن سوئیچ (II) موتور با دور تند شروع به کار نموده و دستگاه در وضعیت آسیاب قرار میگیرد.

استفاده پیوسته بیشتر از ۳ دقیقه از این دستگاه مجاز نمی باشد، پس از هر ۳ دقیقه استفاده ممتد، برای چند دقیقه منتظر مانده سپس در صورت نیاز دستگاه را دوباره بکار اندازید.

برای خاموش نمودن دستگاه مجدداً کلید (II) و یا Power را فشار دهید.

**توجه:** حتماً بعد از توقف کامل تیغه، درپوش را بردارید.

از آسیاب برای خرد کردن مواد خشک همانند فلفل، زردچوبه، دارچین، قهوه و ..... استفاده می شود.





## روش تمیز کردن

حتماً قبل از تمیز کردن دستگاه ، دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید. پس از هر بار استفاده از دستگاه قطعات آن را با آب گرم و مایع ظرفشویی شسته و با پارچه تمیز خشک نمایید.

**توجه:** از شستن بدنه اصلی زیر شیر آب خودداری نمایید.

تیغه مخلوط کن و آسیاب را با استفاده از فشار آب تمیز نمایید و از دست زدن به تیغه پرهیز کنید. هرگز از آب داغ و مواد شیمیایی نظیر الکل ، بنزین ، تینر و ... برای تمیز کردن مخلوط کن ، آسیاب و قطعات آنها استفاده نکنید ، زیرا به کیفیت ظاهری دستگاه آسیب می رساند.

## اقدامات احتیاطی

قبل از راه اندازی دستگاه مطمئن شوید که کلیه قطعات بطور صحیح جاگذاری شده است. همیشه قبل از باز کردن و بستن قطعات ، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار دهید و دو شاخه را از پریز جدا نمایید.

حداکثر زمان برای هر بار استفاده مخلوط کن ۴ دقیقه و برای آسیاب ۳ دقیقه ممتد می باشد. هرگز به طور مداوم و در زمان طولانی از دستگاه استفاده نکنید و مطابق زمانهای تعیین شده عمل نمایید. بیش از گنجایش تعیین شده مواد داخل ظرفها نریزید ، زیرا باعث توقف موتور و خرابی دستگاه خواهد شد. هیچگاه دستگاه را نزدیک وسیله گرمازا مانند بخاری قرار ندهید.

هیچگاه قبل از گذاشتن در پوش مخلوط کن یا آسیاب ، دستگاه را روشن نکنید و در هنگام کار از باز و بسته کردن قطعات خودداری نمایید.

از وارد نمودن قطعات بزرگتر از ۲ سانتی متر در داخل محصول خودداری نمایید.

همواره این دستگاه را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیرگاههای مجاز این شرکت مراجعه نمایید.

تاریخ فروش ( شروع ضمانت نامه ):

شماره سریال:

مهر و امضا فروشگاه:

تاریخ فروش بر اساس فاکتور و ممهور شدن ضمانت نامه توسط فروشنده (نماینده فروشی)، سند ضمانت نامه تلقی می گردد.

کلیه قطعاتی که خرابی آنها ناشی از مراحل تولید بوده باشد مشمول ضمانت نامه می گردد. (بنا به تشخیص متخصصین و تعمیر گاهای مجاز شرکت)

خواهشمند است ضمن دقت در نگهداری آسیاب - مخلوط کن و رعایت نکات قید شده در دفترچه راهنما در صورت بروز هر گونه اشکال به نمایندگیهای سرویس مجاز این شرکت مراجعه فرمایید. موارد زیر مشمول ضمانت نامه نخواهد شد:

- ۱- هر گونه ضربه دیدگی و شکستگی ناشی از سقوط و یا حمل و نقل نادرست.
- ۲- استفاده نادرست از آسیاب - مخلوط کن (عدم رعایت دستورالعملهای دفترچه راهنما).
- ۳- سهل انگاری در نگهداری آسیاب - مخلوط کن و دستکاری افراد غیر مجاز.
- ۴- متعلقات آسیاب - مخلوط کن شامل: پارچ مخلوط کن ظرف آسیاب، درپوش آسیاب، تیغه های آسیاب و مخلوط کن که بر اثر کار فرسوده شده باشند.



ضمانتنامه

# پارس خزر

Pars Khazar  
Pars Khazar  
Pars Khazar  
Pars Khazar  
Pars Khazar