

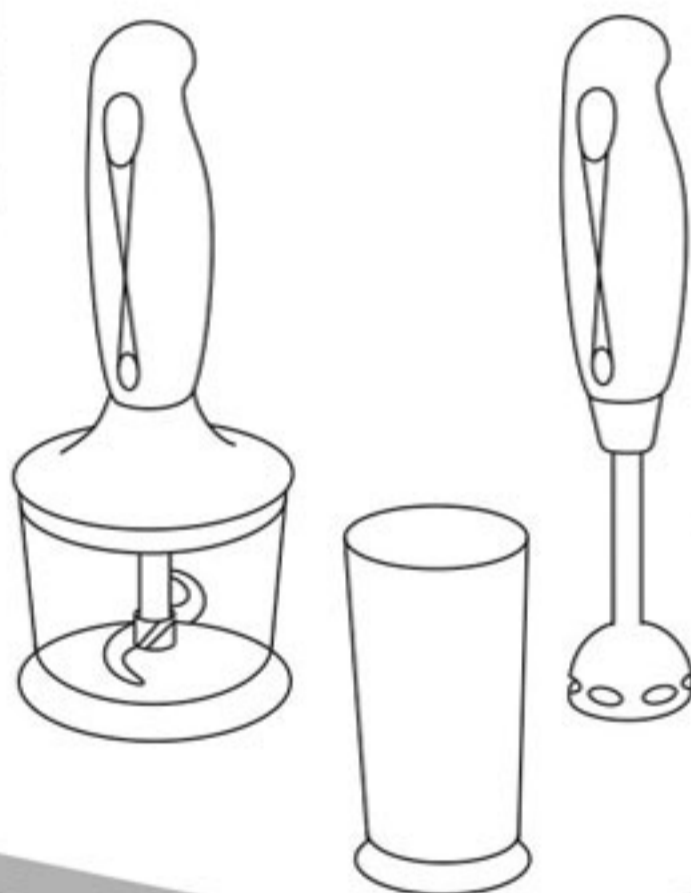
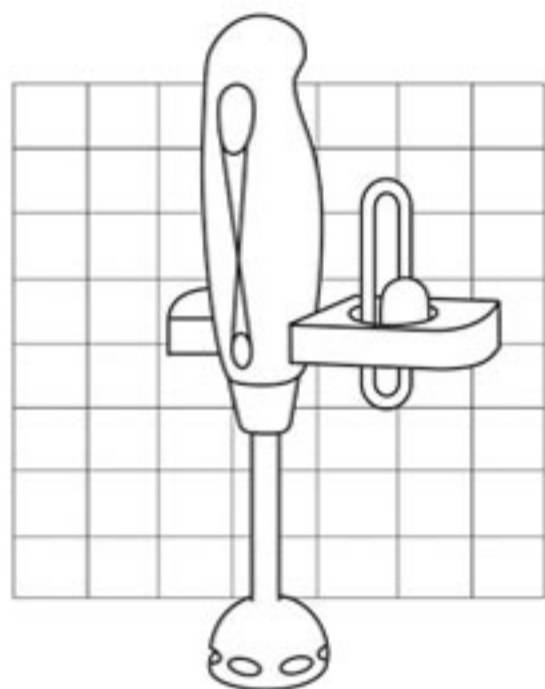


پارسا کنزر

دفترچه راهنمای
مخلوط کن دستی و
مخلوط کن دستی + خردکن

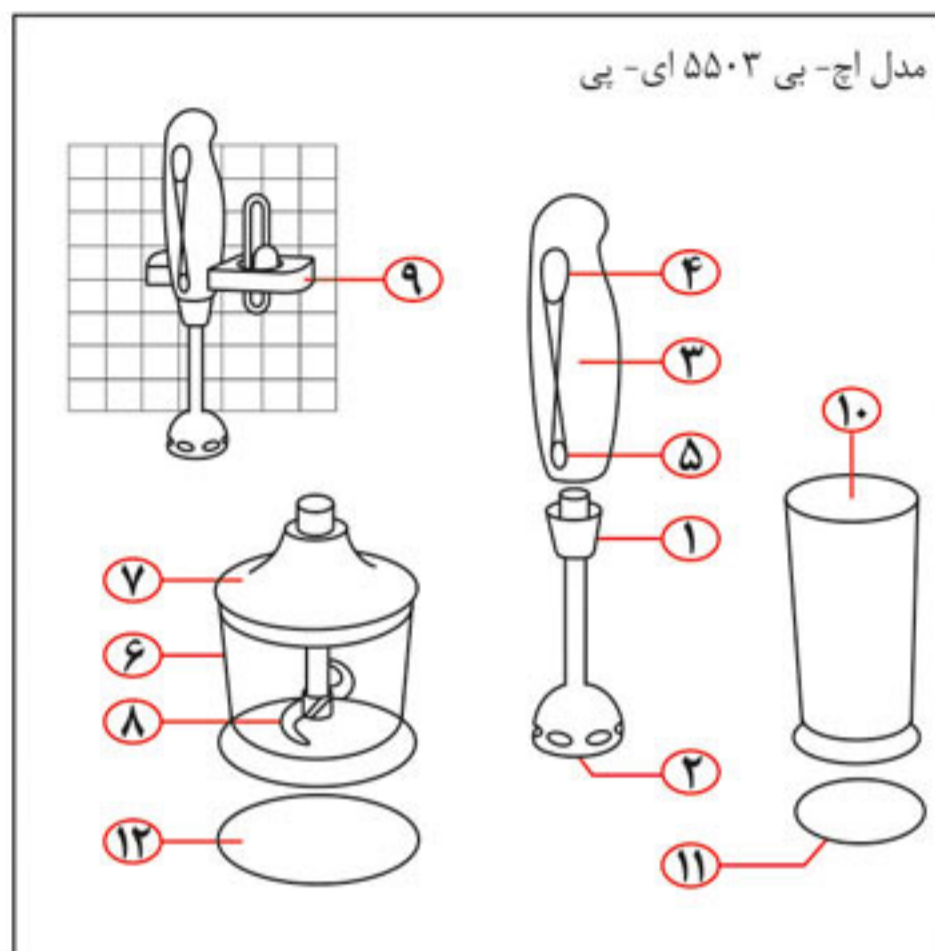

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از راه اندازی محصول، حتماً دستور العمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.

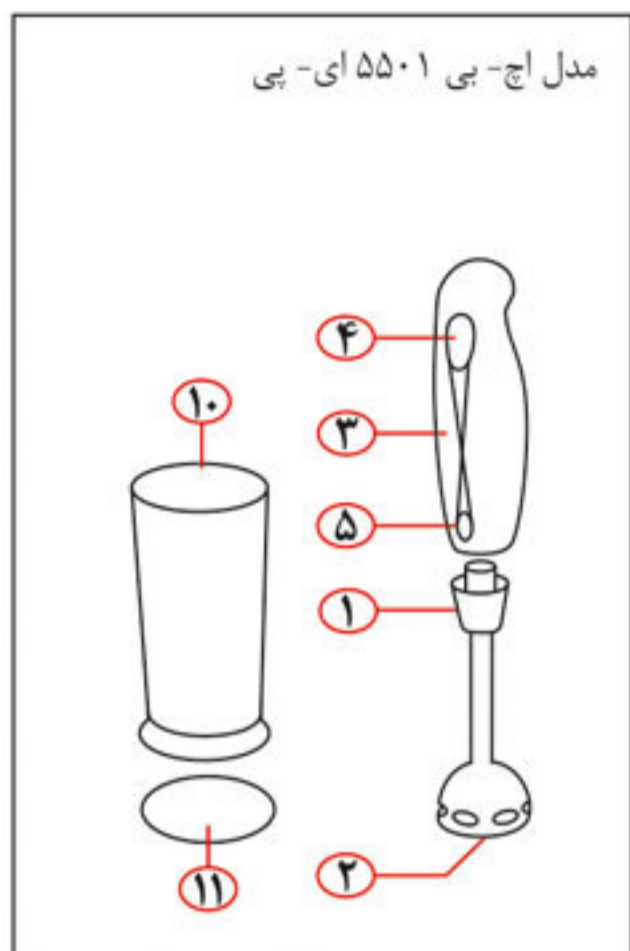

شرح قطعات

- ۷- درپوش ظرف خرد کن
- ۸- تیغه خرد کن
- ۹- نگهدارنده
- ۱۰- لیوان
- ۱۱- درپوش و پایه لیوان (دوکاره)
- ۱۲- درپوش و پایه خرد کن (دوکاره)

- ۱- پایه مخلوط کن
- ۲- تیغه مخلوط کن
- ۳- بدنه اصلی مخلوط کن
- ۴- سوئیچ روشن کننده
- ۵- دکمه جدا کننده پایه از بدنه اصلی
- ۶- ظرف خرد کن

قابلیتهای محصول

- تهیه شیرموز، سس مایونز، پوره، کمپوت، سوپ و ...
- خرد کردن مواد مانند: بادام، پسته، پیاز، انواع سبزیجات و ...

طریقه آماده کردن و روش استفاده

روش باز و بسته کردن:

الف) مخلوط کن

۱- روش بستن:

برای جاگذاری پایه مخلوط کن روی بدنه موتور، قسمت بالایی پایه را در قسمت سوراخ زیرین بدنه موتور قرار دهید. پایه را به سمت داخل برده و فشار دهید. زمانیکه صدای کلیک شنیده شد، پایه جا خورده است.

۲- روش باز کردن:

برای بیرون آوردن پایه، دکمه جداکننده پایه از بدنه اصلی (شکل ۵) را به سمت داخل فشار داده و سپس پایه را به سمت پایین هدایت کنید تا از بدنه اصلی جدا شود.

ب) خردکن

۱- ظرف خردکن (شکل ۶) را روی سطح صاف و تمیز قرار دهید.

۲- تیغه خردکن (شکل ۸) را در آن جاگذاری نمایید. (قبلا محافظ تیغه را با احتیاط جدا نمایید.)

۳- مواد غذایی را داخل ظرف بریزید.

۴- درپوش ظرف (شکل ۷) را روی ظرف قرار داده و در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که در موقعیت قفل شدن قرار گیرد.

۵- بدنه موتور (شکل ۳) را روی درپوش ظرف گذاشته و آن را به سمت پایین فشار دهید.

۶- ظرف را با یک دست نگهدارید، در حالیکه با دست دیگر سوئیچ را به کار می اندازید.

روش استفاده:

الف) مخلوط کن

۱- مخلوط کن دستی برای آماده کردن سس مایونز، پوره، کمپوت، شیرموز و سوپ مناسب است.




۲- مواد غذایی مصرفی را آماده و به تکه های مناسب قسمت کنید.

۳- محافظ تیغه را با احتیاط از تیغه جدا نمایید.

۴- دوشاخه را به پریز برق وصل و سوئیچ را فشار دهید. دستگاه آماده برای کار است.

ب) خردکن

مواد غذایی مطابق با جدول زیر برای استفاده از خرد کن مناسب هستند:

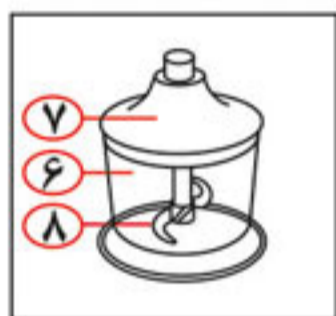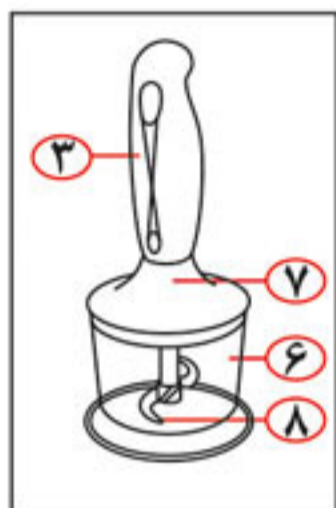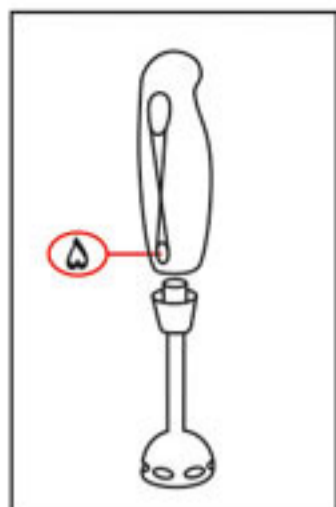

زمان (ثانیه)	ماکزیمم مقدار (گرم)	آماده کردن	مواد مصرفی
۵-۱۰	۱۰۰	بریدن بصورت ۴ تکه	پیاز
۵	۱۰-۲ حبه	-	سیر
۱۰-۲۰	۱۵۰	قطعات مناسب	هویج
۱۰-۱۵	۱۰۰	به قطعات مناسب پس از بریدن ساقه های آن	سبزیجات / میوه
۱۰-۲۰	۱۷۵	قطعات مناسب	پوره
۲۰-۳۰	۱۵۰	-	بادام
۲۰-۳۰	۱۰۰	به صورت تکه های یک سانتی	پنیر
۲-۵ بار دکمه را فشار دهید	۲ عدد	دو نیمه کنید	تخم مرغ پخته شده
۱۵-۲۰	۱۵۰	-	نان خشک
۱۵-۲۵	۲۰۰	به صورت تکه های یک سانتی	گوشت

- دقت کنید قبل از راه اندازی، محافظ تیغه جدا شده باشد.
- قبل از خرد کردن گوشت توجه نمایید، گوشت فاقد استخوان و غضروف باشد.
- از خرد کردن تکه های یخ و هر غذای سخت دیگری مانند دانه های قهوه و ... پرهیز نمایید.
- بیش از گنجایش تعیین شده، مواد داخل ظرف نریزید زیرا باعث توقف موتور و خرابی احتمالی دستگاه خواهد شد.
- زمانهای تعیین شده در جدول صفحه قبل تقریبی بوده و ممکن است با توجه به میزان مواد مصرفی تغییر کند.

توجه:

حداکثر زمان کارکرد مداوم دستگاه، ۵ دقیقه می باشد و برای استفاده مجدد حتما صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

روش تمیز کردن

الف) مخلوط کن

پس از هر بار استفاده از دستگاه، آن را از پریز برق بیرون بکشید و پایه مخلوط کن را طبق دستور باز و سپس به روش زیر تمیز نمایید:

- ۱- بدنه اصلی مخلوط کن را با استفاده از پارچه نمدار تمیز نمایید. توجه نمایید بدنه اصلی را هرگز در آب فرو نبرید.
- ۲- هیچگاه پایه مخلوط کن را در آب فرو نبرید، زیرا این عمل روغنکاری یاتاقان ها را ضعیف خواهد نمود. قسمت زیرین پایه (تیغه) را زیر آب جاری بشویید.
- ۳- تیغه مخلوط کن را با برس نرم و فشار آب ولرم تمیز نمایید تا ذرات مواد به آن نچسبند.
- ۴- برای شستشوی پایه مخلوط کن از مایع ظرفشویی خشن یا ساینده استفاده ننمایید.
- ۵- پس از شستشوی پایه مخلوط کن، آن را به صورت قائم قرار دهید که آبهای احتمالی درون آن بیرون بریزد.

ب) خردکن

- ۱- ظرف خردکن را با فشار آب و با برس شیشه شور تمیز نموده و از دست زدن به تیغه پرهیز نمایید.
- ۲- هیچگاه درپوش ظرف خردکن را تماما در آب فرو نبرید. آن را فقط با یک پارچه نمناک تمیز کنید.

قرار دادن روی دیوار

ثابت کردن نگهدارنده به دیوار:



دو سوراخ روی دیوار ایجاد کنید و نگهدارنده را به آنها پیچ کنید، بطوریکه کاملا در جای خود قرار بگیرد. (شکل ۹)

طراحی دوگانه قطعه درپوش (به عنوان درپوش و پایه)

طراحی درپوش خردکن و لیوان به گونه ای می باشد که ضمن جلوگیری از لغزش ظرف روی سطح، (به عنوان زیر لیوانی یا کفی)، همچنین وظیفه پوشاندن ظرف پس از اتمام کار (به عنوان درپوش) را نیز دارا می باشد.

اقدامات احتیاطی

- همیشه قبل از باز و بسته کردن قطعات و یا هنگامیکه مخلوط کن مورد استفاده قرار نمی گیرد، دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.
- قبل از تمیز کردن دستگاه، مطمئن باشید که دوشاخه از پریز برق کشیده شده باشد.

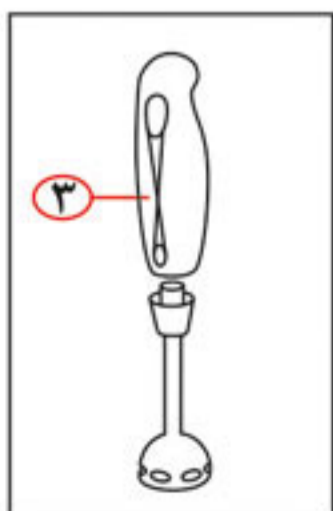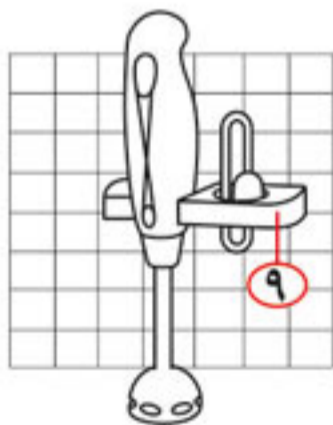

- قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که تمامی قطعات بطور صحیح در جای خود قرار گرفته و محکم شده باشند.
- این دستگاه مناسب برای مصارف غذایی و منحصرًا برای مصارف خانگی طراحی شده است.
- هرگز بدنه اصلی را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید و برای تمیز کردن آن از پارچه نمدار استفاده نمایید.
- هیچگاه با دست خیس و مرطوب دستگاه را به کار نیندازید.
- هیچگاه به تیغه ها دست نزنید و از تماس با بخشهای گردنده، در حین کار جدا خودداری نمایید.
- مواظب باشید بعد از خاموش کردن دستگاه، تیغه ها به مدت کوتاهی چرخش خود را ادامه می دهند.
- از مخلوط کن دستی برای همزدن روغن داغ استفاده نکنید، زیرا به علت پاشش روغن به اطراف، احتمال خطر سوختگی را به همراه دارد.
- هرگز دستگاه را نزدیک بخاری و یا منابع حرارتی دیگر قرار ندهید.
- از تماس سیم و دوشاخه دستگاه با سطح داغ جلوگیری نمایید و از تمیز کردن قطعات با آب داغ، بنزین، تینر، پودر های براق کننده و مواد شیمیایی پرهیز نمایید.
- دستگاه را هنگامیکه هنوز سیم آن جمع است به کار نیندازید و در صورت بروز هر گونه اشکال در سیم و دوشاخه یا خرابی دستگاه، آن را روشن ننمایید. برای تعمیر دستگاه به تعمیرگاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.
- همواره دستگاه را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

وقتی که از متعلقات ویژه خردکن در مدل HP-5503AP استفاده می کنید:

- هنگام استفاده از خردکن، ظرف آن را بر روی سطح صاف، تمیز و مسطح قرار دهید.
- بدنه اصلی مخلوط کن را در هنگام استفاده ثابت و محکم نگهدارید.
- لبه های تیغه خیلی تیز هستند، هنگام شستشو دقت نمایید تا دستتان آسیب نبیند.
- هرگز در حین کارکرد محصول، از دست و یا وسایل فلزی فلزی نظیر چاقو یا چنگال برای فشار دادن مواد غذایی به داخل ظرف استفاده نکنید.
- هرگز بطور مداوم و به مدت طولانی از دستگاه استفاده نکنید و مطابق زمانهای گفته شده عمل نمایید.



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :	دفتر مرکزی :
رشت، بلوار امام خمینی	تهران ، خیابان سپهبد قری ، پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵	صندوق پستی : ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵
تلفن : ۰۱۳۱-۶۶۶۲۰۷۱-۳	تلفن : ۰۶-۸۸۸۲۳۱۴۲ و ۰۷-۸۸۳۰۷۴۲۵
فاکس : ۰۱۳۱-۶۶۶۸۲۶۹	فاکس : ۸۸۳۰۷۴۲۹
www.parskhazar.com	sales @ parskhazar.com
shop.parskhazar.com	سامانه فروش اینترنتی:

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر