

پارس خزر

پنکه پایه تاسکوپی

پارس خزر



Models

5010

5020

5030

5030H

5030W



دستور العمل استفاده از

پنکه پایه تلسکوپی Telescopic Fan



آماده کردن پنکه



- ◆ مهره محافظ عقب را در جهت فلش باز نمایید. (شکل ۱)
- ◆ محافظ عقب را بر روی درپوش جلو موتور طوری قرار دهید که سه عدد پین درپوش جلوی موتور در جای خود در محافظ عقب قرار گیرد. سپس مهره محافظ عقب را در جهت فلش بچرخانید تا سفت شود. (شکل ۲)
- ◆ پروانه را روی محور موتور قرار دهید. دقت نمایید تا خار محور در شیار پروانه در جای خود قرار گیرد. سپس مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف عقربه‌های ساعت (از راست به چپ) بچرخانده و سفت نمایید. (شکل ۳)
- ◆ محافظ جلو را بر روی محافظ عقب قرار داده، سپس با دو دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین بر روی محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود. (شکل ۴) جهت افقی قرار گرفتن علامت پارس خزر، کافی است محافظ جلو را در جهت عقربه‌های ساعت یا خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید.

طریقه کار کردن پنکه در مدل‌های ۵۰۲۰-۵۰۱۰

- ◆ زاویه وزش را با فشار دادن محافظ به سمت بالا یا پائین تنظیم نمایید. (شکل ۵)
- ◆ با فشار دادن دکمه مخصوص بطرف پائین (شکل ۶) جهت وزش متحرک خواهد شد و با کشیدن دکمه مخصوص بطرف بالا جهت وزش ثابت میشود.
- ◆ برای تعیین زمان کار، دکمه مخصوص را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. (حداکثر زمان کار دو ساعت میباشد.) (شکل ۷) در اینصورت پس از دو ساعت پنکه بطور اتوماتیک خاموش میگردد.
- ◆ در صورتیکه خواسته باشید پنکه برای مدت طولانی در حال کار باشد دکمه مخصوص را روی علامت روشن قرار دهید.
- ◆ برای روشن و خاموش کردن پنکه و تعیین سرعت مورد نیاز، دکمه‌های مربوطه را فشار دهید.

◆ دکمه (I): برای استفاده از دور آرام

◆ دکمه (II): برای استفاده از دور متوسط

◆ دکمه (III): برای استفاده از بالاترین دور

◆ دکمه (O): برای خاموش کردن پنکه

طریقه تنظیم ارتفاع پنکه

- ◆ دکمه تنظیم‌کننده ارتفاع پنکه (قطعه ۵) را بداخل فشار دهید و هم‌زمان لوله داخلی (قطعه ۶) را ابتدا کمی به سمت پائین و سپس بطرف بالا هدایت نمایید. (شکل ۸) برای ثابت ماندن ارتفاع دلخواه پنکه، بایستی ضامن دکمه در یکی از شیارهای لوله داخلی درگیر شود و با صدای تق دکمه به حالت اول برمی‌گردد.

روش تمیز کردن پنکه



- ♦ دستگیره پائین حلقه قفل کننده محافظ ها را بطرف خود بکشید سپس بر عکس روش سوار کردن، محافظ جلو را از عقب با احتیاط جدا نمایید.
- ♦ مهره پروانه را در جهت موافق عقربه ساعت (از چپ بر راست) پیچانده تا باز شود، سپس پروانه را بطور مستقیم جدا نمایید.
- ♦ پروانه را بوسیله پارچه آغشته به مایع ظرفشویی تمیز کرده و سپس خشک نمایید.
- ♦ محافظهای جلو و عقب را بوسیله برس موئی خاک گیری نمایید.
- ♦ توجه: هرگز از الکل، بنزین و یا سایر مواد شیمیائی نظیر آن، برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.



- ♦ دقت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب در داخل موتور و قسمتهای برقی آن وارد نشود.

نکات مهم




- ♦ پنکه را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- ♦ پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید.
- ♦ از دست زدن به پنکه در هنگام کار خودداری نمایید.
- ♦ پس از استفاده از پنکه، کلید پنکه را روی علامت خاموش قرار داده و دو شاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- ♦ پنکه را در مجاورت حرارت زیاد قرار ندهید.
- ♦ در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیرگاههای مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.
- ♦ در صورت عدم استفاده از پنکه، آنرا تمیز کرده و با پلاستیک روکش نموده و در محل مناسب قرار دهید.
- ♦ دقت نمایندید در موقع حمل و نقل ضربه ای به پنکه به ویژه در قسمت گلوئی آن وارد نشود.
- ♦ حرکت گلوئی (کردن) پنکه بصورت جغجغه ای بوده و در موقع تعیین زاویه وزش بطرف بالا و پائین محافظ را با دو دست هدایت نموده و از ضربه زدن به محافظ خودداری نمایید. (شکل ۵)



حجم باددهی	سرعت باد	سرعت پروانه	حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور
۵۴ متر مععب بر دقیقه	۲۰۵ متر بر دقیقه	1025 ± 70 دور در دقیقه	۶۰ وات

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رساند شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می نماید.

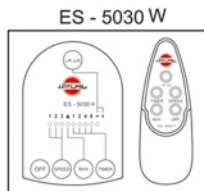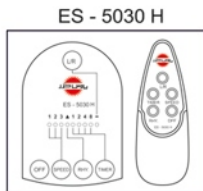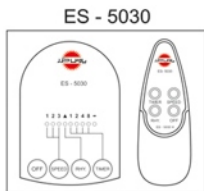

طریقه راه اندازی پنکه با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور

◆ عملکرد دکمه ها در مدل های 5030, 5030H, 5030W

- با فشردن دکمه SPEED ، همزمان با صدای بوق، چراغ شماره آ روی صفحه دکور پنکه روشن و پنکه با دور آرام شروع بکار می نماید. برای استفاده از دورهای متوسط و تند (3,2) ، دکمه SPEED را مجدداً فشار دهید.
- با فشردن دکمه TIMER ، زمان کار پنکه با روشن شدن چراغ های مربوطه برای مدت 1، 2، 4 و یا 8 ساعت تنظیم می گردد.
- با فشردن دکمه (RHYTHM)RHY و روشن شدن چراغ ▲ بر روی صفحه دکور، سرعت پروانه متناوباً و بطور اتوماتیک کم و زیاد می گردد.
- با فشردن دکمه OFF پنکه خاموش می گردد.

◆ عملکرد دکمه ۲ وضعیتی L/R در مدل 5030H

- با فشردن دکمه L/R چراغ ◀▶ روی صفحه دکور روشن و جهت وزش بسمت چپ و راست متحرک می گردد.
- با فشردن مجدد دکمه ، جهت وزش در وضعیت دلخواه ثابت خواهد شد.

◆ عملکرد دکمه ۴ وضعیتی L/R&U/D در مدل 5030W

- با فشردن دکمه و روشن شدن چراغ ◀▶ جهت وزش بطرف چپ و راست و با فشردن مجدد آن و روشن شدن چراغ ▲ زاویه وزش بست بالا و پایین متحرک می گردد.
- با فشردن مجدد دکمه و روشن شدن چراغهای فوق، جهت و زاویه وزش متحرک می شوند (حرکت موجی).

توضیح:

- تنظیم های فوق الذکر توسط دکمه های روی صفحه دکور (بدون استفاده از دستگاه کنترل) نیز قابل اجرا خواهند بود.
- دقت کنید که جلوی چشم الکترونیکی (گیرنده) روی پایه پنکه، شیئی قرار نگیرد.

پارس خزر

Quality for Life



کارخانه:

رشت بلوار امام خمینی

صندوق پستی: ۱۵۹۴ - ۴۱۶۳۵

تلفن: ۳ - ۶۶۶۲۰۷۱ (۰۱۳۱)

فاکس: ۶۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳۱)

دفتر مرکزی: تهران

خیابان سپهبد قرنی پلاک ۴۵

صندوق پستی: ۳۳۸۳ - ۱۵۸۱۵

تلفن: ۷ - ۷۴۲۵ - ۶۰۸۸۳۰۸۸۲۳۱۴۲

فاکس: ۷۴۲۹ - ۸۸۳۰

www.ParsKhazar.com
sales@ParsKhazar.com