

پارس خزر

# پارس خزر

# PARS KHAZAR

1800W  
VC-808

جاروبرقی

Vacuum Cleaner



قبل از راه اندازی جاروبرقی حتما دستورالعمل استفاده از دستگاه را مطالعه نمایید

شرح قطعات

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| ۱ برس اصلی   | ۹ ناب روشن / خاموش و تنظیم مکش |
| ۲ لوله رابط تلسکوپی فلزی   | ۱۰ فیلتر خروجی                 |
| ۳* برس مخصوص مبلی و گوشه پاک کن  | ۱۱ درپوش محفظه موتور           |
| ۴* پایه نصب برس  | ۱۲ میکروفیلتر ورودی            |
| ۵ ست لوله خرطومی   | ۱۳ پاکت جاروبرقی               |
| ۶* برس گوشه پاک کن   | ۱۴ درپوش                       |
| ۷* برس مبلی  | ۱۵ دستگیره حمل                 |
| ۸ کابل و دوشاخه برق  | ۱۶ دریچه خروج هوا              |
| توجه: چنانچه از کیسه دائمی استفاده شود از میزان قدرت و عمر محصول کاسته خواهد شد. | ۱۷ نشانگر پرشدن کیسه اشغال     |
- \* در محصولات مختلف متفاوت است.





(شکل ۱)

• کوپلینگ انتهایی لوله خرطومی را در محل اتصال (دهانه مکش) جاروبرقی قرار داده و به داخل فشار دهید با شنیدن صدای تق در محل خود محکم خواهد شد. (شکل ۱)



(شکل ۲ و ۳)

• برای جدا کردن کوپلینگ از محل اتصال، با فشردن زبانه های آن به داخل آنرا جدا نمایید.  
• لوله رابط را از یک طرف به لوله سرکج (تفنگی) و از طرف دیگر به زانویی برس اصلی متصل نمایید. (شکل ۲ و ۳)



(شکل ۴)



(شکل ۵)

• با فشردن دکمه تنظیم ارتفاع لوله رابط، طول دلخواه خود را تنظیم نمایید. (شکل ۴)  
• کابل برق جاروبرقی را با کشیدن دوشاخه تاحد مورد نیاز از جاروبرقی خارج نموده و سپس رها کنید تا به صورت خودکار قفل گردد. سپس دوشاخه آن را به برق متصل نمایید. (شکل ۵)

## روش استفاده از جاروبرقی



(شکل ۶)




(شکل ۷)

• در این مدل جاروبرقی، ناب روشن / خاموش و ناب تنظیم مکش مشترک می باشد (شکل ۷).

ابتدا مکش را در پایین ترین حد قرار داده و با فشار دادن ناب روشن / خاموش به طرف پایین (شکل ۶) دستگاه را روشن کرده و باچرخاندن آن میزان مکش را تنظیم نمایید.

• توصیه می شود جهت صرفه جویی در مصرف برق و کاربری صحیح ناب تنظیم مکش در حالت ECO قرار گیرد. (شکل ۷)

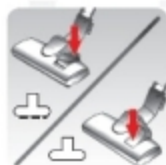

(شکل ۸)

• برروی برس اهرمی جهت بالا و پایین بردن موهای آن وجود دارد که برای تمیز کردن سطوح سخت نظیر کاشی، کفپوش، موکتهای نمدی و پارکت بایستی موها به سمت پایین (خارج برس) و برای سطوح نرم مانند قالی، موکتهای نرم و موها به سمت بالا (داخل برس) قرار داده شود. (شکل ۸)



(شکل ۹)

• برس مخصوص میل و گوشه پاک کن، با کمک پایه نصب برس روی لوله تلسکوپی نصب می گردد. (شکل ۹)

\* (در مدلهای مختلف متفاوت می باشد)



(شکل ۱۰)

• جهت استفاده از آن برس های میل و گردگیری (برحسب نوع) آنرا مطابق (شکل ۱۰) روی لوله سرکج و یا لوله تلسکوپی نصب نمایید






(شکل ۱۱)

- پس از اتمام کار با فشار دادن مجدد ناب روشن / خاموش جارو برقی را خاموش کنید (شکل ۶)
- دو شاخه را از پریز جدا کنید.
- کابل سیم جمع کن را کمی به سمت خارج کشیده و سپس رها کنید تا کابل جمع گردد.
- دستگاه مجهز به سیستم پارک در زیر و پهلوئی جارو می باشد. (شکل ۱۱)

## روش نصب و تعویض پاکت و میکروفیلتر



(شکل ۱۲)

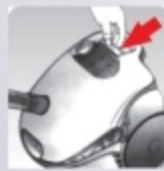

(شکل ۱۳)

- روش نصب و تعویض پاکت
- میزان پر شدن پاکت از روی علامت زرد رنگ نشانگر مشخص می گردد. (شکل ۱۲)
- جهت تعویض و یا نصب پاکت، با فشردن قفل دریوش آن را باز نمایید. (شکل ۱۳)



(شکل ۱۴)



(شکل ۱۵)

- لبه مقوایی پاکت پر را بطرف بالا (در جهت فلش) کشیده تا سوراخ دهانه پاکت بسته شود، سپس پاکت را از شیار قاب نگهدارنده خارج نمایید. (شکل ۱۴)
- پاکت خالی را در جای خود در شیار قاب داخل سبد قرار دهید و مطمئن شوید که درست در جای خود نصب شده است. (شکل ۱۵)

توجه داشته باشید که:

- بدون جاگذاری پاکت در پوش آن به هیچ وجه بسته نخواهد شد.
- در صورت تیکه پاکت به درستی در جایگاه خود قرار نگرفته باشد در پوش به خوبی بسته نخواهد شد.
- هنگام جازدن پاکت دهانه سوراخ آن باز باشد.

## روش نصب و تعویض میکروفیلتر



(شکل ۱۷)



(شکل ۱۶)

- توصیه می شود پس از هر سه بار تعویض پاکت، میکروفیلتر تعویض گردد.
- این جارو برقی دارای یک میکروفیلتر ورودی می باشد که برای نصب و تعویض آنها باید: در پوش محافظه پاکت را باز نموده و شبکه نگهدارنده میکروفیلتر داخلی را به سمت بالا کشید تا از شیارهای محل نصب خارج گردد و پس از تعویض فیلتر شبکه را در جای خود قرار داد. (شکل ۱۶)
- در صورت استفاده از فیلتر ورودی HEPA به هنگام تعویض فیلتر را به سمت بالا بکشید تا از شیار خود خارج شود و سپس فیلتر جدید را جایگزین نمایید. (شکل ۱۷)

## نکات مهم

- قبل از استفاده از جارو برقی، دستورالعملهای دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. در صورتیکه جارو را به شخص دیگری واگذار می کنید دقت کنید تا دفترچه راهنما همراه جارو باشد.
- هرگز برای جمع کردن مایعات مانند آب و روغن، دوده و یا ذرات تیز و برنده نظیر خرده شیشه و سوزن و ... همچنین ته سیگار روشن از جارو برقی استفاده نکنید.
- قبل از پر شدن پاکت جارو برقی آنرا تعویض نمایید زیرا باعث کاهش قدرت مکش میگردد. همیشه قبل از اتمام پاکت حداقل یک عدد ذخیره در منزل داشته باشید.
- همیشه از پاکتها و میکروفیلترهای بانشان پارس خزر استفاده نموده و از به کار بردن پاکتها و میکروفیلترهای غیر استاندارد پرهیز نمایید.
- به توصیه های تعویض پاکت و میکروفیلتر توجه نموده و مطمئن شوید که آنها در محل اصلی خود به درستی نصب شده اند.
- همیشه به نشانگر پر شدن پاکت توجه داشته باشید (شکل ۱۲) و به محض نشان دادن پر بودن پاکت موارد زیر را بررسی کنید.
- در صورت پر شدن پاکت آن را تعویض نمایید.
- در صورت گرفتگی مسیر لوله خرطوم، لوله تلسکوپی یا برس آن را تخلیه نمایید.
- هیچگاه جارو برقی را روشن و در حال کار رها نکنید.

- هنگامی که جاروبرقی در حال کار می باشد و یا به پریز برق متصل است از کشیدن کابل، برای جابجایی آن استفاده نکنید.
- از هر گونه دستکاری قطعات جارو برقی به ویژه قطعات الکترونیکی آن خودداری نموده و تحت هیچ شرایطی شخصا برای تعمیر آن اقدام نکنید.
- جاروبرقی دارای ضمانت نامه می باشد در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیر گاهای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه کنید.
- برای جلوگیری از صدمه احتمالی هیجگاه کابل برق را تا آخر بیرون نکشید.
- کابل برق را از وسایل نوک تیز، روغن و گرما دور نگه دارید.
- برای نظافت بدنه و متعلقات جارو برقی از پارچه نمدار آغشته به مواد شوینده استفاده نموده واز به کاربردن هر نوع ماده تیتری - الکل و غیره خودداری نمایید زیرا به کیفیت ظاهری دستگاه آسیب می رسد
- دقت کنید دستگاه هنگام تمیز نمودن باید خاموش بوده و کابل آن از برق کشیده شده باشد.
- طول کابل جاروبرقی بیش از ۵ متر می باشد اما در صورت نیاز به استفاده از سیم سیار مطمئن شوید که سیم سیار اشکالی نداشته باشد.
- هرگز بدون میکروفیلتر ورودی از جارو استفاده نکنید. این کار سبب آسیب دیدن موتور خواهد شد.
- این دستگاه جهت استفاده بزرگسالان ساخته شده است لذا از استفاده جارو توسط کودکان بدون نظارت خودداری فرمایید.
- هرگز جاروبرقی را در هوای آزاد رها نکنید و یا نزدیک منبع تولید گرما قرار ندهید.
- لطفا این دفترچه راهنما و نکات ایمنی را برای کودکان بخوانید و موارد ایمنی آنها به ایشان متذکر شوید.

## ویژگی ها

- این جاروبرقی مجهز به فیوز حرارتی می باشد که در صورت کار کردن بیش از حد موتور و گرم شدن آن، بطور خودکار خاموش می گردد و پس از خنک شدن، مجددا شروع به کار می نماید.
- دارای ناب تنظیم قدرت.
- ایمنی کامل الکتریکی و عایق کاری دوبل.
- مجهز به میکروفیلتر مخصوص تصفیه گرد و غبار.
- مجهز به پاکت سه لایه شامل دو لایه میکروفیلتر.
- امکان استفاده از فیلتر HEPA و پاکت ۵ لایه بهداشتی.
- دارای سیم جمع کن اتوماتیک بدون استفاده از پدال.
- مجهز به سوپاپ ایمنی جهت جلوگیری از داغ شدن بیش از حد موتور.
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه لوله خرطومی جهت سهولت در کار.

## خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما، شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از سی سال سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه نماید.



**پارس خزر**

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر



## شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید قرنی، پلاک ۴۵  
کارخانه: رشت، بلوار امام خمینی  
صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳  
صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۱۵۹۴  
تلفن: ۶-۸۸۸۲۳۱۴۲ و ۷-۸۸۳۰۷۴۲۵  
تلفن: ۳-۶۶۶۲۰۷۱-۰۱۳۱  
فاکس: ۸۸۳۰۷۴۲۹  
فاکس: ۶۶۶۸۲۶۹-۰۱۳۱  
[www.parskhazar.com](http://www.parskhazar.com)    [sales@parskhazar.com](mailto:sales@parskhazar.com)

