

# يارس كزر

يارس كزر

جاروبرقی  
Vacuum Cleaner

Model:  
707 α (1700W)



# جاروبرقی Vacuum Cleaner

Model:  
707 α (1700W)

قبل از راه اندازی روش استفاده از  
دستگاه را مطالعه فرمائید.



### شرح قطعات

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ۱ - کلید کابل جمع کن                  | ۲ - کلید روشن و خاموش        |
| ۳ - درپوش جایگاه موتور                | ۳ - درپوش محفظه پاکت         |
| ۴ - قفل درپوش محفظه پاکت              | ۴ - درپوش محفظه برسها        |
| ۵ - قفل درپوش محفظه برسها             | ۶ - دستگیره حمل جاروبرقی     |
| ۶ - محل اتصال لوله خرطومی به جاروبرقی | ۷ - چراغ نشانگر الکترونیکی   |
| ۷ - کابل و دوشاخه برق                 | ۸ - چرخ جلو                  |
| ۸ - چرخ عقب                           | ۹ - ضربه گیر                 |
| ۹ - حلقه فنری نگهدارنده لوله رابط     | ۱۰ - شیار نگهدارنده برس اصلی |



### متعلقات جاروبرقی و قطعات مصرفی

- ۱ - لوله خرطومی
- ۲ - لوله رابط تلسکوپی (قابل تنظیم)
- ۳ - برس اصلی چرخدار
- ۴ - برس مخصوص میلمان و لباس
- ۵ - برس مخصوص برده و پارچه های نثریف
- ۶ - سر لوله مخصوص گردگیری گوشه ها زوایا
- ۷ - پاکت جاروبرقی
- ۸ - میکرو فیلتر مخصوص خروجی هوا
- ۹ - میکرو فیلتر مخصوص ورودی هوا

**توجه:** چنانچه از کیسه دائمی استفاده شود از میزان قدرت و عمر محصول کاسته خواهد شد.

## آماده کردن جاروبرقی

- ۱- زانویی لوله خرطومی را در محل اتصال (دهانه مکش) جاروبرقی قرار داده و به داخل فشار دهید. با شنیدن صدای تق زانویی در محل خود محکم خواهد شد. (شکل ۱)
- ۲- برای جدا کردن زانویی از محل اتصال، همزمان با فشردن زبانه های بغل زانویی به داخل، آنرا جدا نمایید. لوله رابط را از یک طرف به لوله سرکچ خرطومی و از طرف دیگر به زانویی برس اصلی متصل نمایید.
- ۳- با فشردن دکمه تنظیم ارتفاع لوله رابط، طول دلخواه را تعیین نمایید. (شکل ۲)
- ۴- کابل برق جاروبرقی را با گرفتن دوشاخه تا حد مورد نیاز از جاروبرقی خارج نموده و سپس به پریز برق متصل نمایید. (شکل ۳)

## روش استفاده از جاروبرقی




۱- پس از روشن کردن موتور توسط کلید روشن و خاموش (روی بدنه جاروبرقی)، میزان قدرت مکندگی را با دکمه های مخصوص (روی دستگیره سرکچ لوله خرطومی) تنظیم نمایید. توصیه می شود به خاطر صرفه جویی در مصرف انرژی، دکمه های تنظیم قدرت مکش را طوری تنظیم نمایید که چراغ نشانگر روی بدنه در حالت اقتصادی ECU قرار گیرد. (شکل ۴)



۲- بر روی برس اصلی دکمه ای جهت بالا و پایین بردن کیسوی آن وجود دارد. برای تمیز کردن سطوح سخت نظیر کاشی، کفپوش، موکتهای نمدی و پارکت، بایستی کیسو به سمت پایین قرار گیرد. و هنگامیکه کیسو بالا برده شود (به داخل برس)، برای نظافت کردن سطوح نرم مانند: قالی - موکتهای پرزدار و مانند آن خواهد بود. (شکل ۵)



۳- برای استفاده از برسهای مخصوص، با فشردن قفل درپوش محفظه برسها باز می شود. پس از برداشتن برس مورد نیاز، درپوش را ببندید. هر یک از برسها قابل نصب بر روی لوله رابط و یا لوله سرکچ خرطومی می باشد. پس از اتمام کار و تمیز کردن برسها، مجدداً آنها را در جایگاه مخصوص قرار دهید. (شکل ۶)

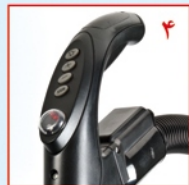

۴- در هنگام کار کردن در صورت نیاز به خاموش روشن نمودن جاروبرقی می توانید از دکمه مخصوص روشن/خاموش روی دستگیره سرکچ لوله خرطومی استفاده نمایید، حتماً پس از پایان کار، جاروبرقی را بوسیله کلید روشن/خاموش روی بدنه جاروبرقی خاموش نموده و سپس دوشاخه را از پریز خارج نمایید.



## روش نصب و تعویض پاکت و میکروفیلتر

### الف) نصب و تعویض پاکت

با پرس شدن پاکت، چراغ نشانگر الکترونیکی روشن می شود.

- ۱- با فشردن قفل کنار دستگیره جاروبرقی، درپوش محافظه پاکت را باز نمایید. (شکل ۷)
- ۲- برای رعایت بهداشت و جلوگیری از پراکندگی گرد و غبار لبه مقسوایی درپوش پاکت را در جهت فلش شماره ۱ بکشید تا دانه ورودی پاکت پر شده بسته شود. (شکل ۸)
- ۳- دستگیره قاب نگهدارنده پاکت را مطابق فلش شماره ۲ بالا آورده و همراه پاکت از محل خود مطابق فلش شماره ۳ خارج نمایید. (شکل ۹)
- ۴- پاکت پر شده را در جهت فلش شماره ۴ از قاب خارج نموده و پاکت جدید را جایگزین نمایید. (شکل ۱۰)
- ۵- قاب نگهدارنده پاکت را در شیار بدنه جارو قرار داده و دستگیره آنرا به حالت اول برگردانید.

- درپوش محافظه را ببندید.

توجه داشته باشید بدون جاکاذری پاکت، درپوش به هیچوجه بسته نمی شود.

### ب) نصب و تعویض میکروفیلترها

این جاروبرقی دارای دو نوع میکروفیلتر، ورودی و خروجی هوای می باشد:  
برای تعویض میکروفیلترها، زبانه شبکه نگهدارنده هر یک از میکروفیلترها را به طرف بیرون/بالا کشیده و پس از تعویض میکروفیلترها، شبکه را در جای خود محکم نمایید (شکل‌های ۱۱ و ۱۲)  
توصیه می شود حداکثر بعد از ۳ بار تعویض پاکت، میکروفیلترها را تعویض نمایید.



## مشخصات فنی

- مجهز به میکروفیلترهای مخصوص تصفیه گرد و غبار و پاکت سه لایه
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه لوله خرطومی (سهولت در کار و جابجائی)
- دارای موتور پر قدرت و کم صدا (مجهز به مخزن دو جداره موتور)
- دارای چراغ الکترونیکی نشانگر پر شدن پاکت یا گرفتگی لوله
- مجهز به برسهای مخصوص و محافظه نگهدارنده برسها
- لوله رابط استیل قابل تنظیم (تلسکوپی)
- ایمنی کامل الکتریکی و عایق کاری دو بل
- دارای دکمه های تنظیم قدرت مکش
- دارای سیم جمع کن اتوماتیک
- مجهز به فیوز حرارتی

## نکات مهم

- قبل از استفاده از جاروبرقی، دستورالعملهای دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید و در صورتیکه جارو را به شخص دیگری واگذار می کنید، دفترچه راهنما همراه جاروبرقی باشد.
- ۱ - هرگز برای جمع کردن مایعات مانند: آب، روغن، دوده و یا ذرات تیز و برنده نظیر خرده شیشه، سوزن و غیره ... و همچنین ته سیگار روشن و نظایر آن از جاروبرقی استفاده نکنید.
  - ۲ - قبل از پرسیدن پاکت جاروبرقی آن را تعویض نمایید، چون باعث کاهش قدرت مکش می گردد. همیشه قبل از اتمام پاکت حداقل یکعدد ذخیره در منزل داشته باشید.
  - ۳ - همیشه از پاکتها و میکروفیلترهای با نشان پارس خزر استفاده نمایید و از بکار بردن پاکتهای غیر استاندارد پرهیز نمایید.
  - ۴ - به توصیه های تعویض پاکت و میکروفیلتر توجه نمایید و مطمئن شوید که آنها در جایگاه اصلی خود قرار گرفته باشند.
  - ۵ - مقوای پاکت فقط از یکطرف در قاب مخصوص جا خورده و سپس به همراه قصاب در شیار بدنه جاروبرقی قرار میگیرد.
  - ۶ - بدون جاگذاری پاکت در پوش بسته نمی شود.
  - ۷ - همیشه به چراغ الکترونیکی توجه داشته باشید و به محض روشن شدن آن، موارد زیر را بررسی کنید:
    - در صورت پرسیدن پاکت، آنرا تعویض نمایید.
    - ممکن است پرزهایی در مسیر لوله رابط/خرطومی جمع شده باشد، آنها را تخلیه نمایید.
  - ۸ - هیچگاه جاروبرقی را روشن و در حال کار رها نکنید.
  - ۹ - هنگامیکه جاروبرقی در حال کار کردن می باشد، به کلید سیم جمع کن دست نزنید، و برای جابجا کردن جاروبرقی از کشیدن آن توسط کابل پرهیز نمایید.
  - ۱۰ - از هر گونه دستکاری قطعات جاروبرقی به ویژه قطعات الکترونیکی آن خودداری نمایید و تحت هیچ شرایطی شخصا تصمیم به تعمیر جاروبرقی نگیرید.
  - ۱۱ - جاروبرقی شما دارای ضمانت نامه می باشد، در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیرگاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه فرمایید.
  - ۱۲ - برای جلوگیری از صدمه احتمالی به سیم جمع کن هیچگاه کابل برق را تا آخر بیرون نکشید.
  - ۱۳ - کابل برق جاروبرقی را دور از وسایل نوک تیز - روغن و گرما نگهدارید.
  - ۱۴ - برای نظافت بدنه و متعلقات جاروبرقی از پارچه نمدار آغشته به مواد شوینده استفاده کنید و از بکار بردن هر نوع مواد تیتری - الکل و غیره خودداری نمایید.

## مصرف کننده گرامی:

با تشکر از حسن انتخاب شما، شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از چهل سال سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه نماید.



Quality for Life



کارخانه:  
رشت بلوار امام خمینی  
صندوق پستی: ۱۵۹۴ - ۴۱۶۳۵  
تلفن: ۰۱۳۱)۶۶۶۲۰۷۱-۳  
فاکس: ۰۱۳۱)۶۶۶۸۲۶۹

دفتر مرکزی: تهران  
خیابان سپهبد قرنی پلاک ۴۵  
صندوق پستی: ۱۵۸۱۵ - ۳۳۸۳  
تلفن: ۰۲۱)۸۸۲۳۱۴۲-۶, ۸۸۳۰۷۴۲۵-۷  
فاکس: ۸۸۳۰۷۴۲۹