



بخارشوی

Steam Cleaner

**MODEL:
SC-8500**






شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

ارتباط با مشتریان :	دفتر مرکزی :
تلفن : ۸۸۸۱۱۰۰۲-۸۸۸۱۱۵۵۱	تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک ۴۵
فاکس : ۸۸۸۱۲۴۸۴	صندوق پیام کوتاه : ۳۰۰۰۷۹۲۳
www.parskhazar.com	sales@parskhazar.com

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر



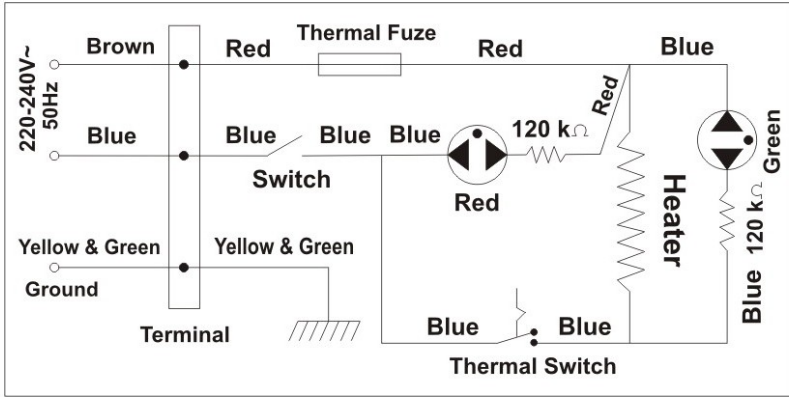

خدمات پس از فروش

این دستگاه قبل از تحویل به شما خریدار محترم ، تحت چندین مرحله بازبینی دقیق قرار گرفته است ، با این وجود ، چنانچه به علت آسیب احتمالی حین تولید یا حمل و نقل ، دستگاه شما دچار خرابی شده باشد ، لطفاً آن را به فروشگاه مربوطه برگردانید . در سایر موارد نیز چنانچه خرابی دستگاه بر اثر بی احتیاطی خریدار یا استفاده خارج از موارد مذکور در این دستورالعمل نباشد ، تا زمان اعتبار گارانتی مشمول خدمات پس از فروش خواهد شد .

در صورت پر بودن مخزن ، مدت زمان بخار دهی مداوم حدود ۲۰ دقیقه می باشد. در صورت تمام شدن آب داخل مخزن در حين استفاده ، چراغ نشانگر پر بودن مخزن (سبز رنگ) خاموش خواهد شد. برای پر نمودن مجدد مخزن ، دستگاه را خاموش و دو شاخه آنرا از پریز برق بکشید. توصیه می گردد چند دقیقه صبر نمایید تا دستگاه کمی خنک شود . مطابق دستورالعمل صفحه قبل مخزن را پر نمایید . هنگام پر نمودن مخزن مراقب باشید دستتان به محل های داغ برخورد نکند. پس از پر نمودن مخزن مطابق دستورالعمل ، دوشاخه را به پریز برق متصل و دستگاه را دوباره روشن نمایید.

رفع مشکل احتمالی

در صورت بروز هریک از موارد زیر ابتدا دستگاه را خاموش نمایید. هر یک از حالت های احتمالی را بخوانید و برای رفع آن از راه حل پیشنهادی استفاده نمایید. در صورت رفع نشدن مشکل ، هیچگاه شخصا برای تعمیر محصول اقدام نکنید.

مشکل	علت احتمالی	راه حل
روشن نشدن دستگاه	اتصال نادرست دوشاخه به پریز برق	از اتصال درست دوشاخه به برق اطمینان حاصل نمایید.
	روشن نبودن دستگاه	پدال روشن / خاموش نمودن دستگاه را فشار دهید.
نداشتن بخار در خروجی	خراب شدن سیم برق محصول ، پدال روشن / خاموش یا سیم بندی داخلی محصول	به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
	روشن نبودن دستگاه	پدال روشن / خاموش نمودن دستگاه را فشار دهید.
باقی ماندن جرم روی زمین	خالی بودن مخزن آب	با رعایت موارد ایمنی داخل مخزن دستگاه آب بریزید.
	قرار دادن دستگاه به مدت طولانی در یک مکان	این لکه ها را میتوان با سرکه سفید از بین برد یا سطح را چند بار با بخار شوی تمیز نمود.
	سنگین بودن آب	توصیه می گردد از آب مقطر یا آب جوشیده شده که املاح آن تا حدی گرفته شده است ، استفاده نمایید.

نگهداری روزمره دستگاه



- پس از اتمام کار، با فشار دادن پدال روشن / خاموش بخارشوی را خاموش نمایید.
- دوشاخه را از پریز برق جدا کنید .
- برای جمع نمودن سیم برق از گیره های مخصوص جمع نمودن سیم ، روی دسته محصول ، استفاده نمایید.
- آب باقی مانده داخل مخزن دستگاه را به طور کامل خالی نمایید. برای این کار اجازه دهید تا دستگاه کاملاً خنک گردد.
- بخارشوی و پد پارچه ای را مطابق دستورالعمل بخش نگهداری و تمیز نمودن دستگاه تمیز نمایید.
- دستگاه دارای قابلیت ایستایی در حالت عمودی می باشد. می توانید دستگاه را به صورت عمودی در گوشه ای قرار دهید.

نگهداری و تمیز نمودن دستگاه

- جهت تمیز نمودن دستگاه ابتدا آنرا خاموش نموده و دوشاخه را از پریز برق بکشید . سپس حدود ۵ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
- از فروربردن بدنه اصلی دستگاه در آب جداً خودداری نمایید. برای تمیز نمودن سطح خارجی بدنه اصلی از پارچه مرطوب استفاده نموده و پس از تمیز نمودن با پارچه نرم خشک کنید.
- هرگز از مواد پاک کننده ساینده یا حلال های شیمیایی برای تمیز نمودن سطح خارجی دستگاه استفاده نکنید.
- به منظور حفظ کیفیت محصول در دراز مدت ، توصیه می گردد پس از هر بار استفاده آب داخل مخزن را بطور کامل خالی نمایید.
- پد پارچه ای را با آب و مواد شوینده تمیز نمایید. به هیچ عنوان برای تمیز نمودن پد از مواد سفید کننده استفاده نکنید . اجازه دهید پد پارچه ای با جریان هوای آزاد ، خشک گردد. هرگز از جریان هوای گرم یا سشوار برای خشک نمودن پد پارچه ای استفاده نکنید.
- به منظور حفظ کیفیت محصول در دراز مدت ، توصیه می گردد هر ماهه مخزن آب را شستشو دهید تا رسوب باقی مانده در آن کاملاً تخلیه گردد.
- برای رسوب زدایی نیازی به سرکه یا مواد کلریم زدا نمی باشد. فقط به اندازه یک پیمانه ، آب داخل مخزن ریخته ، درپوش را ببندید و کاملاً تکان دهید تا رسوبها شل و جدا شوند و سپس درپوش را برداشته و آب داخل مخزن را خالی نمایید.

○ به توصیه های مربوط به پر نمودن و تمیز نمودن مخزن آب دستگاه توجه نمایید.

○ کابل برق دستگاه را از وسایل نوک تیز ، داغ ، روغن و گرما دور نگه دارید.

○ هنگامیکه دستگاه خاموش است ، سیم برق را با گرفتن دوشاخه از پریز برق جدا نموده و از کشیدن آن خودداری نمایید. دقت کنید محصول در فاصله ای از پریز برق قرار گیرد که سیم آن تحت کشش نباشد. هرگز به دست مرطوب دوشاخه را قطع و وصل ننمایید.

○ از فروردن اشیاء نوک تیز در داخل منافذ و مجاری دستگاه خودداری نمایید. در حالتی که این منافذ مسدود است از دستگاه استفاده نکنید.

○ برای جمع نمودن سیم از گیره های روی دسته محصول استفاده نموده و از گره زدن و پیچاندن سیم به دور دسته یا بدنه دستگاه ، خودداری نمایید زیرا سبب آسیب دیدن سیم خواهد شد.

○ طول سیم دستگاه بیش از ۶ متر است ، اما در صورت نیاز به سیم بسیار ، از سیم بسیار استاندارد و بدون اشکال استفاده کنید.

○ از هرگونه دستکاری قطعات دستگاه خودداری نموده و تحت هیچ شرایطی ششخصاً برای تعمیر آن اقدام نکنید. توجه داشته باشید دستگاه دارای ضمانت نامه میباشد و در صورت بروز هرگونه اشکال باید به تعمیرگاههای مجاز مراجعه کنید.

○ توصیه می گردد قبل از استفاده از بخار شوی ، سطح مورد نظر را جارو نمایید.

○ توصیه میگردد هرگز بلافاصله پس از خاموش نمودن دستگاه، پد پارچه ای را لمس ننمایید.

○ توصیه می گردد از آب مقطر یا آب جوشیده که املاح آن تا حدی گرفته شده است ، برای پر نمودن مخزن آب دستگاه استفاده ننمایید.

○ دقت کنید ، هیچگاه دست ، پا یا صورت خود را نزدیک یا در مسیر خروج بخار قرار ندهید.

○ هنگامیکه دستگاه روشن است هرگز آنرا وارونه نکنید . هیچگاه بخار خروجی از دستگاه را به طرف اشخاص یا حیوانات نگیرید.

○ بخار خروجی از دستگاه را به سمت وسایل الکتریکی نگیرید.

○ از اضافه نمودن هرگونه مواد پاک کننده ، شوینده یا حلالهای شیمیایی به آب داخل مخزن خودداری نمایید.

○ ممکن است بخار داغ خروجی، اثر نامطلوبی روی سطوح داشته باشد . قبل از استفاده از دستگاه ،اثر بخار خروجی را روی قسمت کوچکی از کفپوش که در معرض دید نباشد امتحان نمایید.

آماده سازی دستگاه و روشن استفاده

قبل از راه اندازی دستگاه ابتدا دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید. سپس محصول را از داخل بسته بندی بیرون آورده و تمام وسایل جانبی آن را نیز از کارتن محصول خارج نمایید.

ابتدا دستگیره پلاستیکی و لوله های رابط فلزی بالایی و پایینی را روی هم سوار نموده و به کمک مهره پلاستیکی محکم نمایید. برای سوار نمودن قطعات به زائده های راهنما در سر پلاستیکی لوله رابط ، توجه کنید.



سپس مجموعه را به بدنه اصلی دستگاه متصل نمایید. زبانه فلزی لوله رابط پایینی با صدای تق روی بدنه اصلی دستگاه محکم می گردد.




پد پارچه ای را به بدنه اصلی دستگاه متصل نموده و مطمئن شوید در محل اصلی خود ، روی کف محصول به درستی محکم شده باشد . هیچگاه ، بدون پد پارچه ای ، از محصول استفاده ننمایید.



درپوش مخزن آب را باز نمایید . به کمک پیمانه اندازه گیری مخزن را پر کنید (حداکثر دوپیمانه). هیچگاه مخزن آب را بیش از اندازه پر ننمایید. بهتر است به جای آب معمولی از آب مقطر یا آب جوشیده (که املاح آن تا حدی گرفته شده است) استفاده نمایید.

دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید. پدال روشن /خاموش را فشار دهید. چراغ نشانگر روشن بودن دستگاه (قرمز رنگ) و پر بودن مخزن (سبز رنگ) روشن می گردند . پس از ۲ الی ۳ دقیقه دستگاه شروع به تولید بخار می نماید. در طول گرم شدن ، دستگاه را روی سطحی قرار دهید که در اثر حرارت بخار آسیب نبیند.

قطعات اصلی دستگاه

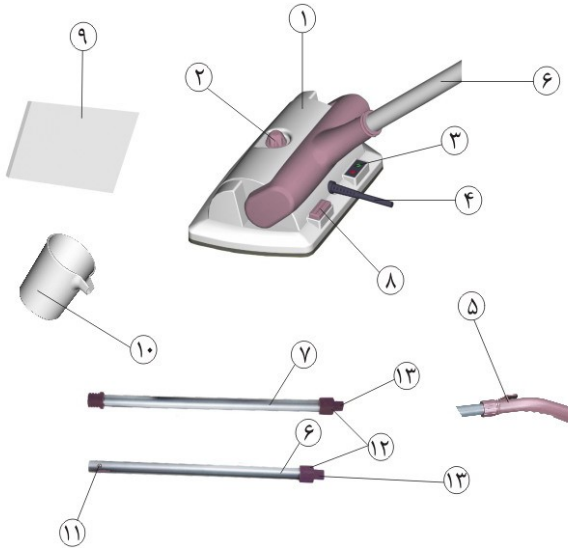

- ۱- بدنه اصلی دستگاه (مخزن آب و بویلر)
- ۲- درپوش مخزن آب
- ۳- چراغ نشانگر روشن بودن دستگاه (قرمز)
- و چراغ نشانگر پر بودن مخزن آب (سبز)
- ۴- سیم برق
- ۵- دستگیره پلاستیکی
- ۶- لوله رابط فلزی پایینی
- ۷- لوله رابط فلزی بالایی
- ۸- پدال روشن / خاموش نمودن دستگاه
- ۹- پد پارچه ای (مخصوص تمیز نمودن سطح)
- ۱۰- پیمانه اندازه گیری میزان آب
- ۱۱- زبانه فلزی لوله رابط
- ۱۲- مهره پلاستیکی لوله رابط
- ۱۳- سر پلاستیکی لوله رابط

بخارشوی وسیله ایست که روغن ، جرم و لکه را به کمک بخار داغ از بین می برد . با توجه به دمای بیش از صد درجه سانتی گراد ، بخار خروجی علاوه بر تمیز نمودن ، سطح کار را ضد عفونی نیز می نماید .

تکات ایمنی

- قبل از استفاده از محصول ، دستورالعملهای دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. در صورتیکه دستگاه را به شخص دیگری واگذار می کنید دقت کنید تا دفترچه راهنما همراه آن باشد.
- این دستگاه جهت استفاده بزرگسالان ساخته شده و باید از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.
- توجه داشته باشید که دستگاه فقط جهت مصارف خانگی طراحی شده است .
- همیشه قبل از استفاده از دستگاه از پر بودن مخزن آب آن اطمینان حاصل نمایید و دقت کنید پد پارچه ای آن نصب شده باشد.
- از روشن نمودن دستگاه بدون آب ، با مخزن خالی ، جدا خودداری نمایید.
- از روشن نمودن دستگاه بدون پد پارچه ای ، جدا خودداری نمایید. پد پارچه ای امکان خروج بخار خشک را میسر ساخته و از سطح کار نیز محافظت می نماید.
- هنگام پر نمودن مخزن ، دستگاه را خاموش و دوشاخه آن را از پریز برق بکشید.
- از این دستگاه فقط برای تمیز نمودن سطوح هموار ، سخت و نفوذ ناپذیر افقی استفاده نمایید.
- دستگاه را فقط روی سطوح صاف و افقی قرار دهید. از قرار دادن و روشن نمودن آن روی سطوح شیبدار یا ناهموار پرهیز نمایید.
- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی بخاری ، اجاق گاز یا هر منبع تولید کننده گرما پرهیز کنید و دستگاه را در محلی خنک و خشک نگهداری نمایید.
- همیشه از پدهای پارچه ای خود محصول استفاده نموده و از به کار بردن قطعات جایگزین غیر استاندارد پرهیز نمایید.
- هرگز از این محصول برای گرم کردن محیط استفاده ننمایید.
- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق ، از هماهنگ بودن ولتاژ برق منزل با ولتاژ محصول اطمینان حاصل نمایید.
- از پریز برق دارای اتصال زمین استفاده ننمایید.
- از باز نمودن درپوش مخزن آب ، در حالیکه دستگاه مشغول کار است ، جداً خودداری نمایید.
- به توصیه های مربوط به نصب و تمیز نمودن پد پارچه ای توجه نموده و قبل از روشن نمودن دستگاه مطمئن شوید در جای خود به درستی نصب شده باشد .