

يارس خزر


يارس خزر

پنکه رومیزی
پایه تاسکویی

Model
ES-8010



پنکه رومیزی پایه تلسکوپی

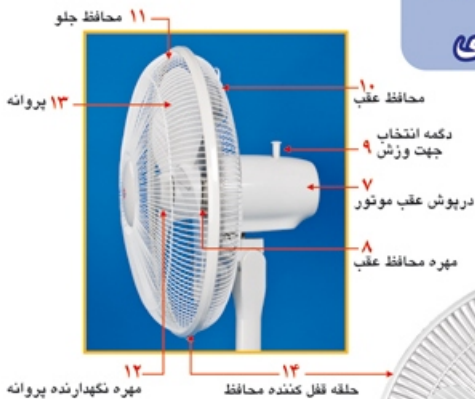

ویژگیهای پنکه مدل: ۸۰۱۰

- ایمنی کامل محافظ ها
- عایق الکتریکی دوبل
- مجهز به حلقه پلاستیکی قفل کننده محافظها
- قابلیت تنظیم ارتفاع
- مجهز به کنترل از راه دور
- قابلیت جدا شدن پایه ها از یکدیگر بمنظور بسته بندی مناسب
- دارای محل مناسب جهت قرار دادن کنترل از راه دور بمنظور جلوگیری از کم شدن آن

Model

ES-8010



آماده کردن پنکه

- ◆ پایه تلسکوپی پنکه را به طور کشویی در داخل پایه تحتانی جا بزنید. (شکل ۱) سپس بوسیله پیچ و واشر از زیر پایه تحتانی را به پایه تلسکوپی محکم نمایید.
- ◆ مهره محافظ عقب را در جهت فلش باز نمایید. (شکل ۲)
- ◆ محافظ عقب را بر روی درپوش جلو موتور طوری قرار دهید که سه عدد بین درپوش جلوی موتور در جای خود در محافظ عقب قرار گیرد. سپس مهره محافظ عقب را در جهت فلش بچرخانید تا سفت شود. (شکل ۳)
- ◆ پروانه را روی محور موتور قرار دهید. دقت نمایید تا خار شفت موتور در شیار پروانه در جای خود قرار گیرد.
- ◆ مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف عقربه ساعت (از راست به چپ) پیچانده و سفت نمایید. (شکل ۴)
- ◆ زیانه شیاردار (حلقه قفل کننده) محافظ جلو را بر روی محافظ عقب قرار دهید. به نحوی که علامت پارس خزر بصورت افقی قرار گیرد. سپس با دو دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین بر روی محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود. (شکل ۵)

روش راه اندازی پنکه

- ◆ زاویه وزش را با فشار دادن محافظ بسمت بالا یا پایین تنظیم نمایید. (شکل ۶)
- ◆ با فشار دادن دکمه انتخاب جهت وزش به طرف پایین، (قطعه شماره ۹) جهت وزش متحرک خواهد شد و با کشیدن دکمه فوق به طرف بالا جهت وزش ثابت می شود.
- ◆ روشن، خاموش، کنترل سرعت، تایمر و انتخاب وزش پنکه
- ◆ **SPEED**
- ◆ با فشردن دکمه SPEED پنکه با دور آرام شروع بکار می نماید.
- ◆ همزمان با صدای بوق چراغ ۱، (دور کند) بر روی صفحه دکور روشن خواهد شد. برای استفاده دورهای متوسط و تند دکمه SPEED را مجدداً فشار دهید.
- ◆ **TIMER**
- ◆ با فشردن دکمه TIMER، زمان کار پنکه برای مدت 0.5، 1، 2 و یا 4 ساعت تنظیم و چراغ زمان تعیین شده نیز بر روی صفحه دکور روشن خواهد شد.
- ◆ **RHYTHM**
- ◆ با فشردن دکمه RHYTHM پروانه متناوباً و بصورت اتوماتیک کم و زیاد می گردد.



OFF

با فشردن دکمه OFF، پنکه خاموش می‌گردد.

توضیح:

- تنظیم‌های فوق‌الذکر توسط دکمه‌های روی صفحه دکور (بدون استفاده از دستگاه کنترل) نیز قابل اجرا خواهند بود.
- دقت کنید که در مقابل چشم الکترونیکی (گیرنده) روی پایه پنکه، شینی قرار نگیرد.

طریقه تنظیم ارتفاع پنکه

- دکمه تنظیم‌کننده ارتفاع پنکه (قطعه ۵) را بداخل فشار دهید و همزمان پایه تلسکوپی (قطعه ۶) را ابتدا کمی به سمت پایین و سپس بطرف بالا هدایت نمایید. (شکل ۸) (برای ثابت ماندن ارتفاع دلخواه پنکه، بایستی ضامن دکمه در یکی از شیارهای لوله داخلی درگیر شود و با صدای ((تق)) دکمه به حالت اول برمی‌گردد).

روش تمیز کردن پنکه

- دستگیر پایین ((حلقه قفل‌کننده)) محافظ‌ها را بطرف خود بکشید سپس بر عکس روش سوار کردن، محافظ جلو را از محافظ عقب با احتیاط جدا نمایید.
 - مهره پروانه را در جهت موافق عقربه ساعت (از چپ به راست) بپیچانده تا باز شود. سپس پروانه را بطور مستقیم جدا نمایید.
 - پروانه را بوسیله پارچه آغشته به مایع ظرفشویی تمیز کرده و سپس خشک نمایید.
 - محافظ‌های جلو و عقب را بوسیله برس مویی خاک‌گیری نمایید.
- توجه:**
- هرگز از الکل، بنزین و یا سایر مواد شیمیایی نظیر آن، برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.
 - دقت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب در داخل موتور و قسمت‌های برقی آن وارد نشود.





نکات مهم

- ◆ پنکه را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- ◆ پنکه را از نزدیک پرده قرار ندهید.
- ◆ از دست زدن به پنکه در هنگام کار خودداری نمایید.
- ◆ پس از استفاده پنکه را خاموش کنید و دو شاخه را از پریز جدا نمایید.
- ◆ پنکه را در مجاورت حرارت زیاد قرار ندهید.
- ◆ در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.
- ◆ در صورت عدم استفاده از پنکه آنرا تمیز کرده، کنترل را در محفظه مخصوص قرار داده و با پلاستیک روکش نموده و در محل مناسب قرار دهید.
- ◆ دقت نمایید در موقع حمل و نقل ضربه ای به پنکه به ویژه در قسمت گلوئی آن وارد نشود.
- ◆ حرکت گلوئی (گردن) پنکه بصورت جغجغه ای بوده و در مواقع تعیین زاویه وزش بطرف بالا و پایین محافظ را با دو دست هدایت نموده و از ضربه زدن به محافظ خودداری نمایید. (شکل ۵)

حجم بادهی	سرعت باد	سرعت پروانه	حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور
۵۴ متر مکعب بر دقیقه	۲۰۵ متر بر دقیقه	۱۰۲۵ ± ۷۰ دور در دقیقه	۶۰ وات

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می‌رساند شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی انتخاب دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می‌نماید.



Quality for Life



کارخانه :
رشت بلوار امام خمینی
صندوق پستی : ۱۵۹۴ - ۴۱۶۳۵
تلفن : ۰۱۳۱)۶۶۶۲۰۷۱-۳
فاکس : ۰۱۳۱)۶۶۶۸۲۶۹

دفتر مرکزی : تهران
خیابان سپهبد قرنی پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۳۳۸۳ - ۱۵۸۱۵
تلفن : ۰۲۰)۸۸۲۳۱۴۲-۶, ۸۸۳۰۷۴۲۵-۷
فاکس : ۸۸۳۰۷۴۲۹

www.ParsKhazar.com
sales@ParsKhazar.com