

يارس خزر



يارس خزر

پنکه پایه بلند

Stand Fan

Models

ES-4010

ES-4010S

ES-4020

ES-4010R

ES-4030

ES-4060R



Quality for Life



کارخانه: دفتر مرکزی: تهران
رشت بلوار امام خمینی خیابان سپهد قرنی پلاک ۴۵
صندوق پستی: ۱۵۹۴ - ۴۱۶۳۵ صندوق پستی: ۳۳۸۳ - ۱۵۸۱۵
تلفن: ۰۱۳۱)۶۶۶۲۰۷۱-۳ تلفن: ۰۷-۶۸۳۰۷۴۲۵-۶۸۸۲۳۱۴۲
فاکس: ۰۱۳۱)۶۶۶۸۲۶۹ فاکس: ۰۷-۸۸۳۰۷۴۲۹

www.ParsKhazar.com
sales@ParsKhazar.com



طریقه راه اندازی پنکه با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور


- ◆ عملکرد دکمه ها در مدل ES-4060R , ES-4010R (مجهز به کنترل از راه دور)
 - با فشردن دکمه speed همزمان با صدای بوق چراغ (L)، روی صفحه دکور پنکه روشن و پنکه با دور آرام شروع بکار می نماید. برای استفاده از دورهای متوسط و تند (H و M)، (⊘ و ⊙) دکمه speed را مجدداً فشار دهید.
 - با فشردن دکمه Timer، زمان کار پنکه با روشن شدن چراغ های مربوطه برای مدت ۱ و ۲ و ۴ و یا ۸ ساعت تنظیم می گردد.
 - با فشردن دکمه (RHYTHM) و روشن شدن چراغ RHY بر روی صفحه دکور، سرعت پروانه متناوباً و بطور اتوماتیک کم و زیاد می گردد.
 - (عملکرد (Rhythm) در پنکه مدل ES-4060R فقط از طریق دستگاه کنترل قابل اجرا است.)
 - OSCILLATION (مخصوص پنکه مدل ES-4060R)
 - با فشردن دکمه OSCILLATION، جهت وزش تغییر نموده و با فشردن مجدد دکمه فوق جهت وزش ثابت خواهد شد.
 - با فشردن دکمه OFF، پنکه خاموش می گردد. (مخصوص پنکه مدل ES-4060R)
 - با فشردن دکمه Power پنکه خاموش می گردد. (مخصوص پنکه مدل ES-4010R,S)
- ◆ عملکرد دکمه ها در پنکه مدل ES-4010S مشابه به مدل ES-4010R می باشد. و فقط با استفاده از دکمه های روی صفحه دکور (بدون استفاده از دستگاه کنترل) قابل اجرا خواهد بود.
- ◆ توضیح: دقت کنید که جلوی چشم الکترونیکی (گیرنده) روی پایه پنکه، شیئی قرار نگیرد.

حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور	سرعت پروانه	سرعت باد	حجم باددهی
۶۰ وات	1025 ± 70 دور در دقیقه	۲۰۵ متر بر دقیقه	۵۴ متر مکعب بر دقیقه

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رساند شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می نماید.

پنکه پایه بلند Stand Fan

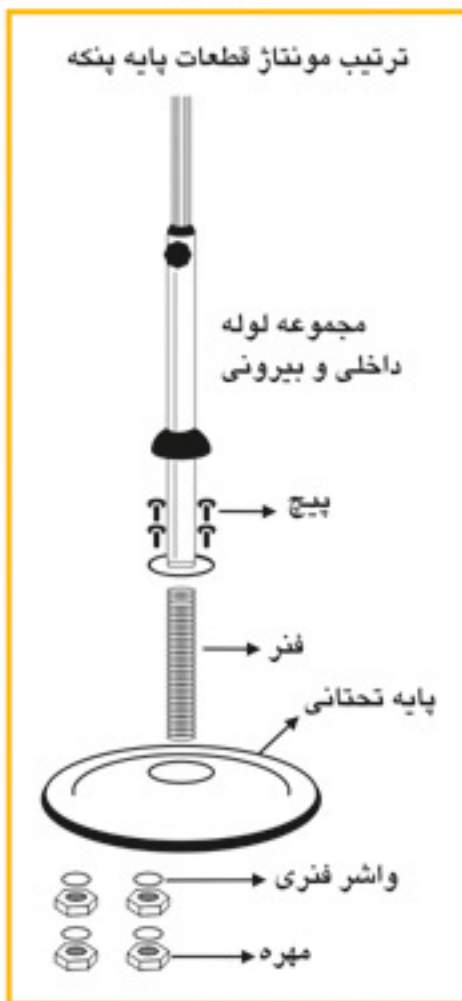

Models

ES-4010	ES-4010S
ES-4020	ES-4010R
ES-4030	ES-4060R

آماده کردن پنکه



- ◆ توجه: قبل از هر کاری تمامی قطعات پنکه را از داخل بسته بندی خارج نمایید. سپس طبق دستورالعمل و مطابق با تصویر، پنکه را آماده کنید.
- ◆ ابتدا پیچ تنظیم کننده ارتفاع پنکه (قطعه ۴) را کمی شل نمایید. سپس لوله داخلی (قطعه ۶) را تا انتها بسمت بالا بکشید. (شکل ۱)
- ◆ فنر را از پایین در داخل لوله بیرونی (قطعه ۲) قرار دهید. (شکل ۲)
- ◆ ضربه گیر لاستیکی (قطعه ۱۸) را مطابق اشکال ۳ و ۴ ترجیحا با استفاده از چسب مایع بر روی پایه تحتانی (قطعه ۱) طوری نصب نمایید که لبه دور پایه درون شیار ضربه گیر قرار گیرد، سپس لوله بیرونی (قطعه ۲) را بر روی پایه تحتانی قرار دهید، پیچ و مهره و واشر فنری را بسته و محکم نمایید. (شکل ۵)
- ◆ دقت نمایید پیچ در بالا و واشر فنری و مهره در زیر پایه تحتانی قرار گیرد.
- ◆ در پوش پلاستیکی (قطعه ۳) را بسمت پائین هدایت نمایید. (شکل ۶)
- ◆ پیچ محکم کننده لوله داخلی (قطعه ۸) را باز نمایید. سپس مجموعه جعبه سونیچ و موتور (قطعه ۷) را بر روی لوله داخلی قرار دهید. (شکل ۷)
- ◆ توجه نمایید که سوراخها در مقابل هم قرار گیرد سپس پیچ محکم کننده را ببندید.

- ◆ مهره محافظ عقب را در جهت فلش باز نمایید. (شکل ۸)
- ◆ محافظ عقب را بر روی در پوش جلو موتور طوری قرار دهید که سه عدد پین در پوش جلوی موتور در جای خود در محافظ عقب قرار گیرد. سپس مهره محافظ عقب را در جهت فلش بچرخانید تا سفت شود. (شکل ۹)
- ◆ پروانه را روی محور قرار دهید. دقت نمایید تا خار محور در شیار پروانه در جای خود قرار گیرد. مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف عقربه ساعت (از راست به چپ) بچرخانید و سفت نمایید. (شکل ۱۰)
- ◆ محافظ جلو را بر روی محافظ عقب قرار داده، سپس با دو دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین بر روی محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود. (شکل ۱۱) جهت افقی قرار گرفتن علامت پارس خزر، کافی است محافظ جلو را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
- ◆ برای تعیین زمان کار، دکمه مخصوص را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. (حداکثر زمان کار، دو ساعت می باشد.) در اینصورت پس از دو ساعت، پنکه بطور اتوماتیک خاموش می گردد. در صورتیکه خواسته باشید پنکه را برای مدت طولانی در حال کار باشد، دکمه مخصوص را روی علامت ON قرار دهید. (مدل ۴۰۲۰)

طریقه تنظیم ارتفاع پنکه

- ◆ قبل از استفاده از پنکه ارتفاع آن را به شرح زیر تنظیم نمایید:
پیچ تنظیم کننده ارتفاع را شل نمایید و با هدایت لوله داخلی بسمت بالا یا پائین ارتفاع دلخواه را تنظیم و سپس پیچ فوق الذکر را محکم نمایید.

طریقه کار کردن پنکه

- ◆ زاویه وزش را با فشار دادن محافظ بسمت بالا یا پائین تنظیم نمایید. (شکل ۱۲)
- ◆ با فشار دادن دکمه مخصوص به طرف پائین (شکل ۱۳) جهت وزش متحرک خواهد شد و با کشیدن دکمه مخصوص به طرف بالا جهت وزش ثابت می شود.
- ◆ برای روشن و خاموش کردن پنکه و تعیین سرعت مورد نیاز دکمه های مربوطه را فشار دهید.

- ◆ دکمه (I) (1) یا کند: برای استفاده از دور آرام
- ◆ دکمه (II) (2) یا متوسط: برای استفاده از دور متوسط
- ◆ دکمه (III) (3) یا تند: برای استفاده از بالاترین دور
- ◆ دکمه (0) یا خاموش: برای خاموش کردن پنکه

روش تمیز کردن پنکه

- ◆ دستگیره پایین حلقه قفل کننده محافظ را به طرف خود بکشید سپس برعکس روش سوار کردن، محافظ جلو را از عقب با احتیاط جدا نمایید.
- ◆ مهره پروانه را در جهت موافق عقربه ساعت (از چپ به راست) پیچانده تا باز شود، سپس پروانه را به طور مستقیم جدا نمایید.
- ◆ پروانه را به وسیله پارچه آغشته به مایع ظرفشویی تمیز کرده و سپس خشک نمایید.
- ◆ محافظ های جلو و عقب را به وسیله برس مویی خاک گیری نمایید.
- ◆ **توجه -** هرگز از الکل، بنزین و یا سایر مواد شیمیایی نظیر آن، برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.
- ◆ **توجه -** دقت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب در داخل موتور و قسمت های برقی آن وارد نشود.

نکات مهم

- ◆ پنکه را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- ◆ پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید.
- ◆ از دست زدن به پنکه در هنگام کار خودداری نمایید.
- ◆ پس از استفاده از پنکه، کلید پنکه را روی علامت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- ◆ پنکه را در مجاورت حرارت زیاد قرار ندهید.
- ◆ در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.
- ◆ در صورت عدم استفاده از پنکه آن را تمیز کرده و با پلاستیک روکش نموده و در محل مناسب قرار دهید.
- ◆ دقت نمایید در موقع حمل و نقل ضربه ای به پنکه به ویژه در قسمت گلویی آن وارد نشود.
- ◆ حرکت گلویی (گردن) پنکه به صورت جغجه ای بوده و در موقع تعیین زاویه وزش به طرف بالا و پایین (شکل ۱۲) محافظ را با دو دست هدایت نموده و از ضربه زدن به محافظها خودداری نمایید.

